

DENON

PROFESSIONAL

DN-350MP

User Guide	English (3 – 10)
Guía del usuario	Español (11 – 18)
Guide d'utilisation	Français (19 – 26)
Guida per l'uso	Italiano (27 – 34)
Benutzerhandbuch	Deutsch (35 – 42)
Appendix	English (43)

User Guide (English)

Introduction

Box Contents

DN-350MP

Remote Bluetooth Antenna

Remote Control

Rack Ears (2)

Euroblock Connector

Power Cable

User Guide

Safety & Warranty Manual


Support

For the latest information about this product (documentation, technical specifications, system requirements, compatibility information, etc.) and product registration, visit **denonpro.com**.

For additional product support, visit **denonpro.com/support**.


Features

Front Panel

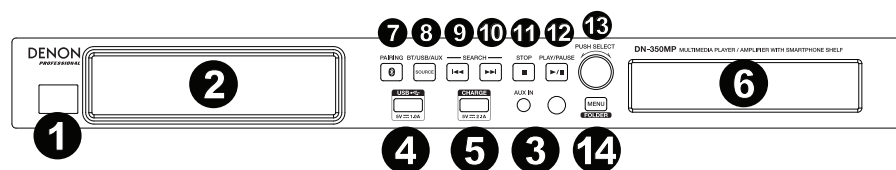

1. **Power Button:** Push to turn the power on and off.
2. **Smartphone Shelf:** Store your smartphone here.
3. **Aux In:** Connect an optional device to this input using a 1/8" (3.5mm) TRS cable. See *Operation > Playing Audio from an External Device* for more information.
4. **USB Flash Drive Port:** Connect a USB flash drive to this port. Also, connect a smartphone or tablet here to charge it.
5. **USB Charging Port:** Connect a smartphone or tablet here to charge it (5V, 2.1A).
6. **Display:** This screen indicates the unit's current operation. See *Display* for more information.
7. **Bluetooth Pairing:** Press and hold this button for 3 seconds to put the unit in pairing mode. Press and hold this button to disconnect from a paired Bluetooth device.
8. **Media:** Press this button to change between USB, Bluetooth, and Aux input modes.
9. **Previous Track/Search Backward:** In USB mode, press and release this button to go to the previous track. Hold this button to quickly rewind through a track. After holding the button over 200ms, the search speed increases to 16x normal speed.
10. **Track Advance/Search Forward:** In USB mode, press and release this button to go to the next track. Hold this button to quickly fast-forward through a track. After holding the button over 200ms, the search speed increases to 16x normal speed.
11. **Stop:** In USB mode, press this button to stop playback.
12. **Play/Pause:** In USB and Bluetooth modes, press this button to play or pause.
13. **Select Knob:** Rotate this knob to select between options in the menu or the tracks stored on the USB flash drive. Press the knob to select the current highlighted option.
14. **Menu:** Press this button to go into the menu on the display.


Rear Panel

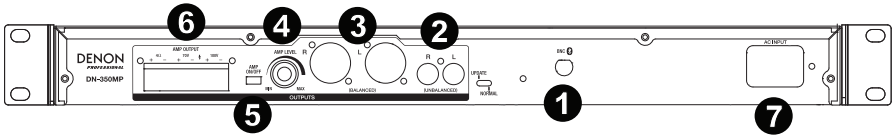

1. **Bluetooth BNC Connector:** Connect the detachable remote antenna here for Bluetooth signal reception.
2. **RCA Output:** These outputs send the audio signals from a paired Bluetooth device, CD, USB flash drive, and a device connected to the Aux In. Use RCA cables to connect these outputs to a sound system, external speakers, etc.
3. **XLR Balanced Output:** These outputs send the audio signals from a Bluetooth-paired device, USB flash drive, and device connected to the Aux In. Use XLR cables to connect these outputs to a sound system, external speakers, etc.
4. **Amp Level:** Adjust this knob to control the output level of the amplifier.
5. **Amplifier On/Off:** Adjust this switch to turn the amplifier on or off.
6. **Amplifier Output:** Connect the included Euroblock to the applicable amp output: 4 Ohm, 70V, and 100V.
7. **AC Input:** Connect the included power cable here.

Connection Diagram

Items not listed under *Introduction* > *Box Contents* are sold separately.

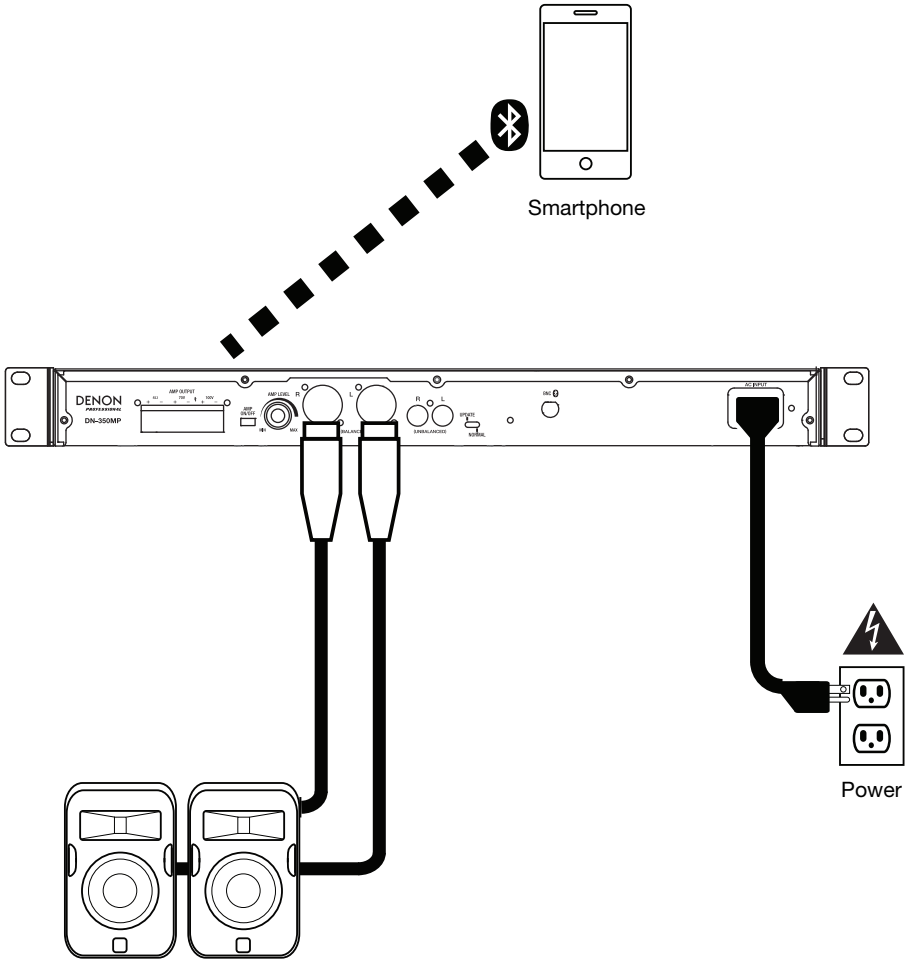

Main Menu Options

Play Mode

When the Play mode option is selected from the Main menu, select from the following options:

Normal Mode: The USB flash drive will play the selected song and then continue to the next song.

Single Play: The USB flash drive will play the selected song once and then stop playing.

Repeat One: The USB flash drive will play the selected song and then repeat it once.

Repeat All: The USB flash drive will play through all of the songs on the USB device and will continue repeating the process until it is stopped.

Random: The USB flash drive will play random songs continuously until stopped.

Folder

When the Folder option is selected from the Main menu, the unit will display the list of folders on the USB flash drive. The following options are available in this sub menu:

Main: The unit will first play songs from the root directory and then from folders.

Folder one: The unit will play music from the selected folder.

Time

When the Time option is selected from the Main menu, select either the remaining time of the track or the elapsed time:



Elapsed: The unit will display the elapsed time of the track and will display “E” in the lower right corner of the display when in the USB mode.

Remaining: The unit will display the remaining time of the track and will display “R” in the lower right corner of the display in USB mode.

Power-On Play

When the Power-On Play option is selected from the Main menu, you can turn Power-On Play on or off. When Power-On Play is on, a connected USB flash drive will start playing music when the power is turned on.

To activate or deactivate Power-On Play, select and turn on the **Pwr On Play** option from the menu settings.

- When activated, **P-OnPlay On**  will appear on the display.
- When deactivated, **P-OnPlay Off**  will disappear on the display.

Bluetooth Device Select

When the Bluetooth Device Select option is selected from the Main menu, you can select to pair the unit to a device from a list of prior paired Bluetooth devices.

Bluetooth Device Clear

When the Bluetooth Device Clear option is selected from the Main menu, you can clear the list of the previously paired devices.

Display

Media Type: This is the currently selected media: **AUX**, **USB** or **Bluetooth**. See **Operation > Selecting Media Playback Mode** for more information.

Playback Operation Icon: This shows various symbols to indicate the current playback status:







- | | |
|---|--|
|  Play |  Rewind |
|  Pause |  Fast-Forward |
|  Stop | |

Information: This shows extra information about the media being played.

Time Counter (HH:MM:SS). The unit will display “**R**” or “**E**” to indicate if the displayed time is the elapsed time or the remaining time.

Track/File Number: This is the number of the track or file.

Function Icons: This shows various symbols to indicate these current functions:

-  Random Playback (see **Operation > Playing Audio Files on a USB Flash Drive** for more information)
-  Single Play Mode (see **Operation > Playing Audio Files on a USB Flash Drive** for more information)
-  Folder (see **Main Menu Options > Folder** for more information)
-  Repeat One (see **Operation > Playing Audio Files on a USB Flash Drive** for more information)
-  Repeat All (see **Operation > Playing Audio Files on a USB Flash Drive** for more information)
-  Power-On Play (see **Main Menu Options > Power-On Play** for more information)

Time: In USB mode, this displays how much time has elapsed, the remaining time, total elapsed time, or the total remaining time shown as **hh:mm:ss** (hours, minutes, and seconds).

Operation

Selecting the Media Playback Mode

To select what kind of media you want to play:

To cycle through the available options, press the **BT/USB/AUX** button.

Aux: device connected to **Aux In** (see *Playing Audio from an External Device*)

USB: USB device (mass storage class) (see *Playing Audio Files on a USB Flash Drive*)



Bluetooth: Bluetooth device (see *Playing Audio from a Bluetooth Device*)

Playing Audio Files on a USB Flash Drive

To play audio files on a USB flash drive:

1. If the unit is off, press the **Power** button to power it on.
2. Connect your USB Flash Drive to the **USB Flash Drive Port**.
3. Press the **BT/USB/AUX** button to cycle through to select USB.
4. Select an audio file:
 - When a USB flash drive is first connected, files on the root directory will be shown.
 - **To move through audio files**, turn the **Select** knob on the unit.

In USB mode, you can perform any of the following operations:

- **To start, resume, or pause playback**, press the **Play/Pause** button.
- **To stop playback**, press the **Stop** button.
- **To rewind or fast-forward through the track**, press and hold one of the **Search** buttons. To resume playback, release the button.
- **To select another folder or audio file**, follow the steps described in **Step 4** above.
- **To select a Play mode**, press the **Menu** button and scroll to select **Repeat One**  (the same track will repeat indefinitely), **Repeat All**  (the list of all tracks will repeat indefinitely), and **Repeat Off** (no tracks will repeat).
- **To change the Time mode in the display**, press the **Menu** button and scroll to select **Elapsed** (how much time has elapsed of the current track) or **Remaining** (how much time remains of the current track).
- **To remove a USB device**, gently remove it from the **USB Flash Drive Port** when it is **not playing**. (Removing a USB device while it is playing can damage it.)

Playing Audio from a Bluetooth Device

To play Bluetooth Tracks:

1. If the unit is off, press the **Power** button to power it on.
2. Connect the Bluetooth remote antenna to the BNC connector.
3. Press the **BT/USB/AUX** button to cycle through to select **Bluetooth**.
4. Navigate to your Bluetooth device's setup screen, find "DN-350MP" and connect.

Note: If your Bluetooth device prompts for a pairing code, enter **0000**.

In Bluetooth mode, you can perform any of the following operations:

- **To start, resume, or pause playback**, press the **Play/Pause** button.
- **To pause playback**, press the **Stop** button.
- **To remove the list of paired devices and disconnect from any currently paired device**, press the **Menu** button use the **Select** knob to scroll and select **Bluetooth Device Clear** to remove all paired devices from the unit's memory (and also unpair from a currently paired device). After the devices have been cleared from the unit's memory, to connect again to the same device, go to your Bluetooth device and select "Unpair" or "Forget the Device", depending on the type of device that you have. You can then select DN-350MP from your list of Bluetooth devices and connect.

Playing Audio from an External Device

To play audio on an external device (e.g., smartphone, computer, portable music player, etc.) connected to the Aux In:

1. If the unit is off, press the **Power** button to power it on.
2. Connect the 1/8" (3.5 mm) stereo/headphone output of your external device to the **Aux In**.
3. Press the **BT/USB/AUX** button and select **Aux** as the media type. If your external device is connected, **Aux Connected** will appear in the display. If your external device is not connected, **Aux Disconnect** will appear in the display.
4. To start playback, press the **Play** button on your external device.

Guía del usuario (Español)

Introducción

Contenido de la caja

DN-350MP

Antena remota para Bluetooth

Control remoto

Orejas para rack (2)

Conector Euroblock

Cable de corriente

Guía del usuario

Manual sobre la seguridad y garantía


Soporte

Para obtener la información más reciente acerca de este producto (documentación, especificaciones técnicas, requisitos de sistema, información de compatibilidad, etc.) y registrarlo, visite **denonpro.com**.

Para obtener soporte adicional del producto, visite **denonpro.com/support**.


Características

Panel frontal

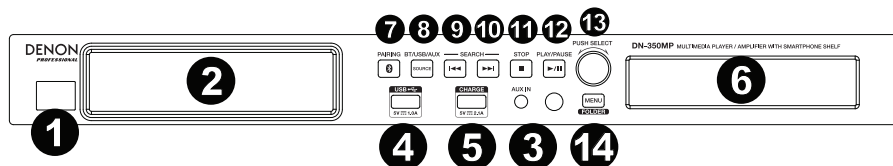

1. **Botón de encendido:** Pulse este botón para encender y apagar la unidad.
2. **Estante para teléfono inteligente:** Guarde aquí su teléfono inteligente.
3. **Entrada auxiliar:** Conecte un dispositivo opcional a esta entrada utilizando un cable TRS de 3,5 mm (1/8 pulg.). Consulte **Funcionamiento > Reproducción de audio de dispositivos externos** para mayor información.
4. **Puerto para unidad de memoria USB:** Conecte una unidad de memoria USB a este puerto. Conecte aquí un teléfono inteligente (smartphone) o tableta para cargarlos.
5. **Puerto de carga USB:** Conecte aquí su teléfono inteligente (smartphone) o tableta para cargarlos (5 V, 2,1 A).
6. **Pantalla:** Esta pantalla indica el funcionamiento actual de la unidad. Consulte **Pantalla** para más información.
7. **Apareamiento de Bluetooth:** Mantenga pulsado este botón durante 3 segundos para poner la unidad en modo de apareamiento. Mantenga pulsado este botón para desconectar un dispositivo Bluetooth apareado.
8. **Media (Medios):** Pulse este botón para cambiar entre los modos de entrada USB, Bluetoothy auxiliar.
9. **Pista anterior/Búsqueda hacia atrás:** En modo CD, USB, BT, o SD, pulse y suelte este botón para volver a la pista anterior. Mantenga pulsado este botón para rebobinar rápidamente en una pista. Después de mantener pulsado el botón más de 200 ms, la velocidad de búsqueda se incrementa a 16 veces la velocidad normal.
10. **Avance rápido/Búsqueda hacia adelante:** En modo USB, pulse y suelte este botón para pasar a la pista siguiente. Mantenga pulsado este botón para avanzar rápidamente en una pista. Después de mantener pulsado el botón más de 200 ms, la velocidad de búsqueda se incrementa a 16 veces la velocidad normal.
11. **Stop (Parar):** En modo USB, pulse este botón para detener la reproducción.
12. **Play/Pausa (Reproducción/Pausa):** En modos USB y Bluetooth, pulse este botón para reproducir o poner la reproducción en pausa.
13. **Perilla Select (Selección):** Gire esta perilla para seleccionar entre las opciones del menú o las pistas guardadas en la unidad de memoria USB. Pulse la perilla para seleccionar la opción resaltada en ese momento.
14. **Menu (Menú):** Pulse este botón para entrar al menú de la pantalla.


Panel trasero

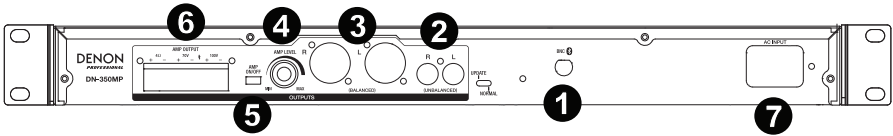

1. **Conector BNC Bluetooth:** Conecte aquí la antena remota desmontable para recepción de señal de Bluetooth.
2. **Salida RCA:** Estas salidas envían las señales de audio procedentes de un dispositivo Bluetooth apareado, un CD, una unidad de memoria USB y un dispositivo conectado a la entrada Aux. Utilice cables RCA para conectar estas salidas a un sistema de sonido, altavoces externos, etc.
3. **Salida maestra XLR:** Estas salidas envían las señales de audio procedentes de un dispositivo Bluetooth apareado, una unidad de memoria USB y un dispositivo conectado a la entrada Aux. Utilice cables XLR para conectar estas salidas a un sistema de sonido, altavoces externos, etc.
4. **Nivel del amplificador:** Ajuste esta perilla para controlar el nivel de la salida del amplificador.
5. **Encendido/apagado del amplificador:** Ajuste este interruptor para encender y apagar el amplificador.
6. **Salida del amplificador:** Conecte el conector Euroblock incluido a la salida del amplificador correspondiente: 4 ohmios, 70 V y 100 V.
7. **Entrada de CA:** Conecte aquí el cable de alimentación incluido.

Diagrama de conexión

Los elementos que no se enumeran en **Introducción > Contenido de la caja** se venden por separado.

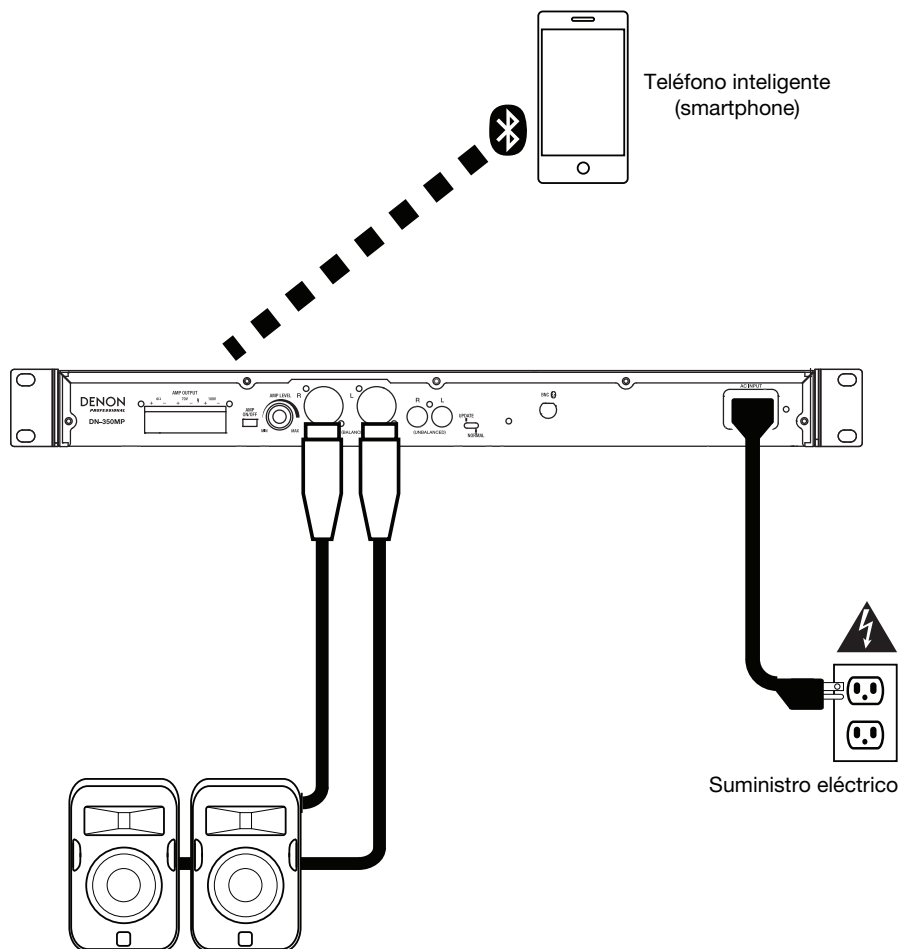

Opciones del menú principal

Play Mode (Modo de reproducción)

Cuando está seleccionada la opción de modo de reproducción del menú principal, seleccione una de las siguientes opciones:

Normal Mode (Modo normal): La unidad de memoria USB reproducirá la canción seleccionada y luego continuará con la siguiente.

Single Track Play (Reproducción de una pista): La unidad de memoria USB reproduce la canción seleccionada una vez y luego se detiene la reproducción.

Repeat One (Repetir una): La unidad de memoria USB reproducirá la canción seleccionada y luego la repetirá una vez.

Repeat All (Repetir todo): La unidad de memoria USB reproduce todas las canciones del dispositivo USB y continúa repitiendo el proceso hasta que se detenga.

Random (Aleatoria): La unidad de memoria USB reproduce las canciones en forma aleatoria continuamente hasta que se detenga.

Folder (Carpeta)

Cuando se selecciona la opción Folder en el menú principal, la unidad muestra la lista de carpetas existentes en la unidad de memoria USB. Están disponibles en este submenú las siguientes opciones:

Main (Principal): La unidad reproduce primero las canciones del directorio raíz y a continuación las de las carpetas.

Folder one (Carpeta uno): La unidad reproduce la música de la carpeta seleccionada.

Time (Tiempo)

Cuando está seleccionada la opción Time del menú principal, seleccione ya sea el tiempo restante de la pista o el tiempo transcurrido:



Elapsed (Transcurrido): La unidad muestra el tiempo transcurrido de la pista y “E” en la esquina inferior derecha cuando está en modo USB.

Remaining (Restante): La unidad muestra el tiempo restante de la pista y “R” en la esquina inferior derecha cuando está en modo USB.

Power-On Play (Reproducción al encender)

Cuando está seleccionada la opción Power-On Play en el menú principal, se puede activar y desactivar la función de reproducción al encender. Cuando Power-On Play está activada, la unidad de memoria USB conectada comienza a reproducir música cuando se enciende el equipo.

Para activar o desactivar Power-On Play, seleccione y active la opción **Pwr On Play** de los ajustes del menú.

- Una vez activada, aparecerá **P-OnPlay On**  (Reproducción al encender activada) en la pantalla.
- Una vez desactivada, **P-OnPlay Off**  desaparecerá de la pantalla.

Bluetooth Device Select (Selección de dispositivo Bluetooth)

Cuando está seleccionada la opción Bluetooth en el menú principal, es posible seleccionar aparearse la unidad a un dispositivo de la lista de dispositivos Bluetooth apareados anteriormente.


Bluetooth Device Clear (Eliminación de dispositivos Bluetooth)

Cuando está seleccionada la opción Bluetooth Device Clear del menú principal, es posible eliminar la lista de dispositivos apareados anteriormente.

Pantalla

Tipo de medio: Es el medio actualmente seleccionado: **AUX**, **USB**, o **Bluetooth**. Consulte **Funcionamiento > Selección del modo de reproducción de medios** para mayor información.

Ícono de operación de reproducción: Muestra diversos símbolos para indicar el estado de reproducción actual:

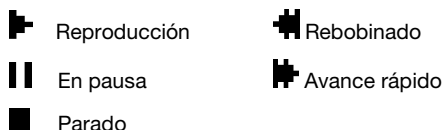







Information (Información): Muestra información adicional sobre el medio que se está reproduciendo.

Contador de tiempo (HH:MM:SS). La unidad muestra “R” o “E” para indicar si el tiempo que aparece es tiempo transcurrido o restante.

Track/File Number (Número de pista/archivo): El número de la pista o archivo.

Íconos de función: Muestran diversos símbolos que indican estas funciones actuales:

-  Reproducción aleatoria (consulte **Funcionamiento > Reproducción de archivos de audio de una unidad de memoria USB** para más información)
-  Modo de reproducción única (consulte **Funcionamiento > Reproducción de archivos de audio de una unidad de memoria USB** para más información)
-  Carpeta (consulte **Opciones del menú principal > Carpeta** para más información)
-  Repetir una (consulte **Funcionamiento > Reproducción de archivos de audio de una unidad de memoria USB** para más información)
-  Repetir todo (consulte **Funcionamiento > Reproducción de archivos de audio de una unidad de memoria USB** para más información)
-  Reproducción al encender (consulte **Opciones del menú principal > Carpeta** para más información)

Time (Tiempo): En modo USB, muestra la cantidad de tiempo transcurrido, el tiempo restante, el tiempo transcurrido total o el tiempo restante total expresado como **hh:mm:ss** (horas, minutos y segundos).

Funcionamiento

Selección del modo de reproducción de medios

Para seleccionar el tipo de medio que desea reproducir:

Para alternar entre las opciones disponibles, pulse el botón **BT/USB/AUX**.

Aux: dispositivo conectado a la entrada **Aux In** (consulte *Reproducción de audio desde un dispositivo externo*)

USB: Dispositivo USB (de almacenamiento masivo) (consulte *Reproducción de archivos de audio de una unidad de memoria USB*)



Bluetooth: Dispositivo Bluetooth (consulte *Reproducción de audio desde un dispositivo Bluetooth*)

Reproducción de archivos de audio de una unidad de memoria USB

Cómo reproducir archivos de audio de una unidad de memoria flash USB:

1. Si la unidad está apagada, pulse el botón **Power** (Encendido) para encenderla.
2. Conecte su unidad de memoria USB en el **puerto para la unidad de memoria USB**.
3. Pulse el botón **BT/USB/AUX** para recorrer las opciones y seleccionar USB.
4. Seleccione un archivo de audio:
 - Cuando se conecta una unidad de memoria USB por primera vez, se mostrarán los archivos presentes en el directorio raíz.
 - Para desplazarse por los archivos de audio, gire la perilla **Select** (Seleccionar) de la unidad.

En modo USB, puede efectuar cualquiera de las siguientes operaciones:

- **Para comenzar, reanudar o realizar una pausa en la reproducción,** pulse el botón **Play/Pause**.
- **Para detener la reproducción,** pulse el botón **Stop**.
- **Para rebobinar o avanzar rápidamente por la pista,** mantenga pulsado alguno de los botones **Search** (Buscar). Para reanudar la reproducción, suelte el botón.
- **Para seleccionar otra carpeta o archivo de audio,** siga los pasos descritos en el **Paso 4** anterior.
- **Para seleccionar un modo de reproducción,** pulse el botón **Menu** y desplácese para seleccionar **Repeat One**  (se repetirá indefinidamente la misma pista), **Repeat All**  (se repetirá indefinidamente la lista de todas las pistas) y **Repeat Off** (no se repetirá ninguna pista).
- **Para cambiar el modo de tiempo de la pantalla,** pulse el botón **Menu** y desplácese para seleccionar **Elapsed** (cuánto tiempo transcurrió de la pista actual) o **Remaining** (cuánto tiempo resta en la pista actual).
- **Para extraer un dispositivo USB,** extráigalo suavemente del **puerto para la unidad de memoria USB** cuando **no se esté reproduciendo**. (Extraer un dispositivo USB mientras se está reproduciendo podría dañarlo).

Reproducción de audio desde un dispositivo Bluetooth

Cómo reproducir pistas Bluetooth:

1. Si la unidad está apagada, pulse el botón **Power** (Encendido) para encenderla.
2. Conecte la antena remota de Bluetooth al conector BNC.
3. Pulse el botón **BT/USB/AUX** para recorrer las opciones y seleccionar **Bluetooth**.
4. Navegue a la pantalla de configuración de su dispositivo Bluetooth, busque “DN-700MP” y establezca la conexión.

Nota: Si su dispositivo Bluetooth solicita un código de apareamiento, introduzca **0000**.

En modo Bluetooth, puede efectuar cualquiera de las siguientes operaciones:

- **Para comenzar, reanudar o realizar una pausa en la reproducción,** pulse el botón **Play/Pause**.
- **Para realizar una pausa en la reproducción** pulse el botón **Stop**.
- **Para eliminar la lista de dispositivos apareados y desconectarse de un dispositivo actualmente apareado,** pulse el botón **Menu** y utilice la perilla **Select** para desplazarse y seleccionar **Bluetooth Device Clear** a fin de eliminar todos los dispositivos apareados de la memoria de la unidad (y también para desaparecer de un dispositivo actualmente apareado). Una vez eliminados los dispositivos de la memoria de la unidad, para conectarse nuevamente con el mismo dispositivo, vaya a su dispositivo Bluetooth y seleccione “Unpair” (Anular apareamiento) o “Forget the Device” (Olvidar dispositivo) en función del tipo de dispositivo que tenga. Entonces podrá seleccionar DN-350MP de su lista de dispositivos Bluetooth y conectarse.

Reproducción de audio desde un dispositivo externo

Para reproducir audio desde un dispositivo externo (por ej., teléfono inteligente, ordenador, reproductor de música portátil, etc.) conectado a la entrada Aux In:

1. Si la unidad está apagada, pulse el botón **Power** (Encendido) para encenderla.
2. Conecte la salida para estéreo/auriculares de 3,5 mm (1/8 pulg.) de su dispositivo externo a la **entrada auxiliar**.
3. Pulse el botón **BT/USB/AUX** y seleccione **Aux** como el tipo de medio. Si su dispositivo externo está conectado, aparecerá **AUX Connected** (Auxiliar conectado) en la pantalla. Si su dispositivo externo no está conectado, aparecerá **AUX Disconnect** (Auxiliar desconectado) en la pantalla.
4. Para comenzar la reproducción, pulse el botón **Play** (Reproducir) en su dispositivo externo.

Guide d'utilisation (Français)

Présentation

Contenu de la boîte

DN-350MP

Antenne Bluetooth

Télécommande

2 équerres de montage

Connecteur Euroblock

Câble d'alimentation

Guide d'utilisation

Consignes de sécurité et informations concernant la garantie


Assistance technique

Pour les toutes dernières informations concernant la documentation, les spécifications techniques, la configuration requise, la compatibilité et l'enregistrement du produit, veuillez visiter **denonpro.com**.

Pour de l'assistance supplémentaire, veuillez visiter le site **denonpro.com/support**.


Caractéristiques

Panneau avant

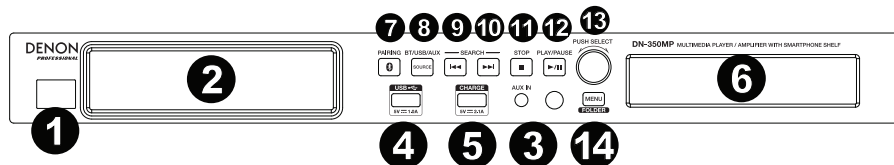

1. **Interrupteur d'alimentation** : Appuyer sur cette touche permet de mettre l'appareil sous et hors tension.
2. **Emplacement pour smartphone** : Cet emplacement permet de ranger un smartphone.
3. **Entrée auxiliaire** : Cette entrée auxiliaire permet de relier un périphérique facultatif en utilisant un câble TRS 3,5 mm. Veuillez consulter la section **Fonctionnement > Lecture audio à partir d'un périphérique externe** afin d'en savoir plus.
4. **Port USB** : Ce port permet de brancher un périphérique USB. Ce port permet de recharger un smartphone or une tablette.
5. **Port de rechargement USB** : Ce port permet de recharger un smartphone or une tablette (5 V, 2,1 A).
6. **Écran d'affichage** : Cet écran indique le fonctionnement actuel de l'appareil. Veuillez consulter la section **Écran d'affichage** afin d'en savoir plus.
7. **Jumelage Bluetooth** : Maintenir cette touche enfoncée pendant 3 secondes permet de lancer le mode de jumelage. Maintenir cette touche enfoncée permet également de déjumeler un périphérique Bluetooth.
8. **Media** : Cette touche permet de basculer entre les modes d'entrée USB, Bluetooth, et auxiliaire.
9. **Piste précédente/recherche arrière** : En mode USB, appuyer et relâcher cette touche permet de revenir à la piste précédente. Maintenir cette touche enfoncée permet de reculer rapidement dans une piste. Après avoir maintenu la touche pendant 200ms, la vitesse de recherche passe à 16 fois la vitesse normale.
10. **Piste suivante/recherche avant** : En mode USB, appuyer et relâcher cette touche permet de passer à la piste suivante. Maintenir cette touche enfoncée permet d'avancer rapidement dans une piste. Après avoir maintenu la touche pendant 200ms, la vitesse de recherche passe à 16 fois la vitesse normale.
11. **Stop** : En mode USB, cette touche permet d'arrêter la lecture.
12. **Play/Pause** : En mode USB et Bluetooth, cette touche permet de lancer ou d'interrompre la lecture.
13. **Bouton Select** : Tourner ce bouton permet de sélectionner les options dans le menu ou les pistes sur le périphérique USB. Appuyer sur le bouton permet de confirmer l'option en surbrillance.
14. **Menu** : Cette touche permet d'accéder au menu.


Panneau arrière

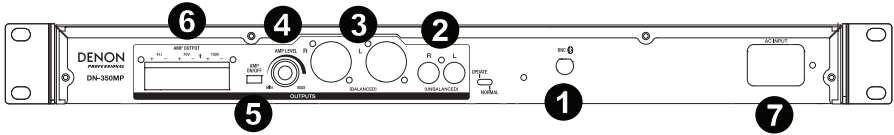

1. **Connecteur BNC Bluetooth** : Ce connecteur permet de brancher l'antenne à distance détachable pour la réception du signal Bluetooth.
2. **Sortie RCA** : Ces sorties transmettent les signaux audio d'un périphérique Bluetooth jumelé, d'un CD, d'un périphérique USB ou d'un périphérique connecté à l'entrée auxiliaire. Ces sorties permettent de brancher un système de sonorisation, des enceintes, etc., en utilisant des câbles RCA.
3. **Sorties symétriques XLR** : Ces sorties transmettent les signaux audio d'un périphérique Bluetooth jumelé, d'un périphérique USB ou d'un périphérique connecté à l'entrée auxiliaire. Ces sorties permettent de brancher un système de sonorisation, des enceintes, etc., en utilisant des câbles RCA.
4. **Niveau d'amplification** : Ce bouton permet de régler le niveau de sortie de l'amplificateur.
5. **Amplificateur** : Ce commutateur permet d'activer et de désactiver l'amplificateur.
6. **Sortie d'amplificateur** : Ces sorties permettent de brancher le connecteur Euroblock fourni à la sortie d'amplificateur appropriée : 4 ohms, 70 V et 100 V.
7. **Entrée d'alimentation CA** : Cette entrée permet de brancher le câble d'alimentation fourni.

Schéma de connexion

Les articles qui ne figurent pas dans la section **Présentation > Contenu de la boîte** sont vendus séparément.

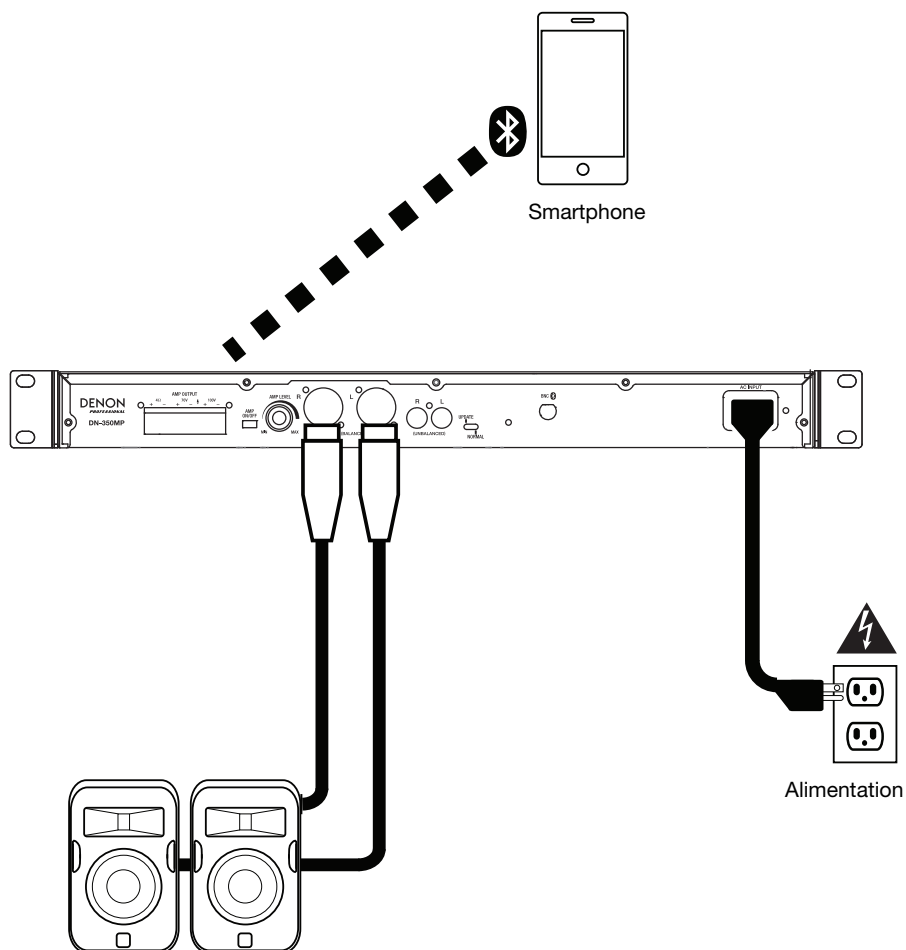

Options menu

Mode de lecture

Lorsque l'option mode Play est sélectionnée dans le menu principal, vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

Normal Mode : Le lecteur USB fait la lecture de la piste sélectionnée, puis passe à la piste suivante.

Single Play : Le lecteur USB fait la lecture de la piste sélectionnée puis s'arrête.

Repeat One : Le lecteur USB fait la lecture de la piste sélectionnée puis la répète une fois.

Repeat All : Le lecteur USB fait la lecture de toutes les pistes sur le périphérique USB, puis continue à répéter toutes les pistes jusqu'à ce qu'il soit arrêté.

Random : Le lecteur USB fait la lecture des pistes de manière aléatoire jusqu'à ce qu'il soit arrêté.

Dossier

Lorsque l'option Folder est sélectionnée dans le menu principal, l'appareil affiche la liste des dossiers sur le périphérique USB. Les options suivantes sont disponibles à partir ce sous-menu :

Main : L'appareil fait d'abord la lecture des pistes du répertoire racine, puis celles des dossiers.

Folder one : L'appareil fait la lecture des pistes du dossier sélectionné.

Durée

Lorsque l'option Time est sélectionnée dans le menu principal, vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

Elapsed : L'appareil affiche le temps écoulé de la piste et affichera « **E** » dans le coin inférieur droit de l'écran en mode USB.

Remaining : L'appareil affiche le temps restant de la piste et affichera « **R** » dans le coin inférieur droit de l'écran en mode USB.

Activation automatique de la lecture lors de la mise sous tension

Lorsque l'option Power-On Play est sélectionnée dans le menu principal, vous pouvez activer ou désactiver l'activation automatique de la lecture lors de la mise sous tension. Lorsque l'activation automatique de la lecture lors de la mise sous tension est activée, le lecteur USB lance la lecture du périphérique USB branchée dès que l'appareil est mis sous tension.

Pour activer ou désactiver l'activation automatique de la lecture lors de la mise sous tension, sélectionnez et activez l'option **Pwr On Play** à partir du menu.

- Lorsqu'activée, **P-OnPlay On**  s'affiche.
- Lorsque désactivée, **P-OnPlay Off**  s'affiche et disparaît.

Sélection d'un périphérique Bluetooth

Lorsque l'option Bluetooth Device Select est sélectionnée dans le menu principal, vous pouvez sélectionner le périphérique à jumeler parmi une liste de périphériques Bluetooth qui ont déjà été jumelés.






Suppression des périphériques Bluetooth

Lorsque l'option Bluetooth Device Clear est sélectionnée dans le menu principal, vous pouvez supprimer la liste de périphériques Bluetooth qui ont été jumelés.

Écran d'affichage

Type de média : Le type de média sélectionné pour la lecture : **AUX, USB et Bluetooth**. Veuillez consulter la section **Fonctionnement > Sélection du média** pour plus d'information.

Icônes de lecture : Les différentes icônes indiquent le mode de lecture sélectionné :







- | | | | |
|---|---------------------|---|---------------|
|  | Lecture |  | Retour rapide |
|  | Lecture interrompue |  | Avance rapide |
|  | Arrêt de lecture | | |

Information : Ceci affiche des informations supplémentaires sur le média en cours de lecture.

Compteur (HH:MM:SS). L'appareil affiche « **R** » ou « **E** » pour indiquer si l'heure affichée est le temps écoulé ou le temps restant.

Numéro de piste/fichier : Ceci affiche le numéro de la piste ou du fichier.

Icônes de fonction : Les différentes icônes indiquent les fonctions en cours :

-  Mode Random (veuillez consulter la section **Fonctionnement > Lecture de fichiers audio sur périphérique USB** afin d'en savoir plus).
-  Mode Single Play (veuillez consulter la section **Fonctionnement > Lecture de fichiers audio sur périphérique USB** afin d'en savoir plus).
-  Mode Folder (veuillez consulter la section **Options menu > Dossier** afin d'en savoir plus).
-  Mode Repeat One (veuillez consulter la section **Fonctionnement > Lecture de fichiers audio sur périphérique USB** afin d'en savoir plus).
-  Mode Repeat All (veuillez consulter la section **Fonctionnement > Lecture de fichiers audio sur périphérique USB** afin d'en savoir plus).
-  Mode Power-On Play (veuillez consulter la section **Options menu > Activation automatique de la lecture lors de la mise sous tension** pour plus d'information).

Time : En mode USB, ceci indique le temps écoulé, le temps restant, le temps total écoulé, ou le temps restant total affiché en **hh:mm:ss** (heures, minutes et secondes).

Fonctionnement

Sélection du type de média

Pour sélectionner le type de média que vous souhaitez lire :

Pour faire défiler les options disponibles, appuyez sur la touche **BT/USB/AUX**.

Aux : Périphérique branché à l'entrée auxiliaire (voir *Lecture audio à partir d'un périphérique externe*).

USB : Périphérique USB (stockage de masse) (veuillez consulter la section *Lecture de fichiers audio sur périphérique USB*).



Bluetooth : Périphérique Bluetooth (veuillez consulter la section *Lecture de fichiers audio à partir d'un périphérique Bluetooth*).

Lecture de fichiers audio sur un périphérique USB

Pour faire la lecture de fichiers audio sur un périphérique USB :

1. Si l'appareil est hors tension, appuyez sur l'**interrupteur d'alimentation** afin de le mettre sous tension.
2. Insérez le périphérique USB dans le port USB.
3. Appuyez sur la touche **BT/USB/AUX** pour sélectionner USB.
4. Sélectionnez un fichier audio :
 - Lorsqu'un périphérique USB est branché, les fichiers sur le répertoire racine s'afficheront.
 - **Pour parcourir les fichiers audio**, tournez le bouton **Select**.

En mode USB, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- **Pour lancer la lecture ou interrompre la lecture**, appuyez sur la touche **Play/Pause**.
- **Pour faire un arrêt de lecture**, appuyez sur la touche **Stop**.
- **Pour reculer ou avancer rapidement dans la piste**, maintenez l'une des **touches de recherche** enfoncée. Pour reprendre la lecture, relâchez la touche.
- **Pour sélectionner un autre dossier ou fichier audio**, suivez les étapes décrites dans l'*étape 4* ci-dessus.
- **Pour sélectionner un mode de lecture**, appuyez sur la touche **Menu**, puis parcourez les options et sélectionnez **Repeat One**  (la même piste se répète indéfiniment), **Repeat All**  (la liste de toutes les pistes se répète indéfiniment) ou **Repeat Off** (lecture répétée désactivée).
- **Pour modifier le mode d'affichage de la durée**, appuyez sur la touche **Menu**, puis parcourez les options et sélectionnez **Elapsed** (affiche le temps écoulé de la piste en cours) ou **Remaining** (affiche le temps restant de la piste en cours).
- **Pour retirer un périphérique USB**, retirez-le doucement du **port USB** alors qu'il **n'est pas en cours** de lecture. (Retirer un périphérique USB en cours de lecture peut l'endommager.)

Lecture de fichiers audio à partir d'un périphérique Bluetooth

Pour faire la lecture de pistes Bluetooth :

1. Si l'appareil est hors tension, appuyez sur l'**interrupteur d'alimentation** afin de le mettre sous tension.
2. Branchez l'antenne Bluetooth au connecteur BNC.
3. Appuyez sur la touche **BT/USB/AUX** pour sélectionner **Bluetooth**.
4. Accédez à l'écran de configuration de votre périphérique Bluetooth, recherchez « DN-350MP » et lancez le jumelage.

Remarque : Si votre périphérique Bluetooth vous demande un code de jumelage, saisissez **0000**.

En mode Bluetooth, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- **Pour lancer la lecture ou interrompre la lecture**, appuyez sur la touche **Play/Pause**.
- **Pour interrompre la lecture**, appuyez sur la touche **Stop**.
- **Pour supprimer tous les périphériques jumelés de la mémoire de l'appareil**, appuyez sur la touche **Menu**, puis utilisez le bouton **Select** pour parcourir les options et sélectionnez **Bluetooth Device Clear**. Après que les périphériques soient supprimés de la mémoire de l'appareil, vous pouvez reconnecter un des périphériques en allant dans les réglages de votre appareil Bluetooth et en sélectionnant « Déconnecter » ou « Oublier cet appareil », selon le type d'appareil que vous avez. Vous pouvez ensuite sélectionner le DN-350MP dans votre liste de périphériques Bluetooth et vous connecter.

Lecture audio à partir d'un périphérique externe

Pour lire des fichiers audio sur un appareil externe (p. ex., smartphone, ordinateur, lecteur de musique portable, etc.) relié à l'entrée auxiliaire :

1. Si l'appareil est hors tension, appuyez sur l'**interrupteur d'alimentation** afin de le mettre sous tension.
2. Branchez la sortie stéréo/casque 3,5 mm d'un périphérique externe à l'**entrée auxiliaire**.
3. Appuyez sur la touche **BT/USB/AUX** pour sélectionner **Aux**. Lorsque le périphérique externe est branché, **Aux Connected** s'affiche. Lorsque le périphérique externe n'est pas branché, **Aux Disconnect** s'affiche.
4. Pour lancer la lecture, appuyez sur la touche de lecture sur votre périphérique externe.

Guida per l'uso (Italiano)

Introduzione

Contenuti della confezione

DN-350MP

Antenna Bluetooth Remota

Telecomando

Attacchi per il rack (2)

Connettore Euroblock

Cavo di alimentazione

Guida per l'uso

Istruzioni di sicurezza e garanzia


Assistenza

Per le ultime informazioni in merito a questo prodotto (documentazione, specifiche tecniche, requisiti di sistema, informazioni sulla compatibilità, ecc.) e per effettuarne la registrazione, recarsi alla pagina **denonpro.com**.

Per ulteriore assistenza sul prodotto, recarsi alla pagina **denonpro.com/support**.


Caratteristiche

Pannello anteriore

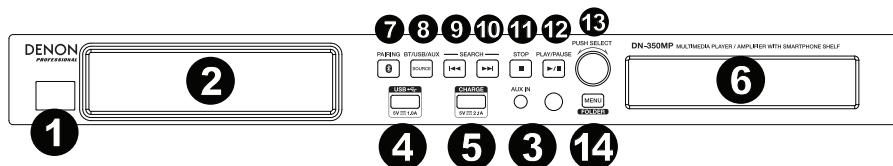

- Tasto di alimentazione:** premere questo tasto per accendere e spegnere l'apparecchio.
- Smartphone Shelf:** Collocare qui lo smartphone.
- Ingresso Aux:** collegare un dispositivo opzionale a questo ingresso servendosi di un cavo TRS da 1/8" (3,5mm). Si veda **Operazione > Riproduzione di audio da dispositivi esterni** per maggiori informazioni.
- Porta per drive flash USB:** collegare un drive flash USB a questa porta. Collegare a questo livello lo smartphone o il tablet per ricaricarlo.
- Porta di carica USB:** collegare a questo livello lo smartphone o il tablet per ricaricarlo (5V, 2.1A).
- Display:** questo schermo mostra l'operazione corrente dell'apparecchio. Per maggiori informazioni, si veda **Display**.
- Collegamento Bluetooth:** tenere premuto questo tasto per 3 secondi per mettere l'apparecchio in modalità di collegamento. Tenere premuto questo tasto per scollegare un dispositivo Bluetooth collegato.
- Media:** Premere questo tasto per commutare tra le modalità di ingresso USB, Bluetooth, e Aux.
- Traccia precedente / cerca indietro:** in modalità USB, premere e rilasciare questo tasto per passare alla traccia precedente. Tenere premuto questo tasto per riavvolgere rapidamente una traccia. Dopo aver tenuto premuto il tasto per 200ms, la velocità di ricerca aumenta di 16x la velocità normale.
- Traccia successiva / cerca avanti:** in modalità USB, premere e rilasciare questo tasto per passare alla traccia successiva. Tenere premuto questo tasto per avanzare rapidamente lungo una traccia. Dopo aver tenuto premuto il tasto per 200ms, la velocità di ricerca aumenta di 16x la velocità normale.
- Stop:** in modalità USB, premere questo tasto per interrompere la riproduzione.
- Play/Pause:** in modalità USB e Bluetooth, premere questo tasto per avviare la riproduzione o interromperla momentaneamente.
- Manopola Select:** servirsi di questa manopola per selezionare tra le opzioni disponibili a menù o tra le tracce memorizzate sul drive flash USB. Premere la manopola per selezionare l'opzione evidenziata.
- Menu:** premere questo tasto per entrare nel menù a display.


Pannello posteriore

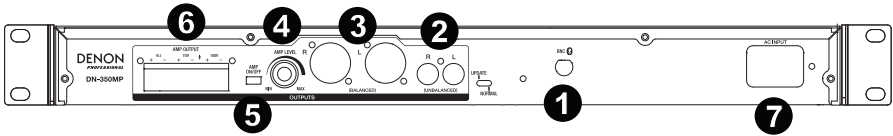

1. **Connettore BNC Bluetooth:** collegare a questo livello l'antenna remota staccabile per la ricezione del segnale Bluetooth.
2. **Uscita RCA:** queste uscite inviano i segnali audio da un dispositivo Bluetooth, CD, drive flash USB, o da un dispositivo collegato all'ingresso Aux. Servirsi di cavi RCA per collegare queste uscite a un sistema audio, a un altoparlante esterno, ecc.
3. **Uscita XLR bilanciata:** queste uscite inviano i segnali audio da un dispositivo Bluetooth collegato, da un drive flash USB o da un dispositivo collegato all'ingresso Aux. Servirsi di cavi XLR per collegare queste uscite a un sistema audio, ad altoparlanti esterni, ecc.
4. **Livello Amp:** regolare questa manopola per controllare il livello di uscita dell'amplificatore.
5. **Amplificatore on/off:** regolare questo interruttore per accendere e spegnere l'alimentazione.
6. **Uscita amplificatore:** collegare l'Euroblock in dotazione all'uscita amp applicabile. 4 Ohm, 70V, e 100V.
7. **Ingresso CA:** collegare a questo livello il cavo di alimentazione in dotazione.

Schema dei collegamenti

Gli elementi non elencati sotto **Introduzione > Contenuti della confezione** sono venduti separatamente.

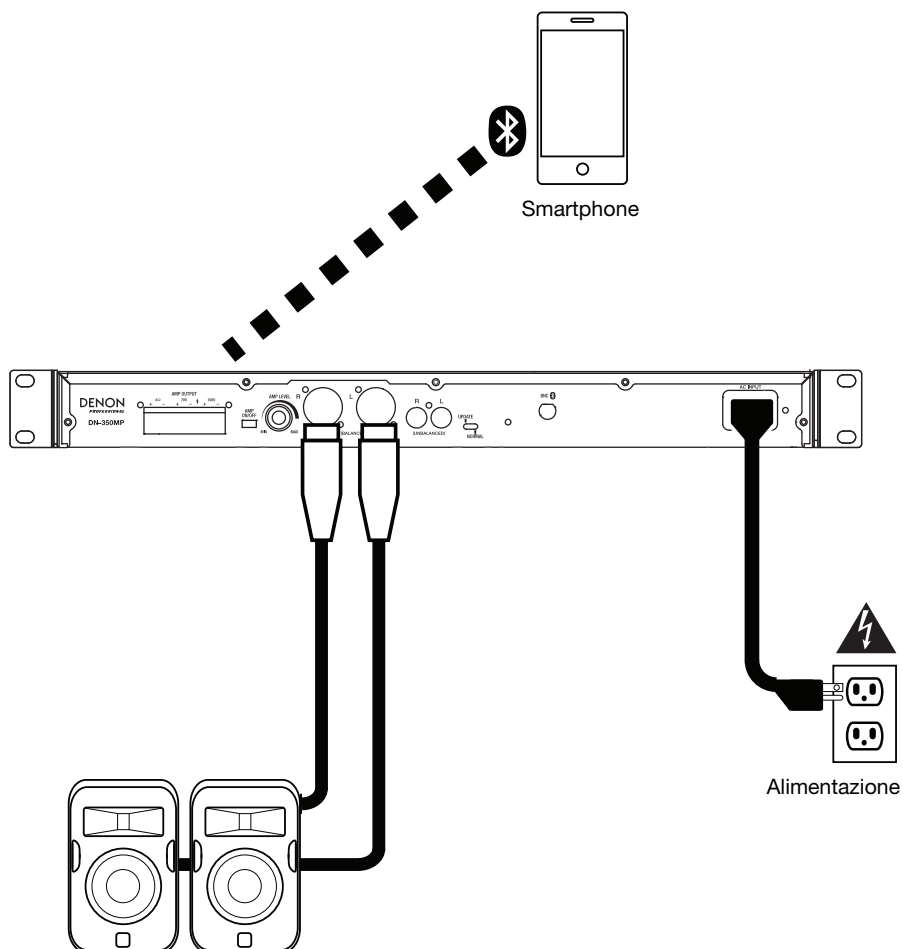

Opzioni menu principale

Modalità Play (di riproduzione)

Quando è selezionata la modalità di riproduzione nel menù principale, scegliere tra le seguenti opzioni:

Normal Mode: il drive flash USB riprodurrà la canzone selezionata e passerà a quella successiva.

Single Play: il drive flash USB riprodurrà una volta la canzone selezionata e quindi interromperà la riproduzione.

Repeat One: il drive flash USB riprodurrà la canzone selezionata e la ripeterà una volta.

Repeat All: il drive flash USB riprodurrà tutte le canzoni presenti sul dispositivo USB e continuerà a ripetere il processo fino all'arresto.

Random: il drive flash USB riprodurrà ininterrottamente canzoni in maniera casuale fino all'arresto.

Cartella

Quando l'opzione Cartella (folder) viene selezionata dal menù principale, l'apparecchio mostrerà a display l'elenco delle cartelle presenti sul drive flash USB. In questo sottomenù sono disponibili le seguenti opzioni:

Main: l'apparecchio prima riprodurrà le canzoni dalla directory principale e quindi dalle cartelle.

Folder one: l'apparecchio riprodurrà musica dalla cartella selezionata.

Tempo

Quando l'opzione Tempo è selezionata nel menù principale, scegliere il tempo rimanente della traccia o il tempo trascorso:


Elapsed: l'apparecchio mostrerà a display il tempo trascorso della traccia e nell'angolo inferiore destro comparirà "E" quando ci si trova in modalità USB.

Remaining: l'apparecchio mostrerà a display il tempo rimanente della traccia e nell'angolo inferiore destro comparirà "R" quando ci si trova in modalità USB.

Power-On Play (riproduzione all'accensione)

Quando l'opzione Power-On Play è selezionata nel menù principale, è possibile accendere o spegnere Power-On Play. Quando Power-On Play è attivo, un drive flash USB collegato inizierà a riprodurre musica quando viene accesa l'alimentazione.

Per attivare o disattivare Power-On Play, selezionare e attivare l'opzione **Pwr On Play** dalle impostazioni del menù.

- Una volta attivato, **P-OnPlay On**  comparirà a display.
- Una volta disattivato, **P-OnPlay Off**  comparirà a display.

Sceita dispositivo Bluetooth

Quando l'opzione di scelta dispositivo Bluetooth è selezionata nel menù principale, è possibile scegliere di collegare l'apparecchio a un dispositivo in un elenco di dispositivi Bluetooth collegati in precedenza.






Cancella dispositivo Bluetooth

Quando l'opzione Bluetooth Device Clear è selezionata nel menù principale, è possibile cancellare l'elenco dei dispositivi collegati in precedenza.

Display

Tipo di media: questo è il media selezionato attualmente: **AUX**, **USB**, o **Bluetooth**. Si veda **Operazione > Scelta della modalità di riproduzione dei media** per maggiori informazioni.

Icona di riproduzione: mostra vari simboli per indicare lo stato corrente di riproduzione:







- | | | | |
|---|---------------------|---|-----------------------------------|
|  | Play (riproduzione) |  | Rewind (riavvolgimento) |
|  | Pause (pausa) |  | Fast-Forward (avanzamento veloce) |
|  | Stop | | |

Informazioni: mostra informazioni extra sui media riprodotti.

Time Counter (HH:MM:SS). L'apparecchio mostrerà a display "R" o "E" a indicare se il tempo illustrato a display è il tempo trascorso o il tempo rimanente.

Numero di traccia/file: indica il numero della traccia o del file.

Icone funzione: mostrano vari simboli per indicare queste funzioni correnti:

-  Random Playback (si veda **Operazione > Riproduzione di file audio su un drive flash USB** per maggiori informazioni)
-  Single Play Mode (si veda **Operazione > Riproduzione di file audio su un drive flash USB** per maggiori informazioni)
-  Folder (si veda **Opzioni menù principale > Cartella** per maggiori informazioni)
-  Repeat One (si veda **Operazione > Riproduzione di file audio su un drive flash USB** per maggiori informazioni)
-  Repeat All (si veda **Operazione > Riproduzione di file audio su un drive flash USB** per maggiori informazioni)
-  Power-On Play (si veda **Opzioni menù principale > Power-On Play** per maggiori informazioni)

Time (tempo): in modalità USB, mostra a display il tempo trascorso, il tempo rimanente, il tempo totale trascorso o il tempo totale rimanente sotto forma di **hh:mm:ss** (ore, minuti e secondi).

Uso

Scelta della modalità di riproduzione dei media

Per selezionare il tipo di media che si desidera riprodurre:

Per commutare tra le opzioni disponibili, premere il tasto **BT/USB/AUX**.

Aux: dispositivo collegato all'ingresso Aux (si veda *Riproduzione di audio da un dispositivo esterno*)

USB: dispositivo USB (memoria di massa) (si veda *Riproduzione di file su un drive flash USB*)



Bluetooth: dispositivo Bluetooth (si veda *Riproduzione di Audio da un dispositivo Bluetooth*)

Riproduzione di file audio su un drive USB flash

Per riprodurre file audio su un drive USB flash

1. Se l'apparecchio è spento, premere il tasto **Power** per accenderlo.
2. Collegare il drive flash USB alla **Porta Drive Flash USB**.
3. Premere il tasto **BT/USB/AUX** per scorrere e selezionare USB.
4. Selezionare un file audio:
 - Quando viene collegata per la prima volta una chiavetta USB flash, i file presenti nella directory principale verranno mostrati a display.
 - **Per passare da un file audio all'altro**, girare la manopola **Select** sull'apparecchio.

In modalità USB si possono svolgere tutte le seguenti operazioni:

- **Per avviare, riprendere o interrompere momentaneamente la riproduzione**, premere il tasto **Play/Pause**.
- **Per interrompere la riproduzione**, premere il tasto **Stop**.
- **Per tornare indietro o avanzare rapidamente lungo la traccia**, tenere premuto uno dei tasti **Search**. Per riprendere la riproduzione, lasciare il tasto.
- **Per selezionare un'altra cartella o un altro file audio**, seguire le fasi descritte in **Step 4** qui sopra.
- **Per selezionare una modalità di riproduzione**, premere il tasto **Menu** e scorrere per selezionare **Repeat One**  (la stessa traccia verrà ripetuta indefinitamente), **Repeat All**  (l'elenco di tutte le tracce verrà ripetuto indefinitamente) e **Repeat Off** (nessuna traccia verrà ripetuta).
- **Per cambiare la modalità di tempo a display**, premere il tasto **Menu** e scorrere per selezionare **Elapsed** (il tempo trascorso della traccia corrente) o **Remaining** (il tempo rimanente della traccia corrente).
- **Per rimuovere un dispositivo USB**, estrarlo delicatamente dalla **porta drive flash USB** quando **non è in uso**. (La rimozione di un dispositivo USB durante la sua riproduzione può danneggiarlo.)

Riproduzione di audio da un dispositivo Bluetooth

Per riprodurre tracce Bluetooth:

1. Se l'apparecchio è spento, premere il tasto **Power** per accenderlo.
2. Collegare l'antenna remota Bluetooth al connettore BNC.
3. Premere il tasto **BT/USB/AUX** per scorrere fino a selezionare **Bluetooth**.
4. Navigare fino alla schermata di configurazione del dispositivo Bluetooth, trovare "DN-350MP", e collegarlo.

Nota bene: se il dispositivo Bluetooth richiede un codice di collegamento, digitare **0000**.

In modalità Bluetooth si possono svolgere tutte le seguenti operazioni:

- **Per avviare, riprendere o interrompere momentaneamente la riproduzione**, premere il tasto **Play/Pause**.
- **Per interrompere momentaneamente la riproduzione**, premere il tasto **Stop**.
- **Per rimuovere l'elenco di dispositivi collegati e scollegarsi da qualsiasi dispositivo attualmente collegato**, premere il tasto **Menu**, servirsi della manopola **Select** per scorrere e selezionare **Bluetooth Device Clear** per rimuovere tutti i dispositivi collegati dalla memoria del dispositivo (e anche per scollegare quest'ultimo da un dispositivo attualmente collegato). Una volta cancellati i dispositivi dalla memoria dell'apparecchio, per collegare nuovamente lo stesso dispositivo, recarsi sul dispositivo Bluetooth e selezionare "Unpair" o "Forget the Device", a seconda del tipo di dispositivo. È quindi possibile selezionare DN-350MP dall'elenco dei dispositivi Bluetooth e collegarlo.

Riproduzione di audio da un dispositivo esterno

Per riprodurre audio su un dispositivo esterno (ad es. smartphone, computer, lettore musicale portatile, ecc.) collegato all'ingresso Aux:

1. Se l'apparecchio è spento, premere il tasto **Power** per accenderlo.
2. Collegare l'uscita stereo/cuffie da 1/8" (3,5 mm) del dispositivo esterno all'**ingresso Aux**.
3. Premere il tasto **BT/USB/AUX** e selezionare **Aux** come tipo di media. Se il dispositivo esterno è collegato, il messaggio **Aux Connected** (aux collegato) comparirà a display. Se il dispositivo esterno non è collegato, il messaggio **Aux Disconnect** (aux scollegato) comparirà a display.
4. Per avviare la riproduzione, premere il tasto **Play** sul dispositivo esterno.

Benutzerhandbuch (Deutsch)

Einführung

Lieferumfang

DN-350MP

Fernbedienung Bluetooth-Antenne

Fernbedienung

(2) Rack-Montagewinkel

Euroblock-Anschlüsse

Stromkabel

Benutzerhandbuch

Sicherheitshinweise und Garantieinformationen


Kundendienst

Für die neuesten Informationen zu diesem Produkt (Dokumentation, technische Daten, Systemanforderungen, Informationen zur Kompatibilität etc.) und für die Produktregistrierung besuchen Sie **denonpro.com**.

Um weitere Unterstützung zu Ihrem Produkt zu erhalten, besuchen Sie **denonpro.com/support**.


Funktionen

Vorderseite

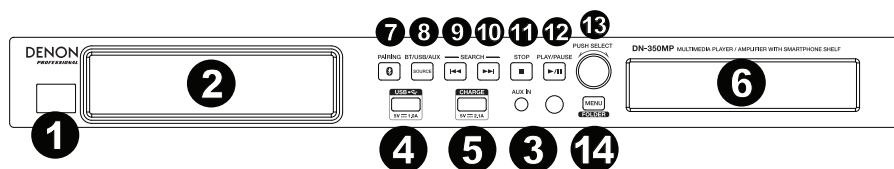

1. **Netzschalter:** Drücken Sie diese Taste, um das Gerät ein- und auszuschalten.
2. **Smartphone-Halterung:** Legen Sie Ihr Smartphone hier ab.
3. **Aux-Eingang:** Schließen Sie mit einem 1/8" (6,35 mm) TRS-Kabel ein optionales Gerät an diesen Eingang an. Siehe **Betrieb > Audiowiedergabe von externen Geräten** für weitere Informationen.
4. **USB-Buchse:** Schließen Sie einen Standard-USB-Stick an diesen USB-Anschluss an. Sie können hier auch ein Smartphone oder Tablet anschließen, um es aufzuladen.
5. **USB-Ladeanschluss:** Schließen Sie ein Smartphone oder Tablet an, um es aufzuladen (5V, 2.1A).
6. **Display:** Dieses Display zeigt die aktuelle Funktion des Gerätes. Siehe **Display** für weitere Informationen.
7. **Koppeln via Bluetooth:** Halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät in den Pairing-Modus zu versetzen. Halten Sie diese Taste gedrückt, um ein gekoppeltes Bluetooth-Gerät zu trennen.
8. **Media:** Drücken Sie diese Taste, um zwischen den USB-, Bluetooth- und Aux-Eingabemodi zu wechseln.
9. **Vorheriger Track/Suche Rückwärts:** Drücken Sie kurz diese Taste im USB-Modus, um zum vorherigen CD-Track zu springen. Halten Sie diese Taste gedrückt, um schnell rückwärts durch einen Track zu suchen. Wenn Sie diese Taste länger als 200ms halten, erhöht sich die Suchgeschwindigkeit um den Faktor 16.
10. **Nächster Track/Suche Vorwärts:** Drücken Sie kurz diese Taste im USB-Modus, um zum nächsten CD-Track zu springen. Halten Sie diese Taste gedrückt, um im Track schnell vorwärts zu suchen. Wenn Sie diese Taste länger als 200ms halten, erhöht sich die Suchgeschwindigkeit um den Faktor 16.
11. **Stop:** Im USB-Modus betätigen Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu stoppen.
12. **Play/Pause:** Im USB- und Bluetooth-Modus betätigen Sie diese Taste zum Abspielen oder Pausieren.
13. **Select-Regler:** Drehen Sie diesen Drehregler, um zwischen den Optionen im Menü oder den auf dem USB-Stick gespeicherten Tracks auszuwählen. Drücken Sie den Regler, um die aktuell markierte Option auszuwählen.
14. **Menu:** Drücken Sie diese Taste, um in das Menü am Display zu gelangen.


Rückseite

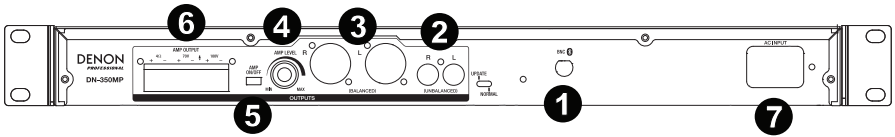

1. **Bluetooth BNC-Anschluss:** Schließen Sie hier die abnehmbare Fernantenne für den Bluetooth-Empfang an.
2. **Cinch-Ausgang:** Diese Ausgänge senden die Audiosignale von einem gekoppelten Bluetooth-Gerät, CD, USB-Stick und einem mit dem Aux In verbundenen Gerät. Verwenden Sie diese Cinch-Kabel, um externe Lautsprecher, ein Soundsystem etc. mit diesen Ausgängen zu verbinden.
3. **Symmetrische XLR-Ausgänge:** Diese Ausgänge senden die Audiosignale von einem gekoppelten Bluetooth-Gerät, CD, USB-Stick und einem mit dem Aux In verbundenen Gerät. Verwenden Sie XLR-Kabel, um externe Lautsprecher, Soundsysteme etc. mit diesen Ausgängen zu verbinden.
4. **Verstärkerpegel:** Stellen Sie diesen Regler ein, um den Ausgangspegel des Verstärkers festzulegen.
5. **Verstärker Ein/Aus:** Stellen Sie diesen Schalter ein, um den Verstärker ein- oder auszuschalten.
6. **Verstärkerausgang:** Verbinden Sie den mitgelieferten Euroblock mit dem entsprechenden Verstärkerausgang: 4 Ohm, 70V und 100V.
7. **AC-Eingang:** Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel hier an.

Anschlussdiagramm

Teile, die nicht unter **Einführung** > **Lieferumfang** angegeben sind, sind separat erhältlich.

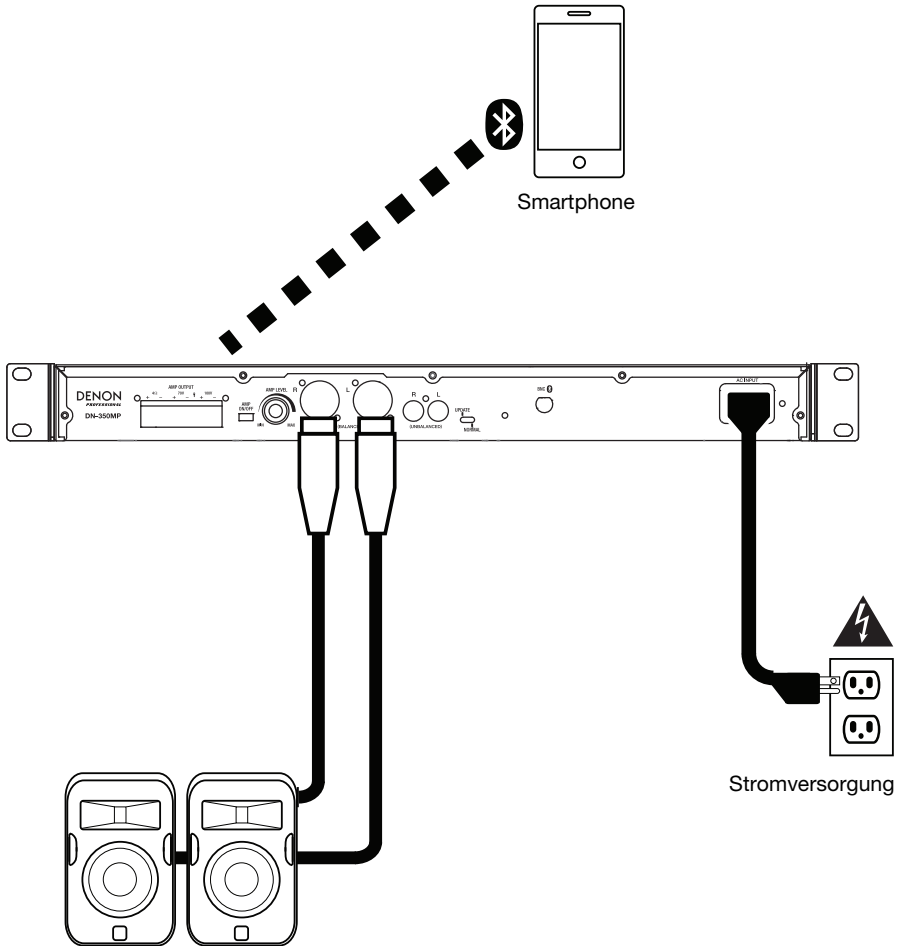

Hauptmenüoptionen

Wiedergabe-Modus:

Wenn die Option Wiedergabe-Modus im Hauptmenü ausgewählt ist, wählen Sie aus den folgenden Optionen:

Normal Mode: Der USB-Stick wird den ausgewählten Song abspielen und dann mit dem nächsten Song fortfahren.

Single Play: Der USB-Stick wird den ausgewählten Song einmal abspielen und stoppt dann die Wiedergabe.

Repeat One: Der USB-Stick wird den ausgewählten Song einmal abspielen und ihn dann einmal wiederholen.

Repeat All: Der USB-Stick wird alle Songs auf dem USB-Gerät abspielen und den Vorgang wiederholen, bis er gestoppt wird.

Random: Der USB-Stick wird zufällig Songs kontinuierlich spielen, bis er gestoppt wird.

Ordner

Wenn die Ordner-Option aus dem Hauptmenü ausgewählt ist, zeigt das Gerät die Liste der Ordner auf dem USB-Stick an. Folgende Optionen stehen in diesem Untermenü zur Verfügung:

Main: Das Gerät spielt zunächst Songs aus dem Stammverzeichnis und dann aus den Ordnern.

Folder one: Das Gerät spielt Musik aus dem ausgewählten Ordner.

Zeit

Wenn die Option „Zeit“ im Hauptmenü ausgewählt ist, wählen Sie entweder die verbleibende oder die verstrichene Zeit des Tracks aus:



Elapsed: Das Gerät zeigt die verstrichene Zeit des Tracks an und zeigt „E“ in der unteren rechten Ecke des Displays an, wenn es sich im USB-Modus befindet.

Remaining: Das Gerät zeigt die verbleibende Zeit des Tracks an und zeigt „R“ in der unteren rechten Ecke des Displays an, wenn es sich im USB-Modus befindet.

Wiedergabebeginn beim Einschalten

Wenn die Option Wiedergabebeginn beim Einschalten im Hauptmenü ausgewählt ist, können Sie diese Funktion ein- oder ausschalten. Wenn Wiedergabebeginn beim Einschalten aktiviert ist, beginnt die Musik eines angeschlossenen USB-Sticks zu spielen sobald das Gerät eingeschaltet wird.

Um den Wiedergabebeginn beim Einschalten zu aktivieren/deaktivieren, wählen Sie die Option **Pwr On Play** aus den Menüeinstellungen.

- Bei Aktivierung erscheint **P-OnPlay On**  am Display.
- Bei Deaktivierung verschwindet **P-OnPlay Off**  vom Display.

Bluetooth-Geräteauswahl

Wenn die Option Bluetooth-Geräteauswahl im Hauptmenü ausgewählt ist, können Sie das Gerät mit einem zuvor über Bluetooth gekoppelten Gerät verbinden.


Bluetooth Gerät Löschen

Wenn die Option Bluetooth Device Clear im Hauptmenü ausgewählt ist, können Sie die Liste der zuvor gekoppelten Geräte löschen.

Display

Medientyp: Dies sind die aktuell ausgewählten Medien: **AUX**, **USB**, oder **Bluetooth**. Siehe **Betrieb > Auswahl des Medien-Wiedergabemodus** für weitere Informationen.



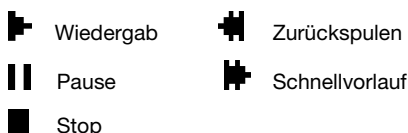



Wiedergabesymbol: Dies zeigt verschiedene Symbole, um den aktuellen Wiedergabestatus anzuzeigen:



Information: Dies zeigt zusätzliche Informationen über die abgespielten Medien.

Time Counter (HH:MM:SS). Das Gerät zeigt „R“ oder „E“ an, um anzuzeigen, ob die angezeigte Zeit die verstrichene oder die verbleibende Zeit ist.

Track-/Funktionssymbole: Dies zeigt verschiedene Symbole, um diese aktuellen Funktionen anzugeben:

-  Zufallswiedergabe (siehe **Betrieb > Wiedergabe von Audiodateien auf einem USB-Stick** für nähere Informationen)
-  Einzelwiedergabemodus (siehe **Betrieb > Wiedergabe von Audiodateien auf einem USB-Stick** für nähere Informationen)
-  Ordner (siehe **Hauptmenüoptionen > Ordner** für nähere Informationen)
-  Einzelnen Track wiederholen (siehe **Betrieb > Wiedergabe von Audiodateien auf einem USB-Stick** für nähere Informationen)
-  Alle Wiederholen (siehe **Betrieb > Wiedergabe von Audiodateien auf einem USB-Stick** für nähere Informationen)
-  Wiedergabebeginn beim Einschalten (siehe **Hauptmenüoptionen > Wiedergabebeginn beim Einschalten** für nähere Informationen)

Time: Im USB-Modus zeigt dies die vergangene, verbleibende sowie die gesamte verstrichene Zeit oder die gesamte verbleibende Zeit, die im Format **hh:mm:ss** (Stunden, Minuten, und Sekunden) angezeigt wird.

Betrieb

Auswahl des Medien-Wiedergabemodus

So wählen Sie, welchen Medientyp Sie abspielen möchten:

Drücken Sie die Taste **BT/USB/AUX**, um durch die verfügbaren Optionen zu blättern.

Aux: Gerät mit **Aux In** verbunden (siehe *Audiowiedergabe über ein externes Gerät*)

USB: USB-Gerät (Massenspeicher-Klasse) (siehe *Wiedergabe von Audiodateien auf einem USB-Stick*)



Bluetooth: Bluetooth-Gerät (siehe *Audiowiedergabe von einem Bluetooth-Gerät*)

Wiedergabe von Audiodateien auf einem USB-Laufwerk

Um Audiodateien von einem USB-Laufwerk zu spielen:

1. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie den **Ein-/Ausschalter**, um das Gerät einzuschalten.
2. Stecken Sie Ihren USB-Stick in den **USB-Buchse**.
3. Drücken Sie die Taste **BT/USB/AUX**, um USB auszuwählen.
4. Wählen Sie eine Audiodatei:
 - Wenn ein USB-Laufwerk angeschlossen ist, werden die Dateien im Stammverzeichnis angezeigt.
 - **Um durch Audiodateien zu blättern**, drehen Sie den **Select-Regler** am Gerät.

Im USB-Modus können Sie eine der folgenden Funktionen wählen:

- **Um die Wiedergabe zu starten**, zu pausieren oder wieder aufzunehmen, drücken Sie die Taste **Play/Pause**.
- **Zum Stoppen der Wiedergabe** drücken Sie die Taste **Stop**.
- **Um vor- oder rückwärts durch den Track zu navigieren**, halten Sie eine der **Suchtasten** gedrückt. Um die Wiedergabe wieder aufzunehmen, lassen Sie die Taste los.
- **Um einen anderen Ordner oder Audiodatei auszuwählen**, befolgen Sie die in **Schritt 4** beschriebenen Schritte.
- **Um einen Wiedergabemodus auszuwählen**, drücken Sie die **Menütaste** und blättern, um **Repeat One**  zu wählen (der gleiche Track wird auf unbestimmte Zeit wiederholt), **Repeat All**  (die Liste aller Tracks wird auf unbestimmte Zeit wiederholt) und **Repeat Off** (keine Titel werden wiederholt).
- **Um den Zeitmodus im Display zu ändern**, drücken Sie die **Menu**-Taste und scrollen, um die Option **Elapsed** auszuwählen (wieviel Zeit im aktuellen Track vergangen ist) oder **Remaining** (wie viel Zeit im aktuellen Track bleibt).
- **Um ein USB-Gerät zu entfernen**, ziehen Sie es vorsichtig aus dem **USB-Port**, wenn das Gerät **nicht spielt**. (Wenn ein USB-Gerät während der Wiedergabe entfernt wird, kann es zu Geräteschäden kommen.)

Audiowiedergabe von einem Bluetooth-Gerät

Um Bluetooth-Tracks wiederzugeben:

1. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie den **Ein-/Ausschalter**, um das Gerät einzuschalten.
2. Verbinden Sie die Bluetooth-Fernbedienung mit dem BNC-Anschluss.
3. Drücken Sie die Taste **BT/USB/AUX**, um **Bluetooth** auszuwählen.
4. Navigieren Sie zum Setup-Bildschirm Ihres Bluetooth-Geräts, suchen „DN-350MP“ und verbinden die Geräte.

Hinweis: Wenn Ihr Bluetooth-Gerät die Eingabe eines Koppel-Codes anfordert, geben Sie **0000** ein.

Im Bluetooth-Modus können Sie eine der folgenden Funktionen durchführen:

- **Um die Wiedergabe zu starten**, zu pausieren oder wieder aufzunehmen, drücken Sie die Taste **Play/Pause**.
- **Zum Pausieren der Wiedergabe** drücken Sie die Taste **Stop**.
- **Um die Liste der gekoppelten Geräte zu entfernen und alle aktuellen Geräteverbindungen zu trennen**, halten Sie die **Menu**-Taste gedrückt, verwenden den **Select**-Regler zum Scrollen und wählen **Bluetooth Device Clear**, um alle gekoppelten Geräte aus dem Speicher des Geräts zu entfernen (und auch, um es von einem gekoppelten Gerät zu trennen). Nachdem die Geräte aus dem Gerätespeicher gelöscht worden sind, wählen Sie je nach Gerätetyp „Trennen“ oder „Gerät ignorieren“ auf Ihrem Bluetooth-Gerät, um wieder mit dem gleichen Gerät zu verbinden. Sie können dann DN-350MP aus der Liste der Bluetooth-Geräte wählen, um eine Verbindung herzustellen.

Audiowiedergabe über ein externes Gerät

Um Audio auf einem externen Gerät abzuspielen (z.B. Smartphone, Computer, tragbarer Musik-Player etc.), das über Aux In angeschlossen ist:

1. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie den **Ein-/Ausschalter**, um das Gerät einzuschalten.
2. Verbinden Sie den 1/8" (3,5 mm) Stereo/Kopfhörerausgang Ihres externen Geräts mit dem **Aux In**.
3. Drücken Sie die Taste **BT/USB/AUX** und wählen Sie **Aux** als Medientyp. Wenn Ihr externes Gerät angeschlossen ist, erscheint **Aux Connected** am Display. Falls Ihr externes Gerät angeschlossen ist, wird **Aux Disconnect** am Display angezeigt.
4. Um die Wiedergabe zu starten, drücken Sie die **Wiedergabe**-Taste auf Ihrem externen Gerät.

Appendix (English)

Technical Specifications

Frequency Response	10 – 20,000 Hz
Power Consumption	<5W
Signal-to-noise ratio	1 kHz, 0 dB, A-weighted
Operating Temperature	5 °C – 35 °C
Operating Humidity	25 – 85% (non-condensing)
Connectors	RCA outputs (unbalanced) XLR outputs (balanced) Amplifier output
Supported File Formats	WMA (44.1 to 48 kHz, up to 192 kbps), M4A, AIFF, WAV (up to 48 kHz, 16 bit), MP3 (up to 44 kHz, 320 kbps)
Power	Connection: IEC Input Voltage: 100-240V 50/60 Hz Consumption: 120 W
Dimensions (width x depth x height)	19.00" x 13.66" x 1.73" 483 x 347 x 44 mm (with rack ears attached)
Weight	9.0 lbs. 4.1 kg

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks & Licenses

Denon is a trademark of D&M Holdings Inc., registered in the U.S. and other countries. Denon Professional products are produced by inMusic Brands, Inc., Cumberland, RI 02864 USA.

All other product names, company names, trademarks, or trade names are those of their respective owners.

denonpro.com