



AUDIO COMMANDER

Návod k použití

Česky

Bezpečnostní pokyny

PŘEDCHÁZEJTE NEBEZPEČÍ VZNIKU **POŽÁRU** NEBO **ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM** NEBO **JINÉ ŠKODY** a:

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uchovejte si tyto pokyny.
3. Dbejte všech varování.
4. Dodržujte všechny pokyny.
5. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody, nevystavujte je dešti, kapající či stříkající vodě ani vlhkosti. Nikdy nevlhčete vnitřek přístroje žádnou tekutinou, do přístroje nikdy nenalijte žádnou tekutinu ani jej nepolijte. Na zařízení nepokládejte nádoby s tekutinami (například vázy nebo sklenice s nápoji).
6. Zařízení nevystavujte příliš vysokým nebo nízkým teplotám a nepoužívejte je ve výbušném prostředí. Zařízení neinstalujte v blízkosti žádných tepelných zdrojů, jako jsou radiátory, topidla, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo. Zařízení neumísťujte v blízkosti otevřeného plamene, jako například svíčky.
7. Zařízení čistěte pouze suchým hadříkem. Pro čištění nepoužívejte hořlaviny ani agresivní čisticí prostředky.
8. Zařízení vždy umísťujte mimo dosah dětí.
9. Nezakrývejte žádné ventilační otvory.
10. Kolem zařízení ponechte minimálně 10 cm volného prostoru pro zajištění volného proudění vzduchu a tím i správného chlazení.
11. Instalujte v souladu s pokyny a provozními podmínkami výrobce.
12. Používejte pouze doplňky a příslušenství určené výrobcem.
13. Používejte pouze s dostatečně pevným a stabilním vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo stolem určeným výrobcem nebo prodáváním spolu se zařízením. Při přepravě na vozíku předcházejte nebezpečí vzniku úrazu nebo škody a buďte opatrní, aby během přesouvání vozíku se zařízením nedošlo k převrácení a poškození.
14. Před připojením zařízení na síťové napájení se ujistěte, že napájecí napětí uvedené a/nebo nastavené na zařízení odpovídá napětí elektrického napájecího rozvodu. Není-li tomu tak, přístroj nezapojte do napájení! Kontaktujte prosím svého dodavatele nebo národního distributora. Rovněž se ujistěte, že připojením zařízení nedojde k přetížení napájecího okruhu. Používá-li zařízení externí napájecí zdroj, ujistěte se také, že napětí a polarita externího zdroje odpovídá napětí a polaritě uvedené na přístroji.
15. Má-li zařízení uživatelsky vyměnitelnou pojistku, nikdy pojistku neměňte za jiný model nebo jinou hodnotu, než je předepsáno. Nikdy žádnou pojistku nezkratujte. Pokud se po výměně nová pojistka opět přeruší, zařízení zcela odpojte od napájení i dalších kabelů a kontaktujte kvalifikovaný servis nebo dodavatele.
16. Pro úplné odpojení od síťového napájení vypojte zařízení ze síťové zásuvky. Zařízení by mělo být instalováno v blízkosti síťové zásuvky a síťový kabel i zásuvka musí být snadno přístupné.
17. Odpojte zařízení od elektrického napájení i instalovaných signálových rozvodů během bouřky, nebo není-li delší dobu užíváno.
18. Vždy používejte plně zkontrolované kabely. Vadné kabely mohou způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození či nesprávnou funkci zařízení. Vadné kabely mohou být rovněž zdrojem rušení - brumu, bzukotu, praskotu, šumu a podobně. Tyto rušivé signály mohou způsobit poruchu sluchu, reproduktorů, sluchátek nebo dalších zařízení.
19. Elektrický nebo mechanický přetěžováním napájecích a prodlužovacích kabelů a elektrických zásuvek se vystavujete riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem!
20. Chraňte napájecí kabel před pošlapáním, přiskřípnutím a mechanickým namáháním, zejména v místě zástrčky, zásuvky a v místě, kde kabel vychází ze zařízení.

Bezpečnostní pokyny

21. Toto zařízení je elektrickým spotřebičem třídy I. a **musí být připojeno k síťové zásuvce s funkčním ochranným zemněním** (se zemnicím kolíkem). Síťová zásuvka (ve zdi i na prodlužovacím kabelu) musí mít dvě zdířky a kolík pro ochranné uzemnění, síťová zástrčka (vidlice) na napájecím i prodlužovacím kabelu musí mít dva kolíky a zdířku pro ochranné uzemnění. Napájecí i prodlužovací kabel musí mít třípólové třívodičové zapojení obsahující uzemnění a všechny tři póly musí být vždy správně zapojené. **Nikdy neodpojujte zemnicí kolík/zdířku/vodič! Nedodržení těchto pokynů výrazně zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nebo jiné škody!!**
22. Zařízení je vybaveno kolébkovým síťovým vypínačem, který je umístěn na zadním panelu a měl by zůstat uživateli snadno přístupný. Připojujete-li zařízení ke zdroji elektrické energie, musí být vypnuto.
23. Reproduktry vytváří magnetické pole. Magneticky citlivé předměty nemějte blíže než 0,5 metru od reproduktoru.
24. Nedotýkejte se membrán reproduktorů a zajistěte, aby se membrán nemohl dotknout žádný předmět; mohlo by dojít ke zhoršení zvuku nebo poškození reproduktoru.
25. Neblokujte bassreflexové otvory
26. Zařízení neotevírejte ani neodstraňujte žádné kryty. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky nastavitelné nebo opravitelné části. Všechny opravy svěřte kvalifikovaným pracovníkům. Oprava je nutná, bylo-li zařízení poškozeno jakýmkoliv způsobem, jako je poškození přírodního kabelu nebo zástrčky, polítky tekutinou nebo vniknutí cizího předmětu do zařízení, vystavení dešti nebo vlhkosti, pád zařízení, nebo nepracuje-li zařízení správně.
27. Souvislé vystavení nadměrnému hluku může způsobit trvalé poškození sluchu. Dopady na jednotlivce jsou značně individuální, lze však konstatovat, že k poškození sluchu dojde téměř u každého, kdo je po určitou dobu vystaven dostatečně intenzivnímu hluku. Jakékoli vyšší expozice mohou mít za následek určitou ztrátu sluchu. Jako ochrana proti vysokým hladinám akustického tlaku produkovaným určitým zařízením se doporučuje, aby všechny osoby v blízkosti zařízení používaly chrániče sluchu, je-li zařízení v provozu. Je-li expozice vyšší než hygienické limity, musí se nosit při provozu zařízení špunty do uší nebo chrániče ve zvukovodu nebo přes uši, aby se zabránilo ztrátě sluchu. Nepřibližujte se k reproduktorům hrajícím vysokou hlasitostí.
28. Výrobce důrazně doporučuje, aby instalaci přístroje provedli profesionálové nebo specializované firmy v oboru, kteří mohou zajistit správnou instalaci v souladu s platnými předpisy. Celý zvukový systém musí odpovídat platným normám a předpisům týkajícím se elektrických systémů.

Zásady pro vedení signálových kabelů

Aby se zabránilo indukci rušivých signálů v kabelech, které přenášejí mikrofonní nebo linkový signál, používejte pouze stíněné kabely a při jejich pokládání dodržujte následující pokyny:

- Vyhněte se zařízením, produkujícím silné elektromagnetické pole (transformátory, napájecí zdroje, vysílače, a j.).
- Vyhněte se silovým a reproduktorovým kabelům.
- V případě nutnosti křížení se silovými nebo reproduktorovými kabely veďte křížení pod úhlem 90°.
- V případě nutnosti souběhu silovými nebo reproduktorovými kabely zajistěte co největší vzdálenost mezi kabely.

Informace o záruce

S případnou reklamací se obraťte na svého prodejce nebo autorizovaný servis:

PRODANCE s.r.o., Osadní 799/26, Praha 7, 170 00, tel. 283 061 155, servis@prodance.cz

Všeobecné informace

Technické údaje

Reproduktor	Výšky: Tlakový reproduktor Basý: 12.0" / 305 mm Výstupní výkon: 200 W (RMS)
Bluetooth	Verze: 4.0 Profily: A2DP Dosah: Až 60 stop / 20 metrů Maximální výkon vysílače: +4 dBm Kmitočtové pásmo: 2.400 - 2.480 GHz
Konektory	(1) Výstup 1/4" (6.35 mm) (2) Vstupy XLR+1/4" (6.35 mm) (1) Stereo vstupní pár RCA /Cinch (1) Vstup 1/8" (3.5 mm) (2) USB porty (1) Slot pro SD kartu (1) Síťový napájecí konektor IEC
Napájení	Konektor: IEC Síťové napětí: 100–120 V, 60 Hz 220–240 V, 50 Hz Pojistka: T6.3A / T3.15A Příkon: 280 W
Rozměry (šířka x hloubka x výška) Váha	17.2" x 13.5" x 25.4" / 438 x 343 x 647 mm 47.8 lbs. / 21.7 kg
Kanály bezdrátových mikrofónů (provedení pro EU)	1: 863,000 / 2: 863,280 / 3: 863,560 / 4: 863,840 MHz 5: 864,120 / 6: 864,400 / 7: 864,680 / 8: 864,960 MHz

Technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Bezdrátový příjem a dosah Bluetooth je ovlivněn stěnami, překážkami a konkrétní vzájemnou polohou vysílače a přijímače. Pro optimální přenos dodržujte mezi vysílačem a přijímačem přímou viditelnost bez překážek. Audio Commander je možné provozovat s nasazeným vodotěsným obalem.

Obchodní známky & Licence

Denon je obchodní známka D&M Holdings Inc., registrovaná ve Spojených Státech a dalších zemích. Produkty Denon Professional vyrábí inMusic Brands, Inc., Cumberland, RI 02864, USA.

Slovní označení a loga *Bluetooth* jsou registrované obchodní známky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli užití těchto známek značkou Denon Professional je dáno licenčními podmínkami.

SD je registrovaná obchodní známka SD-3C, LLC.

Značka N je obchodní známka NFC Forum, Inc. registrovaná ve Spojených státech a dalších zemích.

Všechna další obchodní jména, jména produktů, společností a obchodní známky patří příslušným vlastníkům.

Návod k použití

Úvod

Příklady aplikací přístroje Audio Commander najdete v kapitole **Zapojení**.

V kapitole **Obsluha** se dozvíte, jak zařízení používat.

Obsah balení

Audio Commander

Vodotěsný obal

Ruční bezdrátový mikrofon

Náhlavní mikrofon

Bezdrátový vysílač (beltpack) pro náhlavní mikrofon

Síťový napájecí kabel

Návod k použití obsahující bezpečnostní pokyny

Podpora

Nejnovější informace o tomto produktu (dokumentaci, technické údaje, systémové požadavky, informace o kompatibilitě atd.) a registraci produktu najdete na denonpro.com.

Další produktovou podporu najdete na denonpro.com/support.

Samostatné komponenty a příslušenství lze skladovat v bočních přihrádkách.


Akumulátory

Olověné akumulátory jsou podobného typu, jako se používají v automobilech. Stejně jako u autobaterie, způsob používání výrazně ovlivňuje životnost akumulátoru. Olověný akumulátor při správném zacházení vydrží roky. Pro dosažení maximální životnosti dodržujte tato doporučení:

- | | |
|-------------------|--|
| Všeobecně | <p>Před použitím akumulátor plně nabijte.</p> <p>Před skladováním akumulátor plně nabijte.</p> |
| Skladování | <p>Pro dosažení maximální životnosti přístroj neskladujte v prostředí s příliš vysokou (nad 90°F / 32°C) nebo nízkou (pod 32°F / 0°C) teplotou.</p> <p>Přístroj je možné nechat zapnutý do síťové zásuvky, neboť nedojde k přebíjení akumulátoru.</p> <p>Ponecháte-li vybitý nebo slabý akumulátor 6 měsíců bez nabíjení, může permanentně ztratit kapacitu.</p> |
| Opravy | <p>Nejde-li akumulátor nabít, zkontrolujte pojistku vedle konektoru pro síťový napájecí kabel. Je-li vadná, nahraďte ji přesně stejným modelem.</p> <p>Pojistku nijak nepřemostňujte.</p> <p>Akumulátor je možné vyměnit, výměnu svěťte autorizovanému servisu.</p> <p>S případnou reklamací se obraťte na svého prodejce nebo autorizovaný servis:
 PRODANCE s.r.o., Osadní 799/26, Praha 7, 170 00
 tel. 283 061 155, servis@prodance.cz</p> |
| Likvidace | <p>Přístroj dopravte do sběrného střediska nebo jej zlikvidujte podle místních nařízení.</p> |

Popis přístroje


Čelní panel

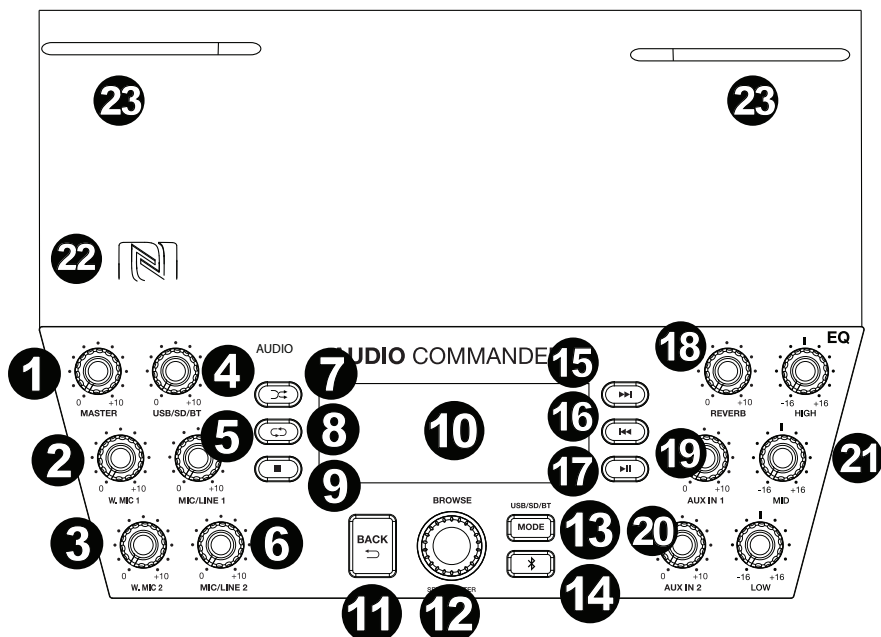

1. **Master:** Regulátor celkové hlasitosti včetně výstupu Line Out.
 2. **W. Mic 1:** Regulátor hlasitosti přijímače bezdrátového mikrofonu 1.
 3. **W. Mic 2:** Regulátor hlasitosti přijímače bezdrátového mikrofonu 2.
 4. **USB/SD/BT:** Regulátor hlasitosti audia z USB, SD karty a Bluetooth.
 5. **Mic/Line 1:** Regulátor hlasitosti vstupu Mic/Line 1.
 6. **Mic/Line 2:** Regulátor hlasitosti vstupu Mic/Line 2.
 7. **Random:** Tlačítko pro přehrávání tracků z USB nebo SD karty v náhodném pořadí.
 8. **Repeat:** Tlačítko pro opakované přehrávání tracku z USB nebo SD karty.
 9. **Stop:** Tlačítko pro zastavení přehrávání tracku z Bluetooth, USB nebo SD karty.
 10. **LCD Display:** Zobrazení stavu baterie, nabíjení, připojení Bluetooth, vstupních zdrojů a informace o přehrávání tracků.
 11. **Back:** Tlačítko pro vyskočení ze složky nebo z menu.
 12. **Browse:** Stisknutím a otáčením se volí W. Mic 1 nebo W. Mic 2 (chcete-li používat vysílač beltpack a náhlavní mikrofon). Tímto otočným kontrolérem se rovněž volí track nebo složka při přehrávání z USB nebo SD karty.
 13. **Mode:** Tlačítko pro cyklickou volbu mezi USB, SD kartou a Bluetooth.
 14. **Odpojení Bluetooth:** Tlačítko pro odpojení spárovaného zařízení Bluetooth.
 15. **Další Track:** Tlačítko pro volbu následujícího tracku z Bluetooth, USB nebo SD karty.
- Poznámka:** Při poslechu audia z Bluetooth může u některých aplikací stisknutí tohoto tlačítka vyvolat skok na jiný playlist nebo hudební žánr.

16. **Předchozí Track:** Tlačítko pro volbu předchozího tracku z Bluetooth, USB nebo SD karty.
Poznámka: Při poslechu audia z Bluetooth může u některých aplikací stisknutí tohoto tlačítka vyvolat skok na jiný playlist nebo hudební žánr.
17. **Play/Pause:** Tlačítko pro spuštění nebo zapausování přehrávání audiotracku z Bluetooth, USB, nebo SD karty.
18. **Reverb:** Regulátor množství dozvuku přidaného k drátovým a bezdrátovým mikrofónům.
19. **Aux In 1:** Regulátor hlasitosti vstupu Aux In 1.
20. **Aux In 2:** Regulátor hlasitosti vstupu Aux In 2.
21. **3-pásmový EQ:** Regulátory výšek (High), středů (Mid) a basů (Low) pro vstupní signál.
22. **NFC** (near-field communication): Pro spárování se dotkněte vaším NFC kompatibilním přístrojem a krátce jej zde podržte.
23. **Antény bezdrátových mikrofónů:** Nastavte antény pro co nejlepší příjem bezdrátových mikrofónů.


Zadní panel

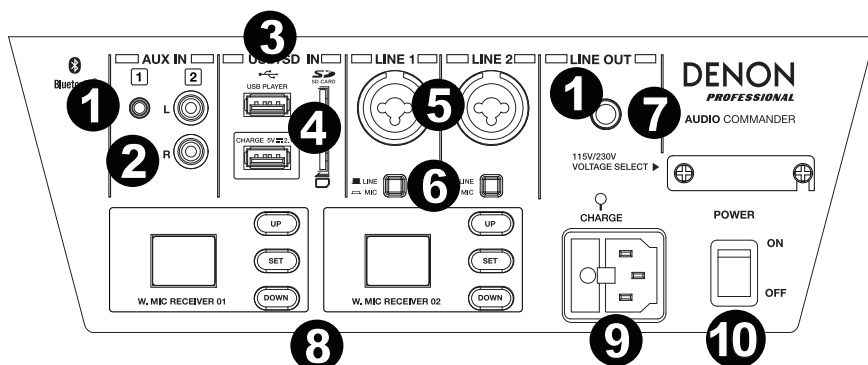

1. **Aux In 1:** Linkový vstup s konektorem Jack 1/8" (3,5 mm) pro připojení přehrávače, notebooku, telefonu, tabletu a podobně.
2. **Aux Input 2:** Linkový vstup s dvojicí konektorů RCA/Cinch pro připojení přehrávače, notebooku, telefonu, tabletu a podobně.
3. **USB Porty:** Oba USB porty umožňují nabíjení proudem 2,1 A. Horní USB port rovněž podporuje přehrávání WAW, MP3 a WMA souborů z USB flash drive.
4. **Slot pro SD kartu:** Sem zasuněte SD kartu pro přehrávání WAW, MP3 a WMA souborů.
5. **Line 1 a 2:** Vstupy Combo XLR + 1/4" pro připojení mikrofónů nebo linkových signálů.
6. **Tlačítka Mic/Line:** Přepínače citlivosti vstupů Line 1 a 2. Pro mikrofony je třeba mít tlačítka ve stlačené poloze.
7. **Line Out:** Linkový výstup TRS 1/4" (6.35 mm) např. pro připojení dalšího Audio Commanderu.
8. **Přijímače bezdrátových mikrofónů:** Tlačítka **Up/Down** vyberte kanál bezdrátového mikrofónu a poté tlačítkem **Set** spárujte kanál s vysílačem bezdrátového mikrofónu. Více informací najdete v kapitole [Obsluha > Nastavení bezdrátového mikrofónu](#).
9. **Síťový napájecí konektor:** Sem zapojte přiložený síťový napájecí kabel.
Energeticky úsporný režim: Po 60 minutách bez přehrávání audiosignálu z audio vstupu nebo Bluetooth se Audio Commander "uspí".
K probuzení do normálního funkčního stavu stačí stisknout libovolné tlačítko.
10. **Síťový vypínač:** Kolébkový vypínač pro zapnutí a vypnutí přístroje Audio Commander.

Display


1. Vstupy
2. Indikátor nabíjení
3. Indikátor stavu akumulátoru
4. USB / SD karta - Složka
5. USB / SD karta - Track
6. Čas přehrávání tracku

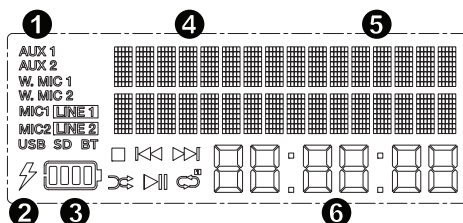

Zapojení


Komponenty neuvedené v sekci **Úvod > obsah balení** se prodávají samostatně.

Poznámka: Audio Commander lze provozovat s nasazeným vodotěsným obalem.


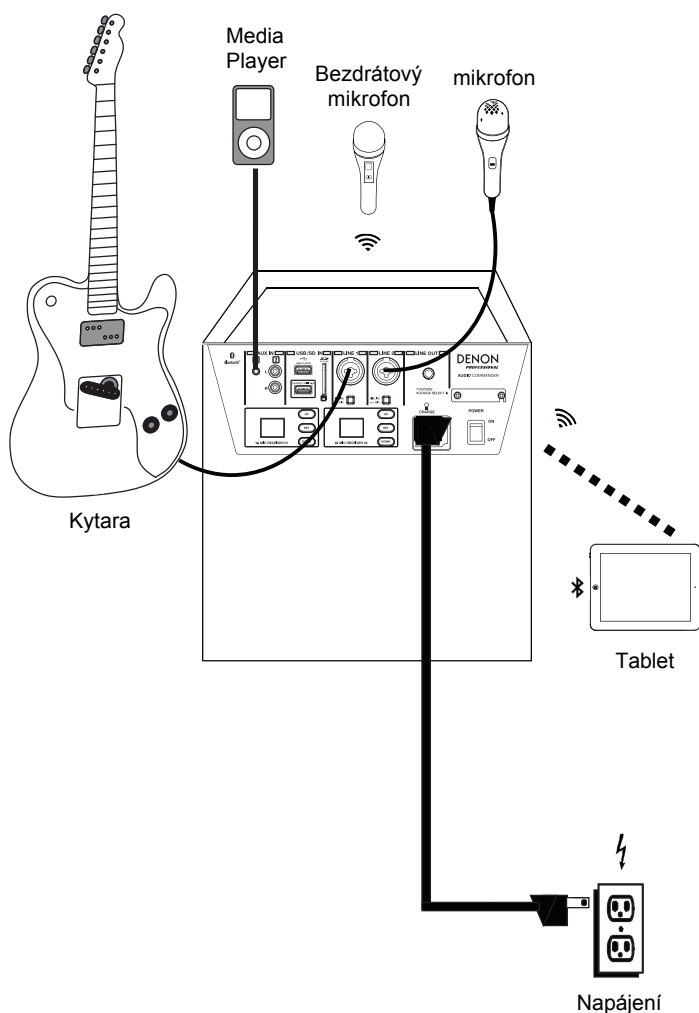


Zapojení náhlavního mikrofону

Náhlavní
mikrofon

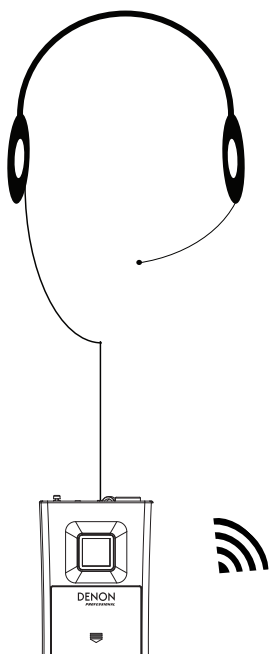

Vysílač
belt-pack

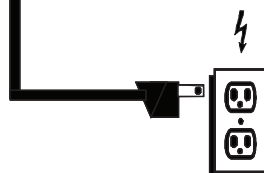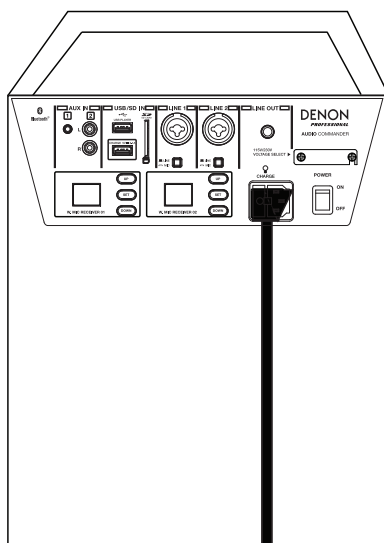

Napájení

Obsluha

Nastavení bezdrátového mikrofonu

Pro použití ručního bezdrátového mikrofonu postupujte následujícím způsobem:

1. Do vysílače bezdrátového mikrofonu vložte 2 čerstvé alkalické baterie velikosti AA.
2. Bezdrátový mikrofon (najdete v boční přihrádce) spárujte s bezdrátovým přijímačem 01 (W. Mic Receiver 01) v Audio Commanderu.
 - a. Zapněte Audio Commander a bezdrátový mikrofon.
 - b. Tlačítka **Up/Down** na přijímači vyberte kanál s nejlepším příjmem.
 - c. Infračervený senzor bezdrátového mikrofonu (nachází se nad vypínačem) přiblížte k infračervené LED přijímače a stiskněte tlačítko **Set** na přijímači.
Počkejte asi 3 vteřiny, dokud infračervená LED nepřestane blikat.
Jakmile přijímač najde kanál bez interference, rozsvítí se na přijímači LED RF indikující, že mikrofon je spárován s tímto kanálem.
3. Regulátorem **W. Mic 1** na Audio Commanderu nastavte zesílení bezdrátového mikrofonu.
4. Promluvte do mikrofonu a na indikátoru AF přijímače 01 (W. Mic Receiver 01) zkontrolujte, zda je signál opravdu přijímán.

Poznámka: Aby se signál dostal na výstup přístroje, nezapomeňte ovladačem **Browse** zvolit správný vstup W.Mic.

Pro spárování a nastavení druhého bezdrátového mikrofonu postupujte obdobným způsobem.

Nastavení náhlavního mikrofonu

Pro použití náhlavního bezdrátového mikrofonu postupujte následujícím způsobem:

1. Zkontrolujte, zda jsou v beltpack vysílači čerstvé baterie.
2. Náhlavní mikrofon zapojte do beltpack vysílače.
3. Spárujte beltpack vysílač s přijímačem v Audio Commanderu.
 - a. Zapněte Audio Commander.
 - b. Zapněte beltpack vysílač.
 - c. Tlačítka **Up/Down** na přijímači vyberte kanál s nejlepším příjmem.
 - d. Zvedněte víčko krytu, infračervený senzor beltpack vysílače přiblížte k infračervené LED přijímače a stiskněte tlačítko **Set** na přijímači.
Počkejte asi 3 vteřiny, dokud infračervená LED nepřestane blikat.
Jakmile přijímač najde kanál bez interference, rozsvítí se na přijímači LED RF indikující, že mikrofon je spárován s tímto kanálem.
4. Příslušným regulátorem **W. Mic** na Audio Commanderu nastavte zesílení bezdrátového mikrofonu.
5. Promluvte do mikrofonu a na indikátoru AF přijímače 01 (W. Mic Receiver 01) zkontrolujte, zda je signál opravdu přijímán.

Poznámka: Aby se signál dostal na výstup přístroje, nezapomeňte ovladačem **Browse** zvolit správný vstup W.Mic.

Přehrávání hudby z USB flash disku

1. USB flash disk zasuňte do horního USB portu na zadním panelu.
2. Tlačítkem **Mode** vyberte na displeji USB zařízení.
3. Tlačítka **<<** a **>>** procházejte tracky a tlačítkem **Play** spusťte přehrávání vybraného tracku.

Přehrávání hudby z SD karty

1. SD kartu zasuňte do slotu.
2. Tlačítkem **Mode** vyberte na displeji SD kartu.
3. Tlačítka **<<** a **>>** procházejte tracky a tlačítkem **Play** spusťte přehrávání vybraného tracku.

Přehrávání hudby ze vstupu AUX

1. Přehrávač zapojte do jednoho ze vstupů AUX na Audio Commanderu.
2. Spusťte přehrávání a v případě potřeby nastavte hlasitost na přehrávači.

Poznámka: Signál na vstupech Aux bude smíčován se vstupy USB, SD, Bluetooth, Mic/Line a W.Mic 1/2. Podle potřeby nastavte hlasitost Aux In.

Spárování zařízení Bluetooth

1. Zapněte vaše zařízení Bluetooth.
2. Na obrazovce nastavení vašeho zařízení Bluetooth vyberte a připojte "Audio Commander".
3. Stiskněte a uvolněte tlačítko Bluetooth na Audio Commanderu.

Poznámka: Vyžaduje-li vaše zařízení Bluetooth kód pro spárování, zadejte "0000".

Poznámka: Vstup Bluetooth se volí tlačítkem **Mode**.

Párování v situaci, kdy ikona Bluetooth trvale svítí, zrušíte tlačítkem **Bluetooth**. Další zařízení Bluetooth připojíte obdobným způsobem.

Spárování zařízení Bluetooth pomocí NFC

NFC (near-field communication) umožňuje datovou výměnu (například párování) s jinými zařízeními lehkým vzájemným dotykem obou zařízení. V návodu k vašemu zařízení zkontrolujte, zda je tato funkce podporována.

Postup spárování zařízení Bluetooth s Audio Commanderem pomocí NFC:

1. Pro použití NFC musí být vaše zařízení zapnuté a odemčené.
2. V menu **Nastavení** (Settings) vašeho zařízení zkontrolujte, že je **NFC** zapnuto.
3. Zapněte Audio Commander.
4. Stiskněte a uvolněte tlačítko **Bluetooth** na Audio Commanderu.
5. Vaším Bluetooth zařízením se dotkněte NFC loga na Audio Commanderu a krátce jej tam podržte.
6. Postupujte podle párovacích pokynů na vašem Bluetooth zařízení.
Je-li vyžadován kód pro spárování, zadejte "0000".

Poznámka: Vstup Bluetooth se volí tlačítkem **Mode**.

Pro zrušení párování se vaším Bluetooth zařízením jemně dotkněte NFC loga na horní části Audio Commanderu.

Propojení dvou Audio Commanderů

1. Zapněte oba Audio Commandery.
2. Audiokabelem s konektory Jack 1/4" (6,35 mm) propojte výstup **Line Out** prvního Audio Commanderu se vstupem **Line 1** nebo **Line 2** druhého Audio Commanderu.
3. Příslušný přepínač **Line/Mic** na druhém Audio Commanderu přepněte do polohy **Line**.
4. Na prvním Audio Commanderu spusťte přehrávání hudby.
5. Nastavte hlasitost prvního Audio Commanderu regulátorem **Master** a poté nastavte regulátor **Mic/Line** na druhém Audio Commanderu.

Energeticky úsporný režim

Po 60 minutách bez přehrávání audiosignálu z audio vstupu nebo Bluetooth se Audio Commander "uspí".

K probuzení do normálního funkčního stavu stačí stisknout libovolné tlačítko.

Informace o záruce

S případnou reklamací se obraťte na svého prodejce nebo autorizovaný servis:

PRODANCE s.r.o., Osadní 799/26, Praha 7, 170 00, tel. 283 061 155, servis@prodance.cz