

gemini®

GGO-650L

Přenosný páty reprobox
s Bluetooth a LED osvětlením



STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uschovejte si tyto pokyny.
3. Dbejte všech varování.
4. Dodržujte všechny pokyny.
5. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
6. Zařízení čistěte pouze suchým hadříkem.
7. Nezakrývejte žádné větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
8. Neinstalujte v blízkosti žádných tepelných zdrojů, jako jsou radiátory, zářiče tepla, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo, anebo mimo rozsah okolní teploty 5-35°C.
9. Nepodceňujte bezpečnostní účel zástrčky s uzemňovací zdírkou. Zemní zástrčka má dva kolíky a zdířku pro uzemnění. Tato úprava zajišťuje vaši bezpečnost.
10. Přetěžování prodlužovacích kabelů a zásuvek ve zdi se vystavujete riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem!
11. Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo přiskřípnutím, zejména v místě zástrčky, zásuvky a v místě, kde vychází ze zařízení.
12. Používejte pouze doplňky / příslušenství určené výrobcem.
13. Používejte případně se stativem, držákem, vozíkem nebo stolem k tomu určeným nebo prodávaným spolu se zařízením. Při přepravě na vozíku buďte opatrní, aby během přesouvání vozíku se zařízením nedošlo k převrácení a poškození.
14. Odpojte zařízení z elektriky během bouřky, nebo není-li delší dobu užíváno.
15. Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným pracovníkům. Oprava je nutná, bylo-li zařízení poškozeno jakýmkoliv způsobem, jako je poškození přívodního kabelu nebo zástrčky, polití tekutinou nebo zapadnutí cizího předmětu do zařízení, vystavení dešti nebo vlhkosti, pád zařízení, nebo nepracuje-li zařízení správně.
16. Toto zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě, a nesmí být na něj pokládány nádoby s tekutinami (například vázy nebo sklenice).
17. Pokud je zařízení elektrickým spotřebičem třídy I., musí být připojeno k síťové zásuvce s ochranným zemněním (se zemním kolíkem).
18. Pokud je zařízení je vybaveno síťovým vypínačem, který je umístěn na zadním panelu, měl by zůstat uživateli snadno přístupný. Připojujete-li zařízení ke zdroji elektrické energie, musí být vypnuto.
19. Síťová zástrčka nebo přívodní kabel jsou prostředky pro odpojení zařízení, takže musí být snadno dostupné.
20. Souvislé vystavení nadměrnému hluku může způsobit trvalé poškození sluchu. Dopady na jednotlivce jsou značně individuální, lze však konstatovat, že k poškození sluchu dojde téměř u každého, kdo je po určitou dobu vystaven dostatečně intenzivnímu hluku. Jakékoli vyšší expozice mohou mít za následek určitou ztrátu sluchu. Jako ochrana proti vysokým hladinám akustického tlaku produkovaným určitým zařízeními se doporučuje, aby všechny osoby v blízkosti zařízení používali chrániče sluchu, je-li zařízení v provozu. Je-li expozice vyšší než hygienické limity, musí se nosit při provozu zařízení špunty do uší nebo chrániče ve zvukovodu nebo přes uši, aby se zabránilo ztrátě sluchu.
21. **Výrobce důrazně doporučuje, aby instalaci přístroje provedli profesionální nebo specializované firmy v oboru, kteří mohou zajistit správnou instalaci v souladu s platnými předpisy. Celý zvukový systém musí odpovídat současným normám a předpisům týkajícím se elektrických systémů.**

INFORMACE O ZÁRUCE: S případnou reklamací se obraťte na svého prodejce nebo autorizovaný servis:

PRODANCE s.r.o., Osadní 799/26 (vchod z ulice U Průhonu), Praha 7, 170 00, tel. 283 061 155; servis@prodance.cz

Ovládací panel

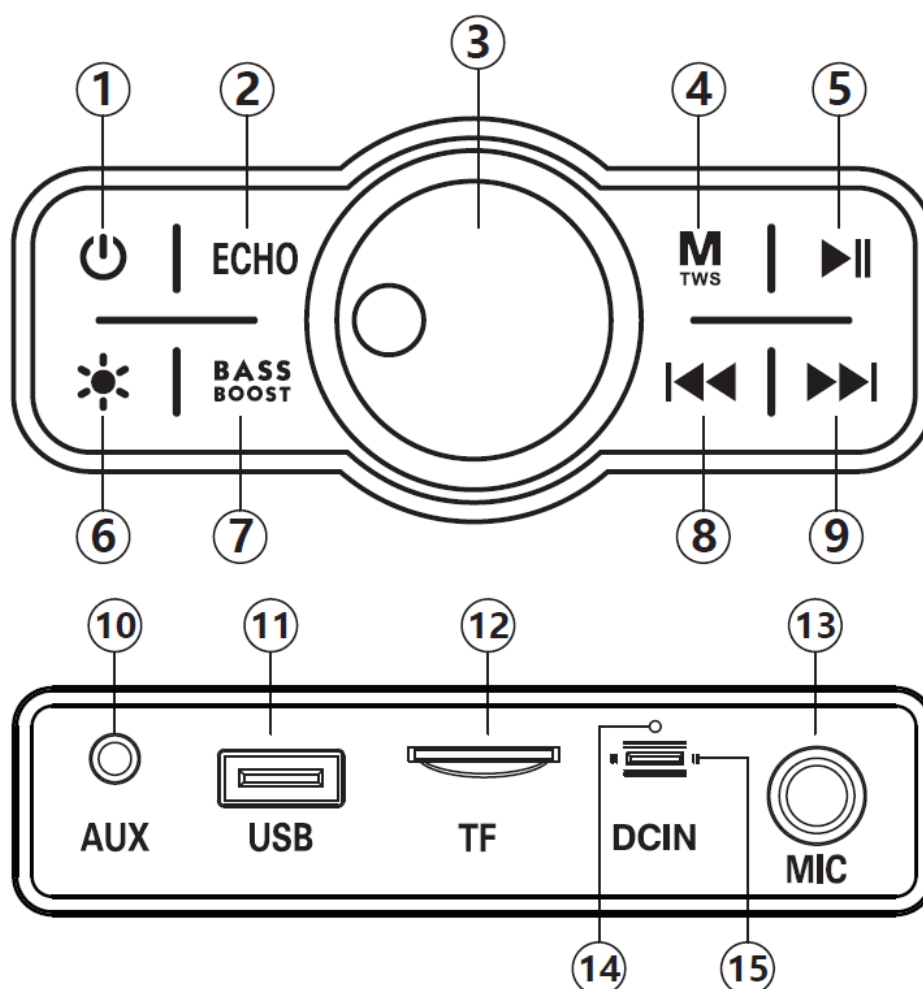

1. Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete zařízení.
(Stisknutím a podržením po dobu 10 sekund obnovíte tovární nastavení.)
2. ECHO: Krátkým stisknutím zapnete efekt echa pro signál mikrofону.
3. VOLUME: Otočením doleva snížíte hlasitost, otočením doprava ji zvýšíte.
4. M (TWS): Krátkým stisknutím přepínáte režimy: Bluetooth, FM, AUX, USB, microSD.
Dlouhým stisknutím aktivujete funkci TWS (True Wireless Stereo; bezdrátové propojení stereopáru reproboxů).
5. Krátkým stisknutím spustíte nebo pozastavíte přehrávání. Dlouhým stisknutím automaticky vyhledáte kanály v režimu FM rádia. Při přehrávání nahraného souboru dlouhým stisknutím tlačítka nahrávku smažete.
Při přehrávání hudby poskytuje dlouhé stisknutí tlačítka přehrávání rychlý přístup k přehrávání nahrávky. V režimu Bluetooth dlouhým stisknutím tlačítka odpojíte připojení Bluetooth.
6. Krátkým stisknutím zapnete efektové osvětlení, dlouhým stisknutím efektové osvětlení vypnete.
7. BASS BOOST: Krátkým stisknutím posílíte basy.

8. Krátkým stisknutím přejdete na předchozí skladbu nebo předchozí rozhlasovou stanici.
V režimu USB nebo microSD karty dlouhým stisknutím přetáčíte skladbu zpět.
9. Krátkým stisknutím přeskočíte na další skladbu nebo další rozhlasovou stanici.
V režimu USB nebo microSD dlouhým stisknutím přetáčíte skladbu vpřed.
10. AUX: Pomocný audio vstup AUX.
11. USB: Zde zasuněte USB úložiště s audio soubory ve formátu MP3.
(Maximální použitelná kapacita USB je 64 GB, pokud by byla větší než 64 GB, zařízení nebude fungovat.)
12. TF: Zde zasuněte kartu Micro SD s audio soubory ve formátu MP3.
(Maximální použitelná kapacita karty Micro SD je 64 GB, pokud by byla větší než 64 GB, zařízení nebude fungovat.)
13. MIC: Zde zapojte kabel mikrofonu s konektorem Jack 1" (není součástí balení).
14. Indikátor nabíjení: Při nabíjení svítí červeně a po plném nabití zhasne.
15. DCIN: Nabíjecí zdířka, pro připojení k nabíječce použijte dodaný nabíjecí kabel USB.

Připojení Bluetooth

Zapněte reprobox pro vstup do režimu Bluetooth. Poté zapněte mobilní Bluetooth zařízení a vyhledejte Gemini GGO-650L. Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla, zadejte „0000“ a klikněte na potvrzení připojení.

Přehrávání a nahrávání přes Bluetooth

1. Vložte kartu MicroSD nebo USB do příslušného slotu reproboxu a poté reprobox přepněte do režimu Bluetooth.
2. Přehrávejte zvuk z připojeného Bluetooth zařízení.
3. Zapojte do reproboxu kabelový mikrofon nebo zapněte bezdrátový mikrofon.
4. Krátce stiskněte tlačítko nahrávání (Recording) na dálkovém ovladači, začne interní nahrávání přes Bluetooth. Poté krátce stiskněte tlačítko nahrávání (Recording) na dálkovém ovladači pro ukončení interního nahrávání a spuštění přehrávání nahraného souboru.

Propojení TWS (True Wireless Stereo)


Režim TWS umožňuje bezdrátově propojit dva reproboxy za účelem vytvoření stereo páru.

1. V režimu Bluetooth zapněte oba reproboxy GGO-650L současně. Na jednom z nich dlouze stiskněte tlačítko pro stereo spárování s druhým reproboxem, dalším dlouhým stisknutím funkci TWS zrušíte.
2. Optimální vzdálenost mezi dvěma reproboxy pro Bluetooth propojení je přibližně 5 metrů nebo méně.

Pokyny k nabíjení


1. Abyste šetřili výkon baterie, nepoužívejte reprobox během nabíjení.
2. Poznámka: Zařízení nemá funkci Power banky, je zakázáno připojovat jiná zařízení k rozhraní USB.
3. Pro nabíjení zařízení použijte nabíječku 5V / 2A připojenou pomocí dodaného nabíjecího USB kabelu. Při nabíjení svítí červená kontrolka, při plném nabití svítit přestane.

Provoz bezdrátového mikrofonu

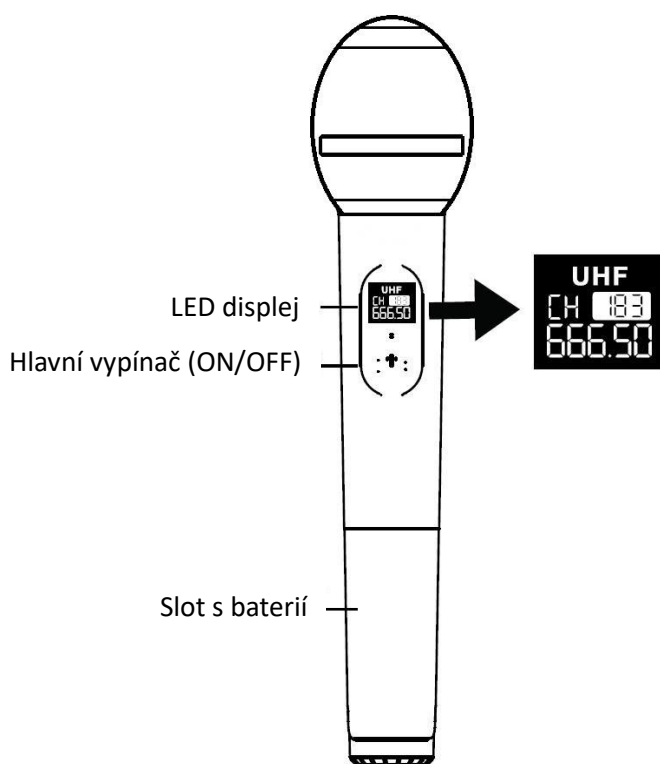

1. Dlouhým stisknutím hlavního vypínače (tlačítko ON/OFF) zapnete mikrofon.
2. Pokud mikrofon není připojen k reproboxu, displej pomalu bliká. Po úspěšném připojení mikrofonu k reproboxu displej přestane blikat a zobrazuje stabilní stav. Když je baterie téměř vybitá, displej bliká rychle.
3. Pokud je baterie v mikrofonu vybitá, můžete pootočit slotem pro baterii doleva a baterii vyměnit za odpovídající typ (AA, tužková). Při výměně baterie věnujte pozornost orientaci kladného a záporného pólu.
4. Riziko zpětné vazby: Neumisťujte mikrofon blízko reproboxu, mohlo by dojít k vytvoření zpětné vazby. Pokud dojde ke zpětné vazbě, držte mikrofon trochu dál od reproboxu nebo za ním, případně zkuste snížit hlasitost mikrofonu.

Používání dálkového ovladače

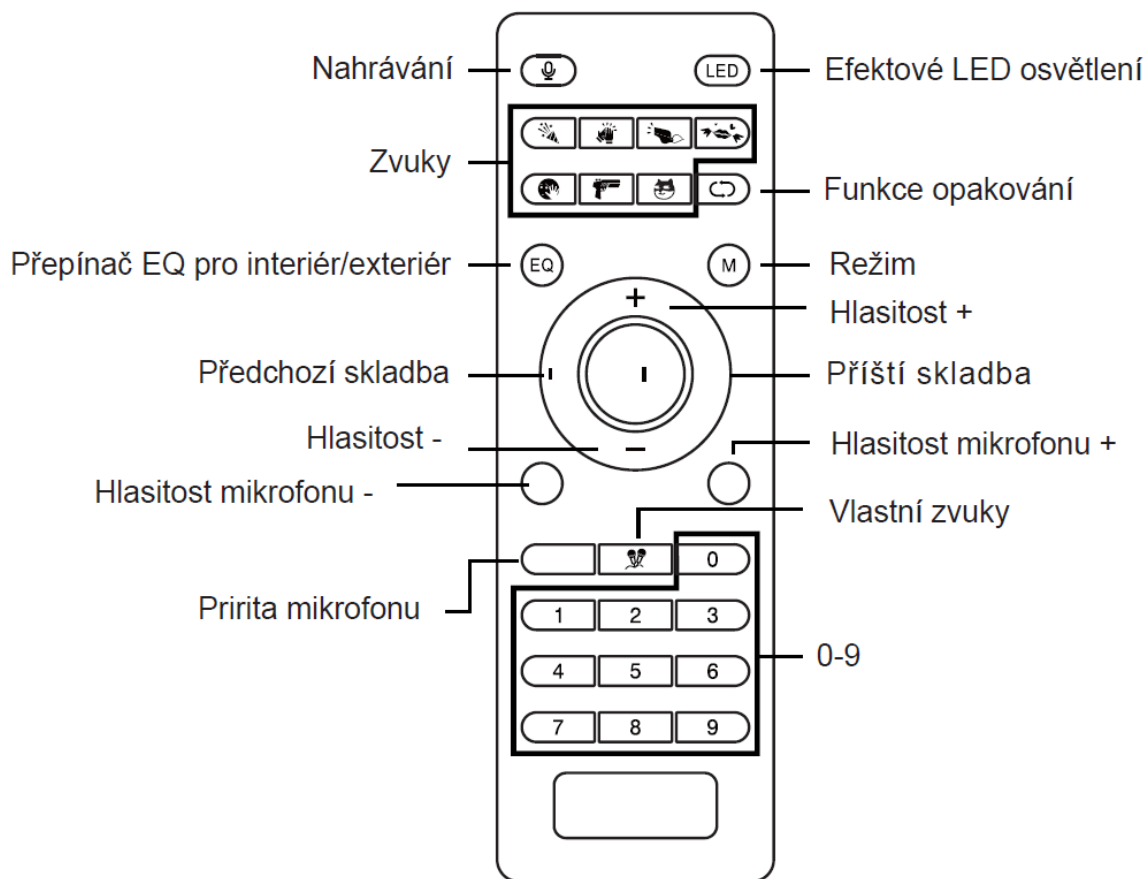

1. Za normálních okolností by se dálkový ovladač měl používat v dosahu příjmu přibližně 6 metrů a v úhlu do 30 stupňů vůči okénku se senzorem.
2. Při ovládání dálkový ovladač nasmírejte na okénko se senzorem. Mezi dálkovým ovladačem a zařízením by neměly být žádné překážky.
3. Pokud je okénko se senzorem vystaveno silnému světlu, může dojít k výpadkům ovládání. V takovém případě reprobox přesuňte tak, abyste zabránili přímému vystavení světlu.
4. Pokud je v dálkovém ovladači vybitá baterie, můžete ji vyměnit za odpovídající baterii typu AAA (mikrotužková). Nekombinujte staré a nové baterie. Pravidelně kontrolujte baterie v dálkovém ovladači, zda není potřeba je vyměnit.

Řešení problémů

1. Přístroj se po zapnutí sám vypne.

Baterie je slabá, před použitím ji plně nabijte.

2. Přehrávač se automaticky vypne nebo restartuje.

Baterie je slabá, před použitím ji plně nabijte.

3. Kontrolka nabíjení nesvítí, baterie se nenabíjí.

Zkontrolujte, zda je nabíjecí kabel správně zapojen a zda není poškozen. K nabití zařízení použijte nabíječku 5V / 2A.

4. Přehrávání přes Bluetooth není slyšet.

Ujistěte se, že je zařízení Bluetooth správně spárováno, že přehrává a že hlasitost není stažena.

5. Přehrávání z karty MicroSD nebo z USB není slyšet.

Zkontrolujte, zda je karta MicroSD vložena správnou hranou a je na svém místě, zda je USB dobře zasunuto a zda je formát hudby na kartě MicroSD nebo USB kompatibilní: komprimované audio soubory MP3 a bezztrátové audio soubory WMA.

6. Nahrávání nefunguje.

Ujistěte se, že je na kartě MicroSD nebo USB úložišti dostatek místa, případně smažte některé soubory, abyste uvolnili úložný prostor. Pro nahrávání zvolte režim MicroSD nebo USB. Zapojte kabelový mikrofon nebo zapněte bezdrátový mikrofon.

7. Nahrávku nelze smazat.

Pro její přímé smazání dlouze stiskněte tlačítko nahrávání nebo odstraňte nahrávku pomocí připojeného počítače.

8. Zvuk nahrávky je tichý nebo je slyšet šum.

Pro nahrávání zapojte kabelový mikrofon nebo zapněte bezdrátový mikrofon.

9. Úsporný režim, automatické vypnutí

V režimu Bluetooth, pokud reprobox není připojen k žádnému Bluetooth zařízení a po dobu 15 minut neprobíhá žádná operace, reprobox přejde do úsporného režimu a automaticky se vypne.

Technické specifikace

Vstupní napětí: 5 V (2A)

Výstupní výkon: 100 W

Kmitočtový rozsah: 80 Hz—12 kHz

Odstup signál-šum: 80 dB

Parametry baterie: 3,7 V / 6000 mAh

Obsah balení

1. Reprobox
2. Nabíjecí kabel
3. AUX kabel
4. Manuál v angličtině
5. Dálkový ovladač
6. Bezdrátový mikrofon