

gemini[®]

GPK-800

Reprobox pro domácí karaoke party



STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uchovejte si tyto pokyny.
3. Dbejte všech varování.
4. Dodržujte všechny pokyny.
5. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
6. Zařízení čistěte pouze suchým hadříkem.
7. Nezakrývejte žádné větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
8. Neinstalujte v blízkosti žádných tepelných zdrojů, jako jsou radiátory, zářiče tepla, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
9. Nepodceňujte bezpečnostní účel zástrčky s uzemňovací zdířkou. Zemnicí zástrčka má dva kolíky a zdířku pro uzemnění. Tato úprava zajišťuje vaši bezpečnost.
10. Přetěžováním prodlužovacích kabelů a zásuvek ve zdi se vystavujete riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem!
11. Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo přiskřípnutím, zejména v místě zástrčky, zásuvky a v místě, kde vychází ze zařízení.
12. Používejte pouze doplňky / příslušenství určené výrobcem.
13. Používejte případně se stativem, držákem, vozíkem nebo stolem k tomu určeným nebo prodávaným spolu se zařízením. Při přepravě na vozíku buďte opatrní, aby během přesouvání vozíku se zařízením nedošlo k převrácení a poškození.
14. Odpojte zařízení z elektriky během bouřky, nebo není-li delší dobu užíváno.
15. Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným pracovníkům. Oprava je nutná, bylo-li zařízení poškozeno jakýmkoliv způsobem, jako je poškození přívodního kabelu nebo zástrčky, políť tekutinou nebo zapadnutí cizího předmětu do zařízení, vystavení dešti nebo vlhkosti, pád zařízení, nebo nepracuje-li zařízení správně.
16. Toto zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě, a nesmí být na něj pokládány nádoby s tekutinami (například vázy nebo sklenice).
17. Elektrický spotřebič třídy I. musí být připojen k síťové zásuvce s ochranným zemněním (se zemnicím kolíkem).
18. Zařízení je vybaveno kolébkovým síťovým vypínačem, který je umístěn na zadním panelu a měl by zůstat uživateli snadno přístupný. Připojujete-li zařízení ke zdroji elektrické energie, musí být vypnuto.
19. Síťová zástrčka nebo přívodní kabel jsou prostředky pro odpojení zařízení, takže musí být snadno dostupné.
20. Souvislé vystavení nadměrnému hluku může způsobit trvalé poškození sluchu. Dopady na jednotlivce jsou značně individuální, lze však konstatovat, že k poškození sluchu dojde téměř u každého, kdo je po určitou dobu vystaven dostatečně intenzivnímu hluku. Jakékoli vyšší expozice mohou mít za následek určitou ztrátu sluchu. Jako ochrana proti vysokým hladinám akustického tlaku produkovaným určitým zařízením se doporučuje, aby všechny osoby v blízkosti zařízení používali chrániče sluchu, je-li zařízení v provozu. Je-li expozice vyšší než hygienické limity, musí se nosit při provozu zařízení špunty do uší nebo chrániče ve zvukovodu nebo přes uši, aby se zabránilo ztrátě sluchu.
21. **Výrobce důrazně doporučuje, aby instalaci přístroje provedli profesionálové nebo specializované firmy v oboru, kteří mohou zajistit správnou instalaci v souladu s platnými předpisy. Celý zvukový systém musí odpovídat současným normám a předpisům týkajícím se elektrických systémů.**

INFORMACE O ZÁRUCE: S případnou reklamací se obraťte na svého prodejce nebo autorizovaný servis: PRODANCE s.r.o., Osadní 799/26 (vchod z ulice U Průhonu), Praha 7, 170 00, tel. 283 061 155; servis@prodance.cz

Obsah balení

1. Reprobox
2. Dálkový ovladač
3. Uživatelská příručka
4. Kabel AUX IN
5. Kabel pro FM anténu
6. Napájecí kabel

POPIS PŘEDNÍHO PANELU

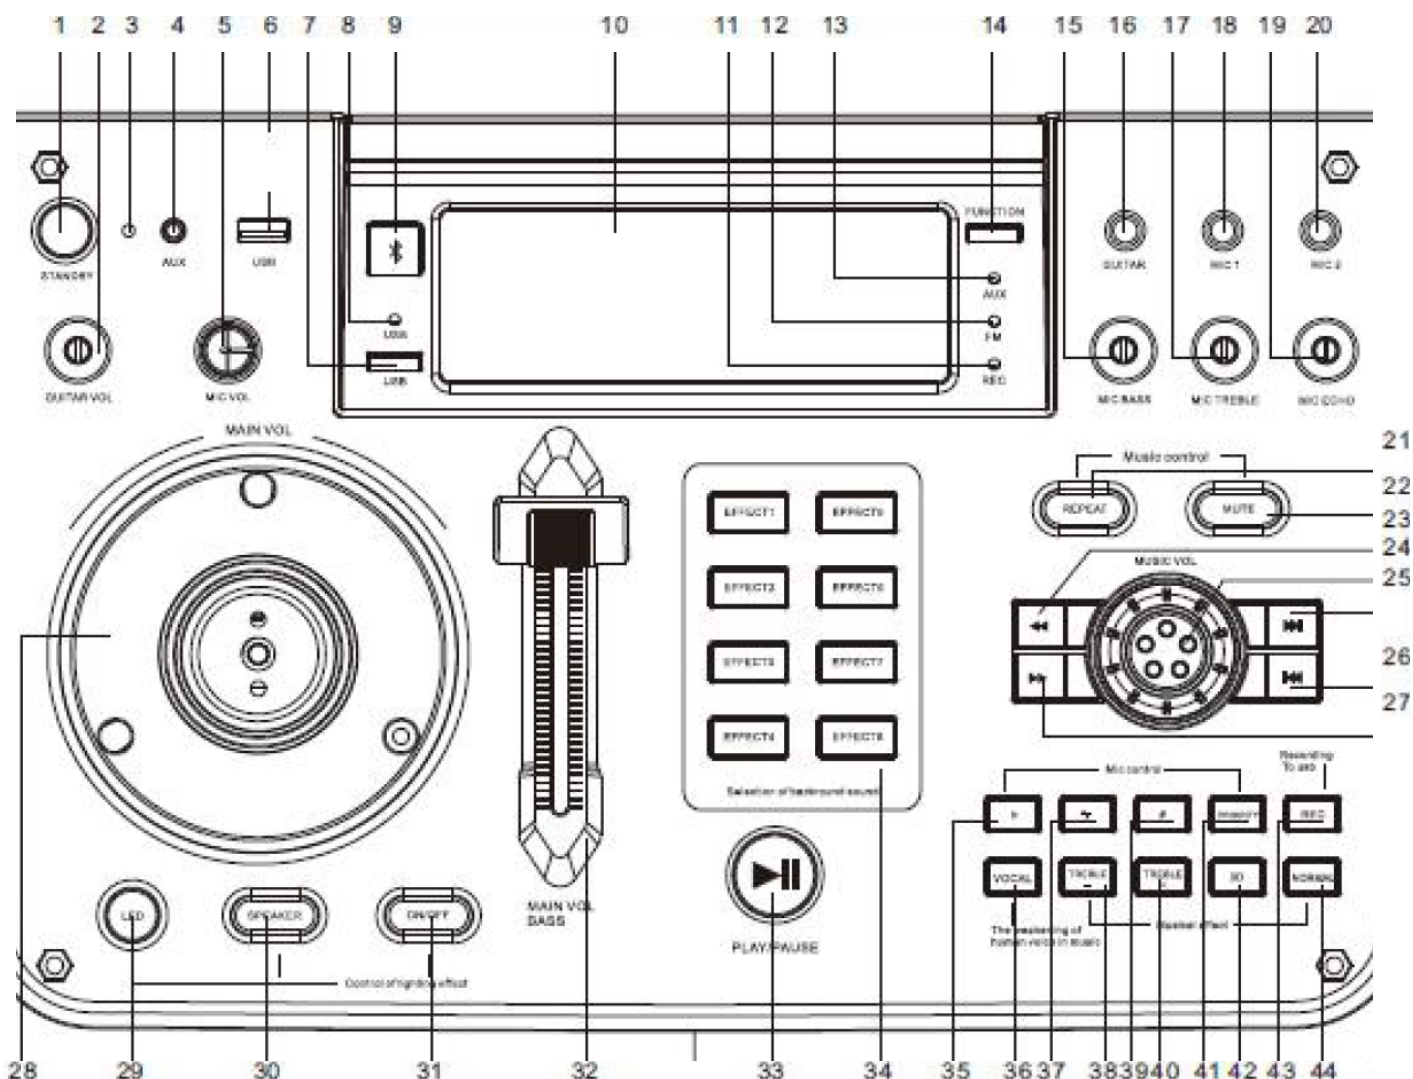


1. Hlavní vypínač (režim Standby)
2. Nastavení hlasitosti kytary
3. Kontrolka pohotovostního režimu STANDBY
4. Vstup AUX
5. Nastavení hlasitosti mikrofону
6. Konektor USB
7. Tlačítko režimu USB
8. Indikace režimu USB
9. Tlačítko režimu Bluetooth
10. Displej
11. Kontrolka REC (nahrávání)
12. Kontrolka FM (rádio)
13. Kontrolka AUX (linkový vstup)
14. Přepínač funkcí
15. Nastavení LF pásma mikrofону
16. Konektor Jack vstupu pro kytaru
17. Nastavení HF pásma mikrofону
18. Zdířka pro mikrofón 1
19. Nastavení míry echa signálu mikrofону
20. Zdířka pro mikrofón 2
21. Tlačítko REPEAT (opakování)
22. Tlačítko MUTE (ztlumení)
23. Tlačítko převíjení dozadu

24. Ovládání hlasitosti přehrávané hudby
25. Další skladba
26. Předchozí skladba
27. Tlačítko převíjení dopředu
28. Potenciometr pro ovládání celkové hlasitosti
29. Přepínač světelných "disco" efektů
30. Přepínač osvětlení reproduktoru
31. Vypínač disco efektů a osvětlení reproduktoru
32. Posílení basů
33. Tlačítko spuštění & pozastavení přehrávání
34. Tlačítka 8 zvukových režimů
35. Tlačítko b (přeladění o půltón níže)
36. Tlačítko Vocal EQ
37. Tlačítko \ (odrážka; zrušení b nebo #)
38. Tlačítko snižující hlasitost výšek
39. Tlačítko # (přeladění o půltón výše)
40. Tlačítko přidávající hlasitost výšek
41. Tlačítko priority mikrofону
42. Tlačítko aktivace prostorového efektu
43. Tlačítko REC (nahrávání)
44. Tlačítko NORMAL (reset nastavení výšek)


POPIS ZADNÍHO PANELU

1. Konektor FM antény
2. Hlavní vypínač
3. Zdířka pro připojení napájecího kabelu

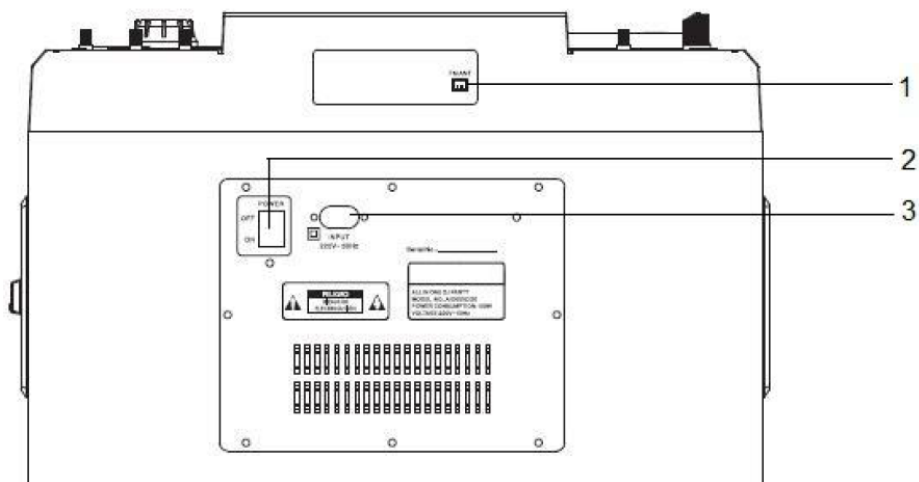


POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE

1. Hlavní vypínač (režim Standby)
2. Tlačítko MUTE (ztlumení)
3. Tlačítko režimu Bluetooth
4. Předchozí skladba
5. Převíjení dozadu
6. Další skladba
7. Tlačítko režimu FM (rádio)
8. Ovládání celkové hlasitosti +/-
9. Aktivace prostorového efektu
10. Hlasitost basů +/-
11. Tlačítko režimu USB
12. Převíjení dopředu
13. Tlačítko spuštění & pozastavení přehrávání
14. Tlačítko AUX
15. Hlasitost výšek +/-
16. Hlasitost hudby +/-
17. Priorita mikrofonu

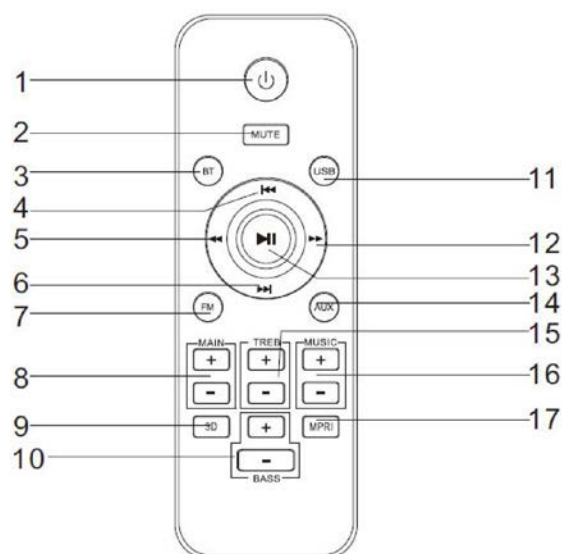

Vložení baterie dálkového ovladače:

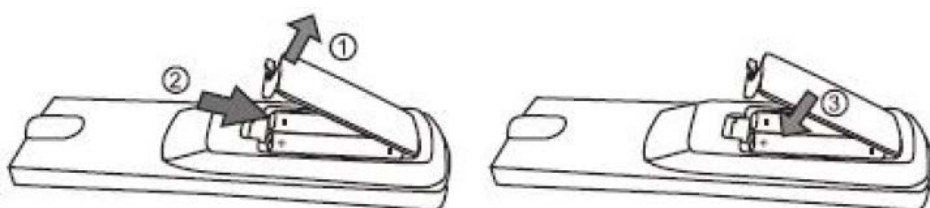

1. Otevřete slot na baterie.
2. Vložte 2 AAA baterie dle vyznačené polaritě (+/-). Baterie nejsou součástí balení.
3. Zavřete slot na baterie.

VAROVÁNÍ: Měňte baterie pouze za shodný typ. Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterie. Nepoužívejte současně staré a nové baterie. Baterie obsahují chemické látky, proto by měly být řádně zlikvidovány.

SPECIFIKACE

Příkon: 120 W
Vstupní citlivost: L&R: 830 mV - 2V (+/- 20%)
SW: 450 mV - 2V (+/- 20%)
FM přijímač: 87,5 - 108 MHz
Krok při ladění stanic: 0,1 MHz

Velikost basového reproduktoru: 3"
Velikost basového reproduktoru: 8"
Napájecí zdroj: 110-240V AC; 50/60 Hz
Rozměry: 400 x 315 x 450 mm

Provozní pokyny



STANDBY

Stisknutím tlačítka STANDBY reprobox zapnete nebo vypnete.



AUX

Propojte konektor AUX s externím zařízením.



USB

Zasuňte do USB konektoru USB úložiště se skladbami.



GUITAR VOL

Pomocí potenciometru GUITAR VOL upravíte úroveň zvuku kytary.



MIC VOL

Pomocí potenciometru MIC VOL upravíte úroveň zvuku mikrofonu.



Tlačítko režimu Bluetooth



USB

Tlačítko režimu USB

FUNCTION



Přepínač funkcí



GUITAR

Do konektoru GUITAR zapojte konektor Jack 6,3" kytarového kabelu.



MIC 1



MIC 2

Do konektoru MIC1 / MIC2 zapojte konektor Jack 6,3" mikrofonního kabelu.



MIC BASS

Pomocí potenciometru MIC BASS upravte úroveň basů signálu mikrofonu.




MIC TREBLE

Pomocí potenciometru MIC TREBLE upravíte úroveň výšek signálu mikrofonu.



MIC ECHO

Pomocí potenciometru MIC ECHO upravíte míru echa signálu mikrofonu.

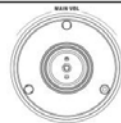

Pomocí potenciometru MAIN VOL upravíte celkovou hlasitost reproboxu.
(Tento potenciometr ovládá zvuk ze všech zdrojů, současně úroveň zvuku přehrávané hudby a mikrofonu.)



Tlačítko ovládání disco světel

Stisknutím tlačítka „LED“ přepínáte různé světelné efekty.



Tlačítko ovládání osvětlení reproduktoru.

Stisknutím tlačítka „SPEAKER“ přepínáte různé světelné efekty reproduktoru.

Poznámka: Výchozí při zapnutí reproboxu je náhodné přepínání barev; stisknutím tlačítka lze vybrat barvu osvětlení reproduktoru.



Tlačítko zapnutí/vypnutí světelných efektů.

Stisknutím tlačítka zapnete nebo vypnete disco světla a osvětlení reproboxu.



Ovládání hlasitosti basů
Stisknutím upravíte úroveň hlasitosti basů.




Tlačítka pro výběr zvukových režimů.
Na výběr je osm efektů.



Tlačítko spuštění & pozastavení přehrávání
Poznámky: Když je reprobox v režimu FM, stisknutím a přidržením tlačítka na několik sekund zahájíte automatické vyhledání a uložení rozhlasových stanic.



Tlačítko REPEAT (opakování skladby).
Lze vybrat dva režimy opakování: jedna/všechny skladby.



Tlačítko MUTE
1. Tlačítko slouží pro úplné ztlumení hlasitosti.
2. Stisknutím tlačítka a jeho přidržením přibližně 3 sekundy zapnete hlasové ovládání, na displeji se zobrazí „V-ON“.
3. Když je reprobox v režimu V-ON, stisknutím tlačítka a jeho přidržením přibližně 3 sekundy hlasové ovládání vypnete a na displeji se zobrazí „V-OFF“.



Tlačítko převíjení dozadu



Tlačítko převíjení dopředu



Ovládání hlasitosti hudby
Tento potenciometr ovládá pouze hlasitost aktuálně přehrávané hudby. Hlasitost můžete také ovlivnit hlavním potenciometrem (28).



Stisknutím tlačítka přejdete na další skladbu.



Stisknutím tlačítka přejdete na předchozí skladbu.



Tlačítko "b"
1. Stisknutím tlačítka snížíte ladění o půltón.
2. Přeladění má až 12 úrovní, každé odpovídá jedno stisknutí tlačítka.



Tlačítko VOCAL
Stisknutím tlačítka potlačíte hlasitost zpěvu v přehrávané hudbě.



Tlačítko „odrážka“ resetuje přeladění (b nebo #).



Tlačítko hlasitosti výšek
1. Stisknutím tlačítka zeslabíte výšky při přehrávání hudby.
2. Lze volit až 7 úrovní, každé odpovídá jedno stisknutí tlačítka.



Tlačítko "#"
1. Stisknutím tlačítka zvýšíte ladění o půltón.
2. Přeladění má až 12 úrovní, každé odpovídá jedno stisknutí tlačítka.



Tlačítko TREBLE+
1. Stisknutím tlačítka zesílíte výšky při přehrávání hudby.
2. Lze volit až 7 úrovní, každé odpovídá jedno stisknutí tlačítka.



Tlačítko MIC PRIORITY

Stisknutím tlačítka nastavíte prioritu mikrofonu.



Tlačítko 3D

Jedním stisknutím zapnete při přehrávání hudby prostorový efekt, dalším stisknutím efekt vypnete.



Tlačítko REC

1. Stisknutím tlačítka můžete při přehrávání hudby spustit záznam hudby z Bluetooth, FM rádia, mikrofonu nebo vstupu AUX na připojené úložiště USB.
 2. Jedním stisknutím spustíte záznam a hudba z Bluetooth/FM/mikrofonu/AUX se automaticky zaznamená/uloží na USB.
 3. Opětovným stisknutím nahrávání zastavíte a můžete nahranou hudbu přehrávat z USB.
- Poznámka: Hudbu přehrávanou z USB nelze nahrávat na USB.



Tlačítko NORMAL

Stisknutím tlačítka resetujete při přehrávání hudby hlasitost výšek na 0.

Poznámky: když stisknutím tlačítka NORMAL resetujete hlasitost výšek, zapne se efekt prostorového zvuku. Pokud tento efekt nepotřebujete, můžete jej vypnout stisknutím tlačítka 3D.

Přehrávání z USB

Ujistěte se, že USB úložiště obsahuje hudební soubory podporovaného formátu.

Vložte do portu USB úložiště se skladbami. Skladby se začnou automaticky přehrávat.


Stisknutím tlačítka USB nebo FUNCTION vyberte režim USB.

Stisknutím tlačítka <<I nebo >>I přejděte na požadovanou skladbu.

Stisknutím tlačítka >II přehrajete skladbu (případně probíhající přehrávání pozastavíte).

Důležité: Port USB je určen pouze pro přehrávání, ne pro nabíjení. Připojte úložiště s maximální kapacitou 16 GB.

Funkce FM rádia

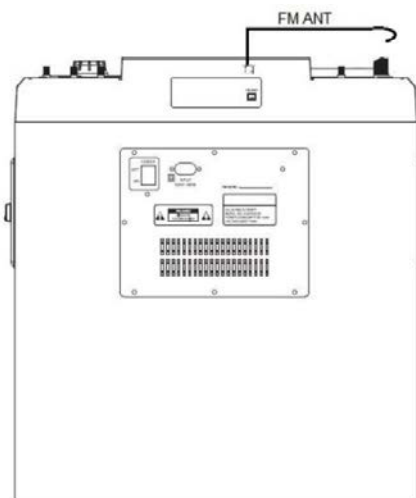

Příjem rádia vyžaduje připojenou a plně rozloženou FM anténu (je součástí balení).

Připojte FM anténu k zásuvce „FM ANT“ na zadním panelu.

Stisknutím tlačítka FUNCTION na horním ovládacím panelu nebo stisknutím tlačítka FM na dálkovém ovladači přepněte reprobox do režimu FM (rozsvítí se kontrolka FM).

Pro automatické vyhledání a uložení FM stanic stiskněte tlačítko >II na dálkovém ovladači nebo na ovládacím panelu.

Tlačítka << / >>I přepínáte na předchozí nebo následující rozhlasovou stanici.

Poznámka: Kvalita signálu konkrétní rozhlasové stanice bude ovlivněna kvalitou signálu v daném místě anebo aktuálním počasím.

Připojení Bluetooth

Stisknutím tlačítka se symbolem Bluetooth (9) nebo přepínače funkcí (14) na ovládacím panelu reproboxu nebo stisknutím tlačítka BT na dálkovém ovladači přepnete reprobox do režimu BLUETOOTH, na displeji se zobrazí indikátor „BLUE“.

Zapněte Bluetooth na externím zařízení, vyhledejte položku „AIO003OI20“ a zkuste se připojit.

Po připojení se z reproboxu ozve krátký zvuk a v pravém horním rohu displeje bude svítit indikátor „BLUE“. Nyní můžete pomocí reproboxu přehrávat skladby z externího zařízení.

K přepínání skladeb externího zařízení můžete použít tlačítka <<I nebo >>I na ovládacím panelu.

Poznámka: Reprobox pro spárování Bluetooth nevyžaduje heslo.

Připojení pomocí vstupu AUX



Stiskněte přepínač funkcí (14) na horním ovládacím panelu nebo stiskněte tlačítka AUX na dálkovém ovladači pro přepnutí do režimu AUX.

Na displeji je indikován režim a při úspěšném přepnutí se rozsvítí kontrolka AUX.


Propojte konektor AUX reproboxu a externí zařízení pomocí dodaného AUX kabelu.

Jakmile se připojíte, zapněte externí zařízení a můžete přehrávat hudbu.

Skladby externího zařízení můžete přepínat a spouštět pomocí tlačítka <<I nebo >>I na horním ovládacím panelu.

Varování: Při zapojování AUX kabelu mějte reprobox vypnutý, abyste zabránili nežádoucímu zvukovému rázu.


Připojení kabelového mikrofonu



Do konektoru Jack 6,35 mm zapojte kabelový mikrofon.



Při snímání kabelovým mikrofonem použijte tyto potenciometry pro nastavení míry výšek, basů a echa pro signál mikrofonu.



Nastavení hlasitosti mikrofonu.



Při snímání kabelovým mikrofonem nastavíte stisknutím tohoto tlačítka prioritu mikrofonu.

Důležité poznámky:

Při používání mikrofonu neodkládejte před basový reprobox reproboxu v zájmu prevence zpětné vazby. Chcete-li dosáhnout nejlepšího sejmutí zpěvu, držte mikrofon cca 5-15 cm od úst, pod úhlem 45 stupňů.

Při používání mikrofonu vždy věnujte pozornost baterii.

Pokud je baterie téměř vybitá, rozsvítí se kontrolka a výkon se bude postupně zhoršovat.

Upozornění: Nepokládejte mikrofon kapslí proti reproboxu, hrozí jeho poškození zpětnou vazbou.