

gemini[®]

MPA-2400

Přenosný Bluetooth PA systém
pro venkovní použití



STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. **Přečtěte si tyto pokyny.**
2. Uschovejte si tyto pokyny.
3. Dbejte všech varování.
4. Dodržujte všechny pokyny.
5. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
6. Zařízení čistěte pouze suchým hadříkem.
7. Nezakrývejte žádné větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
8. Neinstalujte v blízkosti žádných tepelných zdrojů, jako jsou radiátory, zářiče tepla, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
9. Nepodceňujte bezpečnostní účel zástrčky s uzemňovací zdírkou. Zemnicí zástrčka má dva kolíky a zdířku pro uzemnění. Tato úprava zajišťuje vaši bezpečnost.
10. Přetěžováním prodlužovacích kabelů a zásuvek ve zdi se vystavujete riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem!
11. Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo přiskřípnutím, zejména v místě zástrčky, zásuvky a v místě, kde vychází ze zařízení.
12. Používejte pouze doplňky / příslušenství určené výrobcem.
13. Používejte případně se stativem, držákem, vozíkem nebo stolem k tomu určeným nebo prodávaným spolu se zařízením. Při přepravě na vozíku buďte opatrní, aby během přesouvání vozíku se zařízením nedošlo k převrácení a poškození.
14. Odpojte zařízení z elektriky během bouřky, nebo není-li delší dobu užíváno.
15. Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným pracovníkům. Oprava je nutná, bylo-li zařízení poškozeno jakýmkoliv způsobem, jako je poškození přívodního kabelu nebo zástrčky, políť tekutinou nebo zapadnutí cizího předmětu do zařízení, vystavení dešti nebo vlhkosti, pád zařízení, nebo nepracuje-li zařízení správně.
16. Toto zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě, a nesmí být na něj pokládány nádoby s tekutinami (například vázy nebo sklenice).
17. Toto zařízení je elektrickým spotřebičem třídy I. a musí být připojeno k síťové zásuvce s ochranným zemněním (se zemnicím kolíkem).
18. Zařízení je vybaveno kolébkovým síťovým vypínačem, který je umístěn na zadním panelu a měl by zůstat uživateli snadno přístupný. Připojujete-li zařízení ke zdroji elektrické energie, musí být vypnuto.
19. Síťová zástrčka nebo přívodní kabel jsou prostředky pro odpojení zařízení, takže musí být snadno dostupné.
20. Souvislé vystavení nadměrnému hluku může způsobit trvalé poškození sluchu. Dopady na jednotlivce jsou značně individuální, lze však konstatovat, že k poškození sluchu dojde téměř u každého, kdo je po určitou dobu vystaven dostatečně intenzivnímu hluku. Jakékoli vyšší expozice mohou mít za následek určitou ztrátou sluchu. Jako ochrana proti vysokým hladinám akustického tlaku produkovaným určitým zařízením se doporučuje, aby všechny osoby v blízkosti zařízení používali chrániče sluchu, je-li zařízení v provozu. Je-li expozice vyšší než hygienické limity, musí se nosit při provozu zařízení špunty do uší nebo chrániče ve zvukovodu nebo přes uši, aby se zabránilo ztrátě sluchu.
21. **Výrobce důrazně doporučuje, aby instalaci přístroje provedli profesionálové nebo specializované firmy v oboru, kteří mohou zajistit správnou instalaci v souladu s platnými předpisy. Celý zvukový systém musí odpovídat současným normám a předpisům týkajícím se elektrických systémů.**

INFORMACE O ZÁRUCE: S případnou reklamací se obraťte na svého prodejce nebo autorizovaný servis:



PRODANCE s.r.o., Osadní 799/26 (vchod z ulice U Průhonu), Praha 7, 170 00, tel. 283 061 155; servis@prodance.cz

Obsah balení

- (1) MPA-2400
- (1) Napájecí kabel
- (1) Dálkový ovladač

OVĽADACÍ PANEL

1. LED displej
2. Konektor Jack 6,35 mm pro připojení mikrofonu 1 nebo kytary
3. Konektor Jack 6,35 mm pro připojení mikrofonu 2 nebo kytary
4. Ovladač hlasitosti vstupu Mic 1
5. Ovladač hlasitosti vstupu Mic 2
6. Ovladač efektu echo pro vstupy Mic 1 & 2
7. Vstup AUX - Konektor Jack 3,5 mm
8. Konektor pro zapojení úložíště USB
9. IR čidlo dálkového ovládání
10. Šipka doleva – krátký/dlouhý stisk = skok na předchozí skladbu / snížení hlasitosti
11. Tlačítko výběru zdroje signálu
12. Tlačítko režimu Bluetooth
13. Tlačítko LIGHTS pro aktivaci světelné show
14. Šipka doprava - krátký stisk = skok na další skladbu, dlouhý stisk = zvýšení hlasitosti
15. Tlačítko PLAY/PAUSE - spuštění přehrávání a pozastavení přehrávání; dlouhý stisk = vstup do zobrazení FOLDER
16. Přepínač presetů EQ (Normal / Pop / Rock)
17. Otáčením enkodéru ovládáte hlasitost, stisknutím vstoupíte do režimu nastavení výšek a basů.
18. Přepínač presetů EQ (Classical / Country / Jazz)

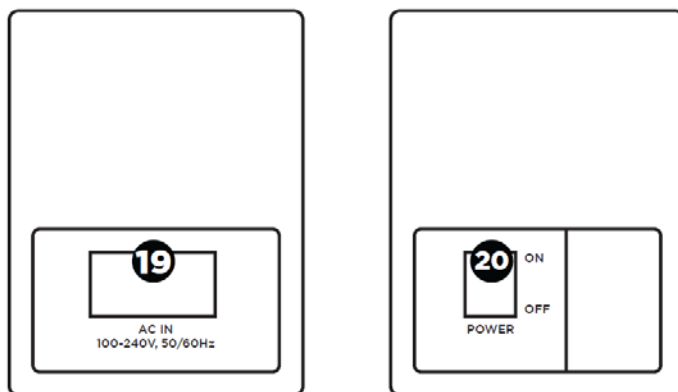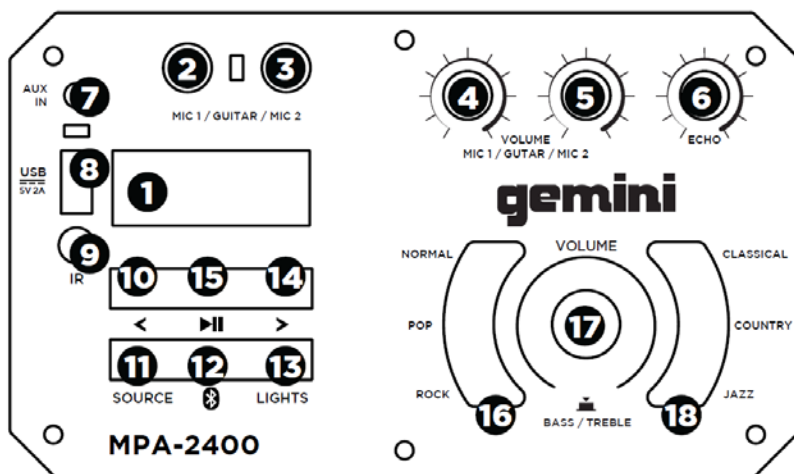


ZADNÍ PANEL

19. Zdiřka pro připojení napájecího kabelu
20. Hlavní vypínač

DÁLKOVÝ OVĽADAČ

21. Přepínač zdroje audio (USB / Bluetooth / FM rádio)
22. Vstup do předchozí / další složky
23. Skok na předchozí skladbu / skok na další skladbu
24. Tlačítko PLAY/PAUSE - spuštění a pozastavení přehrávání
25. Přepínač ekvalizačních presetů
26. Ovladač hlasitosti
27. Tlačítka pro zadání desítek a stovek
28. Tlačítka pro zadání číslic

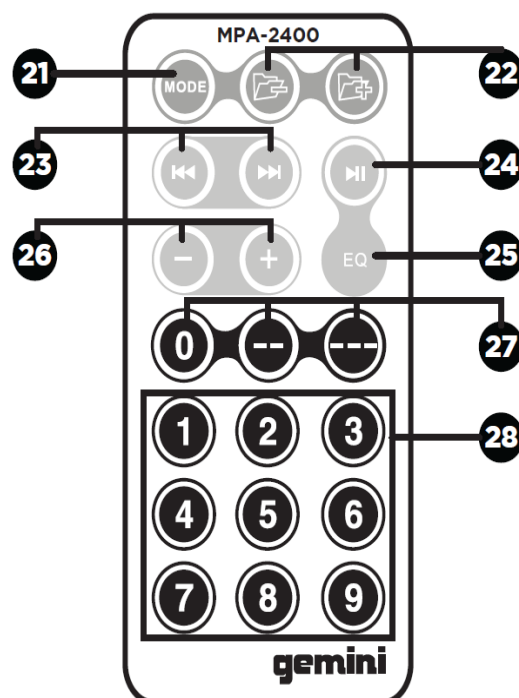

SPECIFIKACE

Stupeň krytí	IPX4
Příkon	240 W
Kmitočtový rozsah	55 Hz - 18 kHz
Citlivost	96 dB +/- 2 dB 1W @ 1m
Reproduktory	10" (1" cívka) + 3"
Výdrž baterie	až 24 hodin
Napájecí napětí	100-240 V AC, 50-60 Hz

Ovládání přehrávání

Tlačítka 10, 15, 14 mají dvojí funkci v závislosti na délce stisknutí. Šipka doleva při krátkém nebo dlouhém stisknutí aktivuje skok na předchozí skladbu nebo snížení hlasitosti. Šipka doprava při krátkém nebo dlouhém stisknutí aktivuje skok na další skladbu nebo zvýšení hlasitosti.

Tlačítko PLAY/PAUSE při krátkém stisknutí spouští a pozastavuje přehrávání, jeho dlouhým stisknutím vstoupíte do zobrazení FOLDER (složka), kdy můžete pomocí šipek procházet složky se skladbami.

Tlačítko výběru zdroje (SOURCE) přepíná dostupné zdroje audio - USB / Bluetooth / FM / AUX (Line In). Tlačítko BLUETOOTH přepíná reprobox do režimu Bluetooth, ve kterém můžete pomocí bezdrátově připojeného reproboxu přehrávat hudební stream z externího zařízení (například smartphone nebo tablet). Tlačítko LIGHTS zapíná světelnou show.

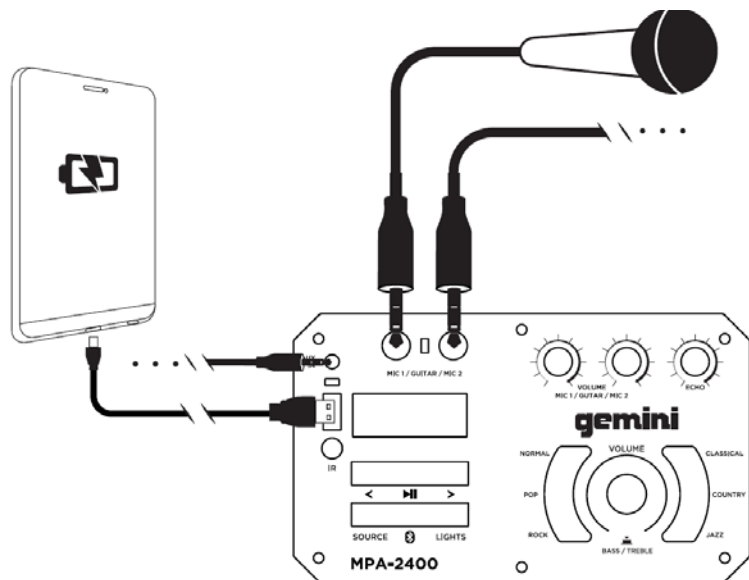


SCHÉMA ZAPOJENÍ

Připojení Bluetooth

1. Tlačítkem 12 na ovládacím panelu nebo na dálkovém ovladači přepněte reprobox do režimu Bluetooth.
 2. Jakmile je aktivován režim Bluetooth, začne v levém dolním rohu displeje blikat indikátor Bluetooth.
 3. Zapněte Bluetooth na externím zařízení a pro spárování zvolte položku s názvem „MPA-2400“.
 4. Po připojení se z reproboxu ozve krátký zvuk a na jeho displeji bude svítit indikátor Bluetooth.
- Nyní můžete pomocí reproboxu přehrávat skladby z externího zařízení.

Presety ekvalizéru

5 presetů umožňuje přizpůsobit zvuk reproboxu konkrétním hudebním žánrům (Pop / Rock / Klasika / Country / Jazz). Preset Normal ekvalizér vypíná.

Ruční nastavení výšek a basů

Potenciometr VOLUME (17) umožňuje po stisknutí ovládat výšky a basy.

Dobíjení připojených zařízení přes USB

Reprobox může dobíjet připojená zařízení (například smartphone) přes USB.

Režim FM rádia

Pro automatické vyhledání a uložení FM stanic stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE. Stanice přepínáte šipkami < / >.

Režim přehrávání z USB

Ujistěte se, že USB úložiště obsahuje hudební soubory (skladby) podporovaného formátu. Vložte do portu USB úložiště se skladbami. Skladby se začnou automaticky přehrávat.

Snadná přeprava

Pro usnadnění přepravy je reprobox vybaven kolečky a výsuvným madlem. Uvolněte madlo stisknutím tlačítka uprostřed a vytáhněte je nahoru. Reprobox přepravujte v náklonu na kolečka.