

gemini®

MPA-3600

Přenosný Bluetooth PA systém



STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uchovejte si tyto pokyny.
3. Dbejte všech varování.
4. Dodržujte všechny pokyny.
5. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
6. Zařízení čistěte pouze suchým hadříkem.
7. Nezakrývejte žádné větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
8. Neinstalujte v blízkosti žádných tepelných zdrojů, jako jsou radiátory, zářiče tepla, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
9. Přetěžováním prodlužovacích kabelů a zásuvek ve zdi se vystavujete riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem!
10. Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo přiskřípnutím, zejména v místě zástrčky, zásuvky a v místě, kde vychází ze zařízení.
11. Používejte pouze doplňky / příslušenství určené výrobcem.
12. Používejte případně se stativem, držákem, vozíkem nebo stolem k tomu určeným nebo prodávaným spolu se zařízením. Při přepravě na vozíku buďte opatrní, aby během přesouvání vozíku se zařízením nedošlo k převrácení a poškození.
13. Odpojte zařízení z elektriky během bouřky, nebo není-li delší dobu užíváno.
14. Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným pracovníkům. Oprava je nutná, bylo-li zařízení poškozeno jakýmkoliv způsobem, jako je poškození přívodního kabelu nebo zástrčky, polítky tekutinou nebo zapadnutí cizího předmětu do zařízení, vystavení dešti nebo vlhkosti, pád zařízení, nebo nepracuje-li zařízení správně.
15. Toto zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě, a nesmí být na něj pokládány nádoby s tekutinami (například vázy nebo sklenice).
16. Zařízení je vybaveno síťovým vypínačem, který by měl zůstat uživateli snadno přístupný. Připojujete-li zařízení ke zdroji elektrické energie, musí být vypnuto.
17. Síťová zástrčka nebo přívodní kabel jsou prostředky pro odpojení zařízení, takže musí být snadno dostupné.
18. Souvislé vystavení nadměrnému hluku může způsobit trvalé poškození sluchu. Dopady na jednotlivce jsou značně individuální, lze však konstatovat, že k poškození sluchu dojde téměř u každého, kdo je po určitou dobu vystaven dostatečně intenzivnímu hluku. Jakékoli vyšší expozice mohou mít za následek určitou ztrátu sluchu. Jako ochrana proti vysokým hladinám akustického tlaku produkovaným určitým zařízením se doporučuje, aby všechny osoby v blízkosti zařízení používali chrániče sluchu, je-li zařízení v provozu. Je-li expozice vyšší než hygienické limity, musí se nosit při provozu zařízení špunty do uší nebo chrániče ve zvukovodu nebo přes uši, aby se zabránilo ztrátě sluchu.


INFORMACE O ZÁRUCE: S případnou reklamací se obraťte na svého prodejce nebo autorizovaný servis:

PRODANCE s.r.o., Osadní 799/26 (vchod z ulice U Průhonu), Praha 7, 170 00, tel. 283 061 155; servis@prodance.cz

Obsah balení

- (1) MPA-3600
- (1) Napájecí kabel
- (1) Manuál v angličtině
- (1) Bezpečnostní a záruční informace v angličtině

OVLÁDACÍ PANEL

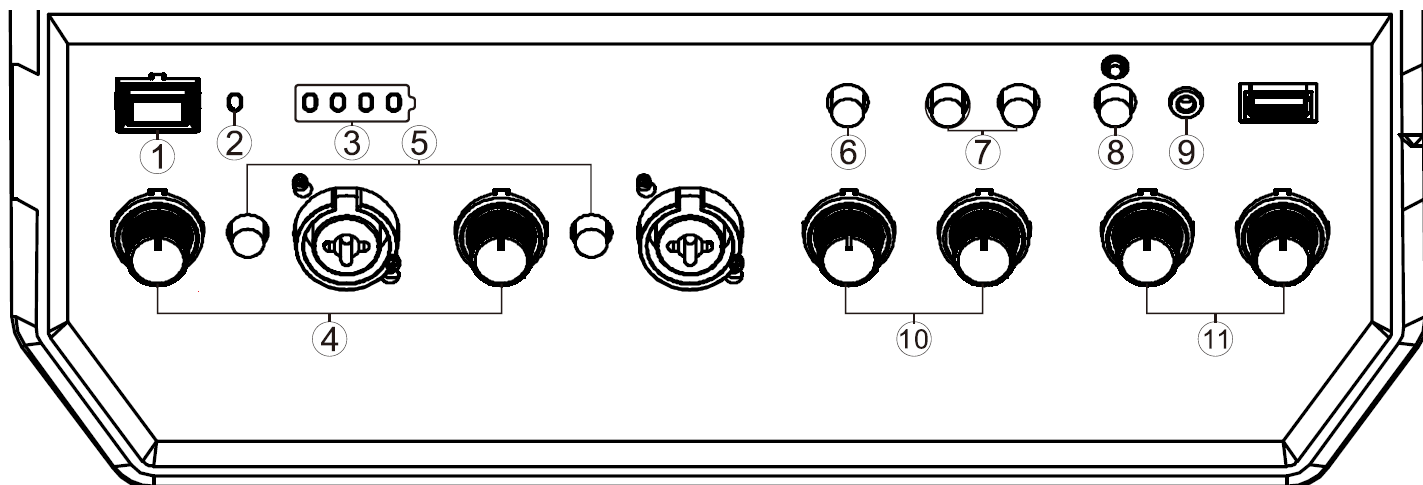

1. Tlačítko POWER

Tímto vypínačem zapnete a vypnete přístroj.

2. Kontrolka CHARGE

Při dobíjení baterie svítí zeleně. Je-li baterie nabita, nesvítí.

3. Indikátor stavu dobíjení baterie

4 LED indikují 20, 50, 80, a 100% nabití. Je-li baterie plně nabita, svítí 2., 3., a 4. LED. Jak se bude s provozem baterie postupně vybíjet, budou se LED postupně vypínat v pořadí 4., 3., 2. a jakmile indikace klesne k 1. LED, rozsvítí se LED červeně jako výstraha téměř vybité baterie, kterou byste měli dát neprodleně nabíjet.

4. Potenciometry GAIN (CH1 a CH2)

Nastavují hlasitost příslušného kanálu.

5. Přepínače MIC/LINE/INSTRUMENT

Přepínají vstupní citlivost příslušného kanálu pro zapojení mikrofону, linkového zdroje nebo hudebního nástroje.

6. Zdířka AUX OUT

Výstup AUX osazený nesymetricky zapojeným konektorem Cinch.

7. Přepínač LIGHT MODE (režimy světelných efektů)

Režim 1: náhodné změny barev

Režim 2: trvalý svit, změna barvy nastává po stisknutí tlačítka **LIGHT COLOR**

Režim 3: změna barvy se děje v rytmu pouštěné hudby

Režim 4: blikání, změna barvy blikání nastává po stisknutí tlačítka **LIGHT COLOR**

Režim 5: bez světelných efektů

8. Bluetooth

Krátkým stisknutím aktivujete režim Bluetooth (Play nebo Pause).

Delším stisknutím zrušíte spárování Bluetooth.

9. AUX IN

Vstup AUX osazený konektorem 3,5 mm samice.

NAPRAVO - konektor Device Charge: USB konektor pro nabíjení zařízení 5V ss / 2,1A

10. Ekvalizér (TONE CONTROL)

Potenciometry TREBLE/BASS upravujete hlasitost vysokého/nízkého kmitočtového pásma.


11. Potenciometr BT / AUX LEVEL

Ovládá hlasitost Bluetooth / AUX.

Potenciometr MASTER VOLUME

Ovládá hlasitost hlavního výstupu.

ZADNÍ PANEL

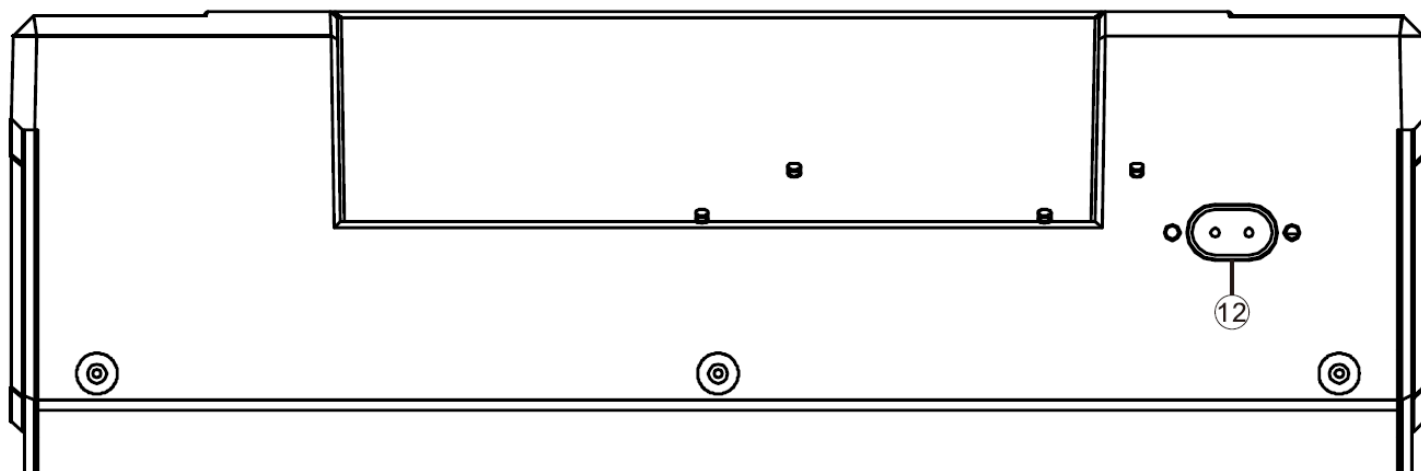

12. AC IN

Zdířka pro zapojení napájecího kabelu (100-240V / 50-60 Hz)

Poznámka: Režim STANDBY

Pokud není více než 20 minut přehráván žádný signál, přejde přístroj do úsporného pohotovostního režimu Standby. Krátkým stisknutím tlačítka Bluetooth režim Standby opustíte.