

gemini[®]

MPA-K650

Přenosný reprobox pro karaoke párty



STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uchovejte si tyto pokyny.
3. Dbejte všech varování.
4. Dodržujte všechny pokyny.
5. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
6. Zařízení čistěte pouze suchým hadříkem.
7. Nezakrývejte žádné větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
8. Neinstalujte v blízkosti žádných tepelných zdrojů, jako jsou radiátory, zářiče tepla, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
9. Nepodceňujte bezpečnostní účel zástrčky s uzemňovací zdířkou. Zemní zástrčka má dva kolíky a zdířku pro uzemnění. Tato úprava zajišťuje vaši bezpečnost.
10. Přetěžováním prodlužovacích kabelů a zásuvek ve zdi se vystavujete riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem!
11. Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo přiskřípnutím, zejména v místě zástrčky, zásuvky a v místě, kde vychází ze zařízení.
12. Používejte pouze doplňky / příslušenství určené výrobcem.
13. Používejte případně se stativem, držákem, vozíkem nebo stolem k tomu určeným nebo prodávaným spolu se zařízením. Při přepravě na vozíku buďte opatrní, aby během přesouvání vozíku se zařízením nedošlo k převrácení a poškození.
14. Odpojte zařízení z elektriky během bouřky, nebo není-li delší dobu užíváno.
15. Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným pracovníkům. Oprava je nutná, bylo-li zařízení poškozeno jakýmkoliv způsobem, jako je poškození přívodního kabelu nebo zástrčky, políť tekutinou nebo zapadnutí cizího předmětu do zařízení, vystavení dešti nebo vlhkosti, pád zařízení, nebo nepracuje-li zařízení správně.
16. Toto zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě, a nesmí být na něj pokládány nádoby s tekutinami (například vázy nebo sklenice).
17. Toto zařízení je elektrickým spotřebičem třídy I. a musí být připojeno k síťové zásuvce s ochranným zemněním (se zemním kolíkem).
18. Zařízení je vybaveno kolébkovým síťovým vypínačem, který je umístěn na zadním panelu a měl by zůstat uživateli snadno přístupný. Připojujete-li zařízení ke zdroji elektrické energie, musí být vypnuto.
19. Síťová zástrčka nebo přívodní kabel jsou prostředky pro odpojení zařízení, takže musí být snadno dostupné.
20. Souvislé vystavení nadměrnému hluku může způsobit trvalé poškození sluchu. Dopady na jednotlivce jsou značně individuální, lze však konstatovat, že k poškození sluchu dojde téměř u každého, kdo je po určitou dobu vystaven dostatečně intenzivnímu hluku. Jakékoli vyšší expozice mohou mít za následek určitou ztrátou sluchu. Jako ochrana proti vysokým hladinám akustického tlaku produkovaným určitým zařízením se doporučuje, aby všechny osoby v blízkosti zařízení používali chrániče sluchu, je-li zařízení v provozu. Je-li expozice vyšší než hygienické limity, musí se nosit při provozu zařízení špunty do uší nebo chrániče ve zvukovodu nebo přes uši, aby se zabránilo ztrátě sluchu.
21. **Výrobce důrazně doporučuje, aby instalaci přístroje provedli profesionálové nebo specializované firmy v oboru, kteří mohou zajistit správnou instalaci v souladu s platnými předpisy. Celý zvukový systém musí odpovídat současným normám a předpisům týkajícím se elektrických systémů.**

INFORMACE O ZÁRUCE: S případnou reklamací se obraťte na svého prodejce nebo autorizovaný servis:
PRODANCE s.r.o., Osadní 799/26 (vchod z ulice U Průhonu), Praha 7, 170 00, tel. 283 061 155; servis@prodance.cz

Obsah balení

1. Reproduktor
2. Dálkový ovladač
3. Napájecí kabel
4. Uživatelská příručka
5. FM anténa
6. Kabel AUX IN
7. Popruh na rameno

POPIS PŘEDNÍHO PANELU



VOLUME - Ovládání hlasitosti

MIC VOL - Ovládání hlasitosti mikrofону

MIC ECHO - Přidání echa do signálu mikrofону

(napravo) - Displej

MODE - Přepínání režimu

>II (PLAY/PAUSE) - Spuštění a pozastavení přehrávání

LED - Ovládání LED osvětlení

CHARGE - Indikátor stavu nabití baterie

FULL - Indikátor plného nabití baterie

SD CARD - Slot pro SD kartu

USB - Konektor pro zapojení úložiště USB

AUX - Konektor linkového vstupu AUX

MIC - Konektor pro zapojení mikrofону


I<< - Přepnutí na předchozí skladbu

>>I - Přepnutí na následující skladbu

POWER - Hlavní vypínač

REPEAT - Opakování skladby

POPIS ZADNÍHO PANELU

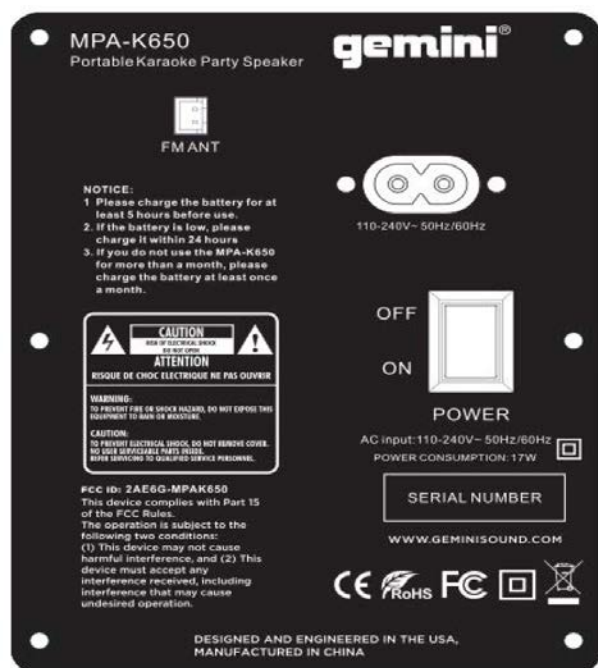

FM - ANT - Konektor pro zapojení FM antény

110-240V; 50/60 Hz - Zdiřka pro připojení napájecího kabelu

POWER - Přepínač napájení/dobíjení


Vložení baterie do dálkového ovladače:

1. Otevřete slot na baterie.
2. Vložte 2 AAA baterie podle vyznačené polarity (+/-). Baterie nejsou součástí balení.
3. Zavřete slot na baterie.

VAROVÁNÍ: Měňte baterie pouze za shodný typ.

POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE

1. Zapnutí / vypnutí přístroje
2. Přepínač režimu
3. Ztlumení
4. Hlasitost + / CH -
5. Předchozí skladba
6. Automatické naladění FM stanic
7. Numerická tlačítka 0-9
8. Ekvalizér
9. Spuštění a pozastavení přehrávání
10. Následující skladba / CH +
11. Hlasitost
12. Opakované přehrávání

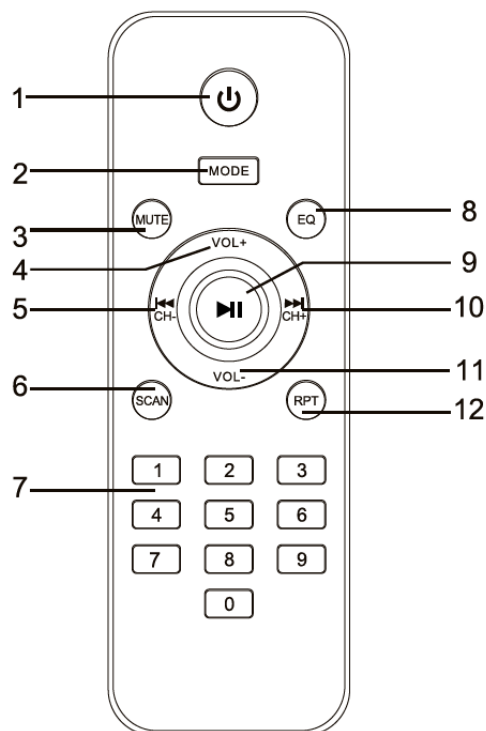

Začínáme

Připojení napájecího kabelu

Varování: Před zapojením zkontrolujte, zda je přepínač AC/Charge v poloze OFF. Zapojte konektor napájecí kabel do přístroje a druhým koncem do zásuvky 240V/50Hz.

1. Nezapojujte ani neodpojujte napájecí kabel, pokud máte mokré ruce.
2. Odpojte zařízení během bouřky, nebo pokud je delší dobu nepoužíváte.
3. Při odpojování tahejte napájecí kabel ze zásuvky vždy pouze za zástrčku. Nikdy natahejte za samotný kabel.

Nabíjení interní baterie

Reproduktor je dodáván s vestavěnou dobíjecí baterií. Pro její dobítí postupujte podle následujících kroků:

1. Připojte napájecí kabel k přístroji a zásuvce 240 V.
2. Přepněte přepínač AC / Charge do polohy „ON“. Červená kontrolka nabíjení na předním panelu se rozsvítí (baterie se nabíjí).
3. Když se červená kontrolka vypne, baterie je plně nabitá. Jakmile se rozsvítí zelená kontrolka, odpojte napájecí kabel a nabíjení ukončete.

Poznámka: Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, dobijte baterii zhruba jednou za měsíc, abyste prodloužili její životnost.

Zapnutí / vypnutí reproboxu

1. Reprobox může být napájen externě (režim AC) nebo interní baterií (režim DC).
2. Režim AC: připojte dodaný napájecí kabel do zásuvky ve zdi. Reprobox bude napájen střídavým proudem. Nastavte přepínač AC na zadním panelu a vypínač DC na předním panelu do polohy ON.
3. Režim DC: reprobox bude napájen interní dobíjecí baterií. Nastavte přepínač DC do polohy ON.
4. Pomocí dálkového ovladače přepnete reprobox do pohotovostního režimu, dalším stisknutím jej zapnete.
5. Reprobox vypnete přepnutím hlavního vypínače na předním panelu do polohy OFF.

Provozní pokyny

Provoz USB

Přístroj obsahuje port USB pro přehrávání hudby ve formátu MP3.

Vložte do portu USB úložiště se skladbami. Skladby se začnou automaticky přehrávat.

Stisknutím tlačítka [MODE] vyberte režim USB.

Stisknutím tlačítka <<I nebo >>I přejdete na předchozí nebo následující skladbu.

Stisknutím tlačítka >II přehrajete skladbu nebo přehrávání pozastavíte.

Stisknutím tlačítka "RPT" na dálkovém ovladači opakovaně přehrajete aktuální skladbu, dalším stisknutím opakovaně přehrajete všechny skladby.

Funkce FM rádia

Tento pártý reprobox je vybaven funkcí FM rádio.

Připojte FM anténu k portu „FM ANT“ na zadním panelu.

Opakovaně stiskněte tlačítka [MODE], dokud nevyberete funkci FM.

Pro automatické naladění FM stanic stiskněte tlačítka "SCAN" na dálkovém ovladači nebo stiskněte tlačítka >II na předním panelu.

Stisknutím tlačítka I<< nebo >>I vyberte předchozí nebo následující rozhlasovou stanicí.

Poznámka: Kvalita signálu konkrétní rozhlasové stanice bude ovlivněna umístěním reproboxu anebo aktuálním počasím.

Režim Bluetooth

1. Tlačítkem MODE na ovládacím panelu nebo na dálkovém ovladači přepněte reprobox do režimu Bluetooth.

2. Jakmile je aktivován režim Bluetooth, začne v pravém horním rohu displeje blikat indikátor „bLUE“.

3. Zapněte Bluetooth na externím zařízení a vyberte položku pro spárování Bluetooth s názvem „42686781“

4. Stiskněte „Connect“ pro spárování externího zařízení s reproboxem.

5. Po připojení se z reproboxu ozve krátký zvuk a v pravém horním rohu displeje bude svítit indikátor „bLUE“. Nyní můžete pomocí reproboxu přehrávat skladby z externího zařízení.

6. K přepínání skladeb externího zařízení můžete použít tlačítka <<I nebo >>I na předním panelu.

Poznámka: Reoprobox pro spárování Bluetooth nevyžaduje heslo.


Připojení zdroje signálu pomocí linkového vstupu AUX

1. Stisknutím tlačítka „MODE“ na horním ovládacím panelu nebo na dálkovém ovladači přepnete přístroj do režimu AUX LINE IN. Na displeji se zobrazí indikátor "LINE".

2. Propojte konektor AUX reproboxu a sluchátkový konektor zdroje signálu pomocí dodaného AUX kabelu (součást dodávky).

3. Jakmile se připojíte, zapněte externí zařízení (zdroj signálu) a můžete přehrávat hudbu.

Varování: Při zapojování AUX kabelu mějte reprobox vypnutý, abyste zabránili nežádoucímu zvukovému rázu.

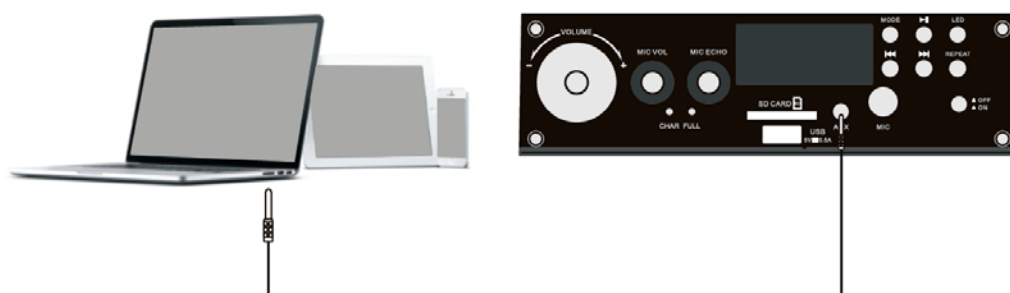

Připojení kabelového mikrofonu



MIC

Zapojte do vstupu MIC reproboxu kabelový mikrofon a pomocí potenciometru upravte hlasitost.

MIC VOL



Potenciometr MIC VOL použijte pro nastavení hlasitosti mikrofonu.

MIC ECHO



Potenciometr MIC VOL použijte pro nastavení míry echa pro signál mikrofonu.

Důležité poznámky

Při používání mikrofon neodkládejte před basový reproduktor reproboxu v zájmu prevence zpětné vazby.

Chcete-li dosáhnout nejlepšího sejmutí zpěvu, držte mikrofon cca 5-15 cm od úst, pod úhlem 45 stupňů.

Při používání mikrofonu vždy věnujte pozornost baterii.

Pokud je baterie téměř vybitá, rozsvítí se kontrolka a výkon se bude postupně zhoršovat.

Upozornění: Nepokládejte mikrofon kapslí proti reproboxu, hrozí poškození zpětnou vazbou.

SPECIFIKACE

Příkon: 17 W

FM přijímač: 87,5-108 MHz

Velikost reproduktoru: 6 palců

Impedance reproduktoru: 3 ohmy

Kmitočtový rozsah: 50 Hz-20 KHz

Vstupní citlivost: 500 mV

Napájecí zdroj: 110-240V AC

Baterie: 7,4 V / 2000 mAh