

# MIXING CONSOLES

**L-PAD  
8C**

OWNER MANUAL  
MANUALE UTENTE  
MANUEL UTILISATEUR  
MANUAL DEL USUARIO  
BEDIENUNGS-ANLEITUNG

HIGH PERFORMANCE VERSATILE  
COMPACT LIVE MIXERS

MIXER LIVE AD ALTE PRESTAZIONI  
COMPATTO E VERSATILE

MÉLANGEURS LIVE HAUTE  
PERFORMANCE COMPACTS  
ET POLYVALENTS

MESAS DE MEZCLAS PARA  
DIRECTO DE ALTO RENDIMIENTO,  
COMPACTAS Y VERSÁTILES

DER VIELSEITIGE UND KOMPACTE  
HIGH-PERFORMANCE LIVE-MIXER



## INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO

Grazie per aver acquistato un mixer RCF mixing consoles.

L-PAD 8C è un mixer audio versatile, dotato di tutti gli strumenti necessari per una corretta elaborazione di segnali audio multipli provenienti da diverse sorgenti. Le funzionalità sono espandibili mediante l'aggiunta di schede opzionali che consentono di implementare funzioni di riproduzione/registrazione audio MP3 o Bluetooth.

### SUONO LIMPIDO

I dispositivi RCF mixing consoles combinano la "sound culture" professionale di RCF con l'innovazione del design e la fabbricazione dedicata. Le console di mixaggio RCF mixing consoles garantiscono un suono limpido, dinamiche del suono accurate e un'estrema versatilità d'uso per utenti professionali appassionati. I mixer RCF mixing consoles sono progettati per integrarsi in maniera ottimale con gli altoparlanti attivi RCF.

### AFFIDABILITÀ

Durante la fabbricazione, tutti i mixer RCF mixing consoles sono sottoposti a quattro approfonditi test strumentali di qualità. Al termine della produzione viene eseguito un test di ascolto, seguito da un controllo finale della qualità volto a individuare eventuali difetti visibili quali graffi o ammaccature. Questo processo garantisce una straordinaria affidabilità e la massima qualità del dispositivo che avete appena acquistato.

### DESIGN

L'esclusivo design dei mixer RCF mixing consoles è espressione della creatività RCF tipicamente italiana. I mixer RCF mixing consoles sono caratterizzati da un moderno design ergonomico di eccellente livello. Oltre ad essere esteticamente gradevoli, gli originali profili laterali dei mixer li rendono facili da impugnare in tutta sicurezza.


## CARATTERISTICHE

**Ingressi** 4 ingressi MIC XLR / linea con connettore jack da ¼"  
(linee mono con insert 1, 2 – linee stereo 3, 4 - 5, 6)  
2 compressori (C. 1 e 2)  
2 ingressi di linea stereo con connettore jack da ¼"  
1 ingresso stereo con connettore jack da ¼" o RCA  
1 ingresso 2TK con RCA  
1 ritorno stereo con connettore jack da ¼"

**Uscite** 1 uscita 2TK con RCA  
1 uscita MAIN MIX con connettore jack da ¼"  
1 uscita stereo CONTROL ROOM con connettore jack da ¼"  
1 uscita stereo PHONES con connettore jack da ¼"  
1 uscita AUX SEND con connettore jack da ¼"

**Altre caratteristiche** EQ a tre bande sui canali mono  
EQ a due bande sul canale stereo 7-8  
1 AUX SEND  
Slot per schede opzionali: scheda lettore MP3, scheda lettore/registratore MP3  
(con porta USB 1.1 per USB flash drive fino a 32 GB), scheda per connessione Bluetooth  
PSU esterna 220 V-230 V / 18 V~ 1000 mA

**Specifiche fisiche** Dimensioni: LUNGH. = 384 mm, LARGH. = 250 mm, ALT. = 80 mm  
Peso: 2,300 kg

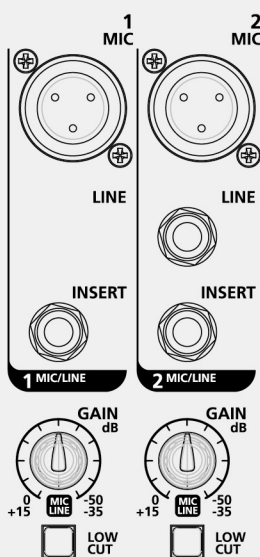


**Ingresso MIC (C. 1 - C. 5/6)** Consente di collegare i microfoni a questi connettori XLR bilanciati: pin1=Terra, pin2=Caldo, pin3=Freddo. Questi ingressi sono dotati di alimentazione phantom a +48 V per microfoni a condensatore o electret. Scala guadagno 0 dB/-50 dB.

**Ingresso LINEA (C. 1 - C. 2)** Consente di collegare dispositivi a segnale di linea ai seguenti connettori TRS: punta=Caldo, anello=Freddo, manica=Terra. Questi ingressi sono indicati per preamplificatori esterni o DI-box. Scala guadagno +15 dB/-35 dB.


**INSERT (C. 1 - C. 2)** Questi connettori TRS: punta=invio, anello=ritorno, manica=terra comune consentono di inviare il segnale, attraverso una linea non bilanciata, a dispositivi esterni (cioè un compressore) e di inviare nuovamente il segnale elaborato al canale.

**GAIN (C. 1 - C. 5/6)** Controlla il guadagno del livello (0 dB/-50 dB per l'ingresso del microfono e +15 dB/-35 dB per l'ingresso della linea durante l'utilizzo).


**Pulsante LOW CUT:** se premuto, consente di ridurre le frequenze al di sotto di 75 Hz con una pendenza di 12 dB/ott. Si tratta di una funzione utile per prevenire i rimbombi durante l'uso dei microfoni.



**COMP (C. 1 - C. 2)** Un unico potenziometro controlla sia la soglia del compressore sia il rapporto.

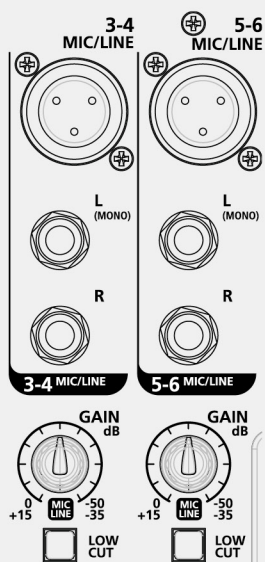


**INGRESSO STEREO LINE (C. 3/4 - C. 5/6)** Consente di collegare una tastiera o dispositivi a segnale di linea stereo. Scala guadagno +15 dB/-35 dB (C. 3/4 - C. 5/6). Durante l'uso degli ingressi MIC 3/4 o 5/6, i canali corrispondenti funzionano come canali mono.

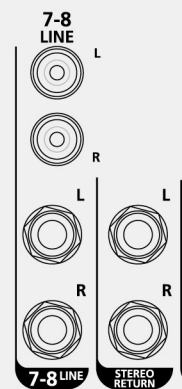

**INGRESSO RCA LINE (C. 7/8)** Consente di collegare i dispositivi a basso livello e dispositivi commerciali come lettori CD, computer o telefoni cellulari (è necessario un adattatore). Il LINE INPUT C. 7/8 è replicato anche con connettore jack da 1/4".



**STEREO RETURN** Collega i segnali provenienti da dispositivi esterni, per esempio moduli FX, a questi connettori TRS non bilanciati.

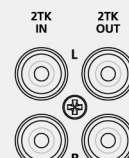


**2TK IN - 2TK OUT** Questi connettori RCA non bilanciati sono indicati per il collegamento di dispositivi di riproduzione e registrazione audio.

EQ: per i canali mono è disponibile una funzione di EQ a tre bande:

- HI = ±15 dB a 12 kHz
- MID = ±15 dB a 2,5 kHz
- LOW = ±15 dB a 80 Hz

EQ a due bande per i canali stereo:

- HI = ±15 dB a 12 kHz
- LOW = ±15 dB a 80 Hz

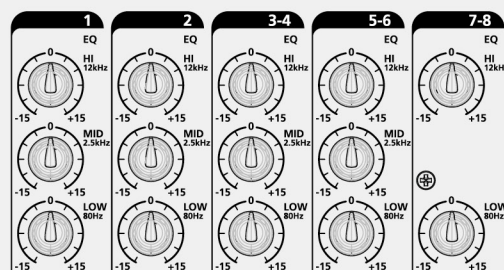

**AUX:** questo potenziometro invia il segnale al connettore jack dell'uscita AUX SEND, livello da -∞ a +10 dB. Il segnale viene estratto in posizione post-fader.




## FUNZIONI

**PAN o PAN/BAL:** definisce la posizione del segnale nell'immagine stereo in caso di canale MONO e il bilanciamento tra sinistra e destra in caso di canale STEREO.

**FADER C. 1 - C. 2:** controllo del livello dei canali MONO

**FADER C. 3/4 - C. 5/6:** controllo del livello dei canali MONO/STEREO

**FADER C. 7/8:** controllo del livello dei canali STEREO

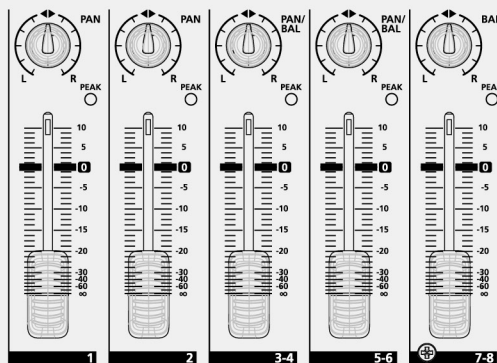


**Uscita MAIN MIX:** connettori TRS non bilanciati. Consente di collegare gli altoparlanti attivi o l'amplificatore in caso di altoparlanti passivi.

**Uscita CONTROL ROOM:** collegare degli studio monitor o degli altoparlanti locali a questi connettori TRS.

**Uscita AUX SEND:** collegare un monitor da palco o un dispositivo FX esterno a questo connettore TRS. Il segnale elaborato proveniente dal dispositivo FX viene rinviato al mixer RCF mixing consoles attraverso i connettori jack Stereo Return.

**PHONES:** connettore TRS stereo, Punta = Sinistra, Anello = Destra, Manica = Terra comune. Collegare le cuffie per ascoltare MAIN MIX.

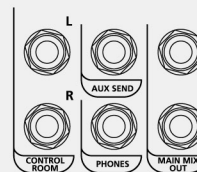

**INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE PHANTOM +48 V:** consente di accendere e spegnere l'alimentazione phantom degli ingressi microfonici. Deve essere utilizzato durante l'uso di microfoni a condensatore o electret.

**LIVELLO DI USCITA:** questi LED indicano il livello di uscita MAIN MIX. Mantenere al di sotto del livello CLIP per evitare di produrre distorsioni del suono o livelli sonori pericolosi.


**Controllo STEREO RETURN:** definisce il livello del segnale di ingresso STEREO RETURN diretto all'uscita MAIN MIX.

**Controllo 2TK IN/MP3:** definisce il livello del segnale dall'ingresso 2TK IN o da schede opzionali (lettore o registratore RCF mixing consoles, o Bluetooth).

**Commutatore TO MAIN MIX/TO CONTROL ROOM:** definisce la direzione del segnale proveniente da 2TK IN o da schede opzionali: verso MAIN MIX se in posizione alzata, verso CONTROL ROOM se premuto (posizione abbassata).





**Fader PHONES/CONTROL ROOM:** definisce il livello del segnale diretto alle uscite CONTROL ROOM e PHONES.

**Fader MAIN MIX:** controllo del livello dell'uscita MAIN MIX.

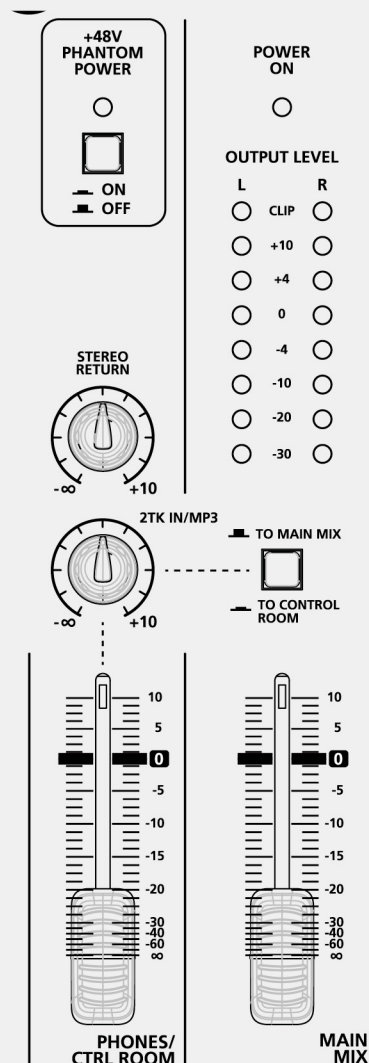

## COME OTTENERE L'AUDIO DA UN MIXER RCF mixing consoles


1. Accendere il mixer RCF mixing consoles.
2. Impostare tutti i fader e i controlli sulla posizione minima (0 o  $-\infty$ ).
3. Collegare un microfono al connettore XLR - ingresso MIC del canale 1.
4. Imposta il GAIN in base alla sensibilità del microfono.
5. Collegare l'impianto degli altoparlanti all'uscita MAIN MIX e accenderlo.
6. Regolare il FADER fino alla posizione "0".
7. Alzare con cautela il fader di MAIN MIX fino a raggiungere un livello sonoro accettabile.
8. Apprezzare la qualità del mixer RCF mixing consoles.

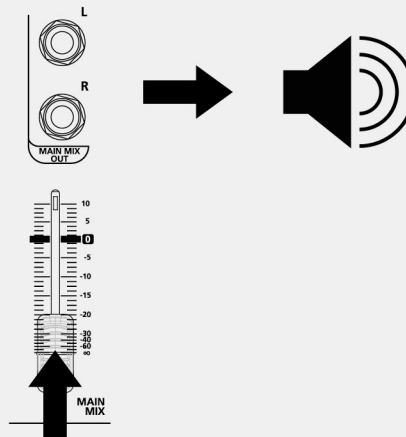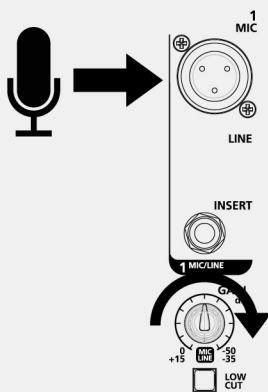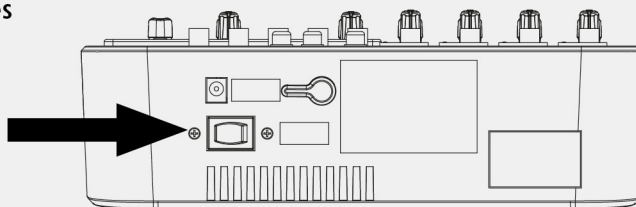


## COME MIGLIORARE IL SUONO

Il mixer RCF mixing consoles implementa numerosi strumenti di grande potenza volti a migliorare ulteriormente la qualità audio della musica.

**COMP:** ruotare il controllo COMP in senso orario per aggiungere al segnale un effetto di compressione. Ciò consente di controllare il picco di limitazione del canale e le dinamiche del livello di guadagno dei segnali bassi.



**EQ:** su ciascun canale mono è disponibile un EQ a tre bande, mentre un EQ a due bande è disponibile sul canale stereo 7-8. Regolare questi parametri per rimuovere le frequenze indesiderate o amplificare le sfumature piacevoli del suono.

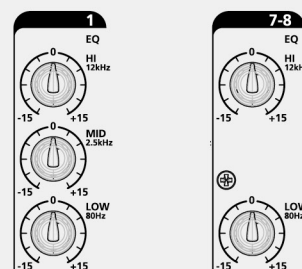

## ACCESSORI DISPONIBILI

- Scheda RCF mixing consoles PLAYER: scheda lettore MP3 su unità USB – Max. capacità: 32 GB (cod.: 133 60 287)
- Scheda RCF mixing consoles PLAYER/RECORDER: scheda lettore/registratore MP3 su unità USB - Max. capacità: 32 GB (cod.: 133 60 288)
- Scheda RCF mixing consoles BLUETOOTH: scheda di connessione Bluetooth. Questa scheda consente di riprodurre le proprie playlist musicali da Smartphone, Tablet o qualsiasi dispositivo Bluetooth. (cod.: 133 60 289)

### ACCESSORI DI MONTAGGIO

- Accessorio per il montaggio dell'asta del microfono (numero parte RCF: 133 60 290)
- Kit per montaggio a rack (cod.: 133 60 291)

## SCHEDE OPZIONALI

## SCHEDE OPZIONALI RCF mixing consoles Installazione e uso

Con l'ausilio di un piccolo cacciavite a punta piatta, premere orizzontalmente il coperchio di plastica sul lato destro e rimuoverlo con cautela.

Per installare una scheda Bluetooth RCF mixing consoles o una scheda lettore RCF mixing consoles, collegare il cavo a 5 pin al connettore a 5 pin presente sulla scheda del PCB, come illustrato.

Per installare una scheda lettore/registratore RCF mixing consoles, collegare il cavo a 5 pin al connettore a 5 pin e il cavo a 3 pin al connettore a 3 pin presenti sulla scheda del PCB, come illustrato.

A questo punto montare la scheda opzionale nell'apposita sede ed esplorare le nuove funzioni.

**SCHEDA BLUETOOTH RCF mixing consoles:** attivare l'interfaccia Bluetooth del dispositivo mobile e premere il pulsante PAIR della scheda. Il dispositivo mobile riconosce il dispositivo Bluetooth "BT2.1". Associare il dispositivo al dispositivo BT2.1. A questo punto è possibile riprodurre la propria musica preferita.


Ruotare in senso orario la manopola 2TK/MP3 portandola sulla posizione "ore 12" e verificare che il commutatore TO MAIN MIX/TO CTRL ROOM si trovi nella posizione superiore; a questo punto sollevare con cautela il fader MAIN MIX fino al livello di ascolto desiderato. Per regolare il volume sul pannello della scheda è possibile anche premere i pulsanti VOL+ e VOL-.

**SCHEDA LETTORE RCF mixing consoles:** dal computer, copiare tutti i file mp3 desiderati in un'unità USB, anche organizzati in cartelle (fino a un massimo di 32 GB). Inserire l'unità USB nell'apposito connettore presente sulla scheda, tenere premuto il pulsante PUSH&HOLD per due secondi. La scheda inizia a riprodurre il primo file della prima cartella. Il display visualizza alternativamente il numero del file e il numero della cartella in riproduzione. Premere il pulsante "◀" o "▶" per passare al brano precedente o a quello successivo. Tenere premuti gli stessi pulsanti per cambiare cartella. Utilizzare il pulsante PLAY/PAUSE per sospendere o riavviare la riproduzione. Premere STOP per interrompere la riproduzione. Premere ripetutamente il pulsante "loop" (↻) rispettivamente per selezionare la riproduzione casuale, riprodurre a ciclo continuo il brano corrente o riprodurre a ciclo continuo l'intero programma.

Ruotare in senso orario la manopola 2TK/MP3 portandola sulla posizione "ore 12" e verificare che il commutatore TO MAIN MIX/TO CTRL ROOM si trovi nella posizione superiore; a questo punto sollevare con cautela il fader MAIN MIX fino al livello di ascolto desiderato.

**SCHEDA LETTORE/REGISTRATORE RCF mixing consoles:** dal computer, copiare tutti i file mp3 desiderati in un'unità USB, anche organizzati in cartelle (fino a un massimo di 32 GB). Inserire l'unità USB nell'apposito connettore presente sulla scheda, tenere premuto il pulsante PUSH&HOLD per due secondi. La scheda inizia a riprodurre il primo file della prima cartella. Il display visualizza il numero del file e il numero della cartella in riproduzione. Premere il pulsante "◀" o "▶" per passare al file musicale precedente o a quello successivo. Tenere premuti gli stessi pulsanti per cambiare cartella. La scheda consente di registrare il programma presente in MAIN MIX: premere una volta il pulsante REC, a questo punto la scheda si trova in modalità "rec ready" ("pronto per la registrazione") e il display visualizza l'indicazione REC lampeggiante; premere nuovamente REC per iniziare la registrazione; premere una volta il pulsante PUSH&HOLD per interrompere la registrazione; la scheda crea una nuova cartella nell'unità USB, chiamata FrE01 in cui saranno collocati i file creati. Utilizzare il pulsante PLAY/PAUSE per sospendere o riavviare la riproduzione. Premere ripetutamente il pulsante "loop" (↻) rispettivamente per selezionare la riproduzione casuale, riprodurre a ciclo continuo il brano corrente o riprodurre a ciclo continuo l'intero programma.

Ruotare in senso orario la manopola 2TK/MP3 portandola sulla posizione "ore 12" e verificare che il commutatore TO MAIN MIX/TO CTRL ROOM si trovi nella posizione superiore; a questo punto sollevare con cautela il fader MAIN MIX fino al livello di ascolto desiderato.

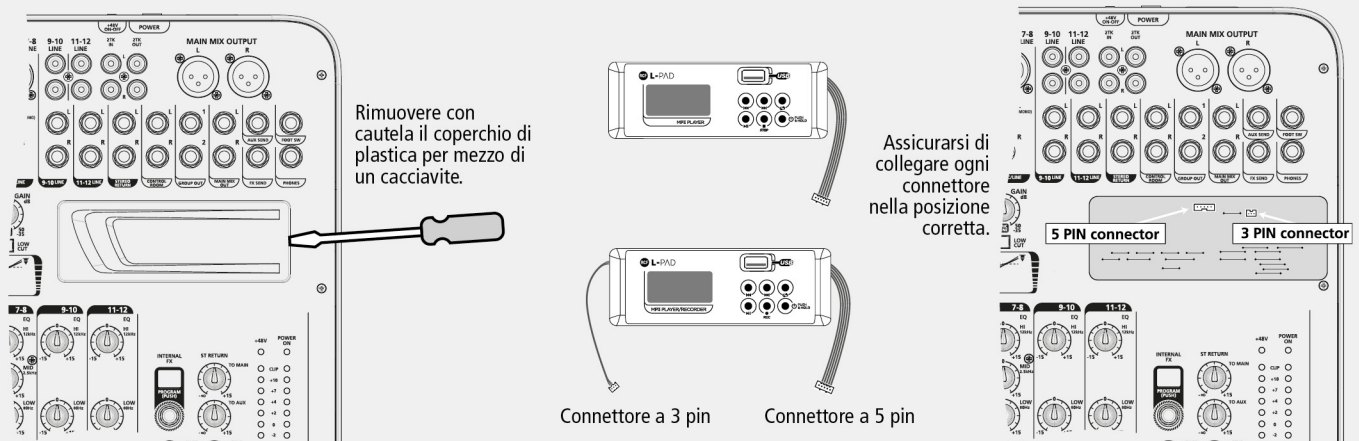

1. Lisez très attentivement tous les avertissements, notamment ceux portant sur la sécurité, car ils fournissent des informations importantes.

**AVERTISSEMENT** : afin de prévenir tout risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez jamais ce produit à la pluie ou à l'humidité.



AVERTISSEMENTS

### 2. ALIMENTATION SUR SECTEUR

- La tension secteur est suffisamment élevée pour provoquer une électrocution. Installez et connectez l'appareil avant de le brancher.
- Avant la mise sous tension, vérifiez que toutes les connexions ont été correctement effectuées et que la tension secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque d'identification de l'appareil. Contactez votre revendeur RCF si ce n'est pas le cas.
- Les parties métalliques de l'appareil sont reliées à la terre via le câble d'alimentation. L'appareil est de CLASSE I et doit être branché sur une prise reliée à la terre.
- Protégez le câble d'alimentation de tout dommage ; vérifiez qu'il est placé de telle sorte qu'il ne soit pas piétiné ou écrasé par des objets.
- Afin de prévenir tout risque de choc électrique, n'ouvrez jamais le produit : l'utilisateur n'a besoin d'accéder à aucune des pièces qui y sont contenues.

3. Veillez à ce qu'aucun objet ou liquide ne pénètre dans l'appareil, car cela pourrait provoquer un court-circuit.

L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures. Ne placez sur l'appareil aucun récipient rempli de liquide, tel qu'un vase. Ne placez sur l'appareil aucun objet enflammé, tel qu'une bougie allumée.

4. Ne tentez jamais d'effectuer des interventions, des modifications ou des réparations non expressément décrites dans ce manuel.

Contactez votre centre de réparation agréé ou un technicien qualifié dans les cas suivants :

- L'appareil ne fonctionne pas (ou fonctionne de façon anormale).
- Le câble d'alimentation est endommagé.
- Des objets ou des liquides se sont introduits dans l'appareil.
- L'appareil a subi un choc violent.

5. Débranchez l'appareil s'il n'est pas utilisé sur une longue période.

6. Éteignez immédiatement l'appareil et débranchez-le en cas d'émanation de fumée ou d'odeurs inhabituelles.

7. Ne connectez pas l'appareil à un équipement ou à des accessoires différents de ceux fournis à cet effet.

Si vous suspendez l'appareil, utilisez uniquement les points d'ancrage prévus à cet effet. N'essayez pas d'accrocher l'appareil au moyen d'éléments inappropriés ou non conçus pour cet usage. Vérifiez également l'adéquation de la surface d'ancrage du produit (mur, plafond, structure, etc.) et des éléments utilisés pour la fixation (chevilles, vis, crochets non fournis par RCF, etc.). Cette vérification est indispensable pour garantir la sécurité du système et de l'installation au cours du temps. Par ailleurs, tenez compte des vibrations mécaniques habituellement générées par les haut-parleurs. Afin de prévenir tout risque de chute, n'empilez pas plusieurs appareils sauf si une telle possibilité est spécifiquement mentionnée dans le manuel utilisateur.

**8. RCF S.p.A. recommande vivement de faire installer ce produit par des installateurs professionnels qualifiés (ou des entreprises spécialisées) qui peuvent garantir une installation correcte et la certifier par rapport à la réglementation en vigueur. L'ensemble du système audio doit être conforme à la réglementation et aux normes relatives aux systèmes électriques.**



IMPORTANT

### 9. Supports et chariots

Le produit doit être utilisé uniquement sur des chariots ou des supports recommandés par le fabricant, en cas de besoin. L'ensemble produit/support/chariot doit être déplacé avec la plus grande attention. Les arrêts brusques, les poussées excessives et les sols inégaux peuvent provoquer le renversement de l'installation.

10. De nombreux facteurs mécaniques et électriques sont à prendre en compte lors de l'installation d'un système audio professionnel (en plus des facteurs purement acoustiques tels que la pression sonore, les angles de détection, la réponse en fréquence, etc.).

### 11. Pertes d'audition

L'exposition à des niveaux sonores élevés peut entraîner des pertes d'audition définitives. Le niveau de pression sonore qui entraîne des pertes d'audition varie d'une personne à l'autre et dépend du temps d'exposition. Des équipements de protection appropriés doivent être utilisés afin de prévenir une exposition potentiellement dangereuse aux niveaux élevés de pression sonore. Des bouchons d'oreille ou des protège-oreilles doivent être portés en cas d'utilisation d'un haut-parleur susceptible de produire des niveaux sonores élevés. Reportez-vous aux spécifications techniques de ce manuel pour connaître le niveau maximal de pression sonore.

### REMARQUES IMPORTANTES

- Afin de prévenir l'apparition de bruit sur les câbles de signal, utilisez uniquement des câbles blindés et évitez de les placer à côté des équipements suivants :
- appareils générateurs de champs magnétiques de haute intensité ;
- câbles d'alimentation ;
- lignes de haut-parleur.



REMARQUES  
IMPORTANTES

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Éloignez l'appareil des sources de chaleur et veillez toujours à assurer une circulation d'air suffisante autour de lui.
- Ne surchargez pas l'appareil sur une longue période.
- Ne forcez jamais les commandes (boutons, potentiomètres, etc.).
- N'utilisez pas de solvants, d'alcool, de benzène ni d'autres substances volatiles pour le nettoyage des surfaces extérieures de l'appareil.

### REMARQUES IMPORTANTES

Veillez lire ce manuel d'utilisation avec attention et gardez-le à portée de main pour consultation ultérieure avant de connecter et d'utiliser l'appareil. Ce manuel est un composant du produit à part entière et, en cas de changement de propriétaire, il doit l'accompagner en tant que document de référence pour l'installation, l'utilisation et les consignes de sécurité. RCF S.p.A. décline toute responsabilité en cas d'installation et/ou d'utilisation incorrecte de l'appareil.



REMARQUES  
IMPORTANTES

## INFORMATIONS RELATIVES À L'APPAREIL

Nous vous remercions d'avoir acheté le mélangeur RCF RCF mixing consoles.

Le L-PAD 8C est un mélangeur audio polyvalent, doté de tous les outils nécessaires au traitement de multiples signaux audio issus de différentes sources. Ses capacités peuvent être étendues par l'ajout de cartes optionnelles permettant d'implémenter un lecteur/enregistreur MP3 ou des fonctions Bluetooth.

### PURETÉ DU SON

Les produits RCF mixing consoles allient la tradition professionnelle de RCF en matière de « culture du son » avec une conception innovante et une fabrication spécialisée. Les consoles de mixage RCF mixing consoles garantissent une pureté du son, une dynamique sonore précise ainsi qu'une extrême flexibilité d'utilisation pour les professionnels passionnés de son. Les mélangeurs RCF mixing consoles sont conçus pour fonctionner parfaitement avec les haut-parleurs actifs RCF (ART series, 4Pro, NX ou D-Line, par exemple).

### FIABILITÉ

Tous les mélangeurs RCF mixing consoles subissent des tests approfondis de qualité instrumentale lors de leur fabrication. Un test d'écoute est mené en fin de fabrication, puis un contrôle d'inspection final est effectué afin de détecter tout défaut d'aspect tel qu'une éraflure ou un coup. Ce processus garantit une fiabilité exceptionnelle et permet de s'assurer du très haut niveau de qualité de l'appareil que vous avez acheté.

### DESIGN

La conception unique des mélangeurs RCF mixing consoles symbolise la créativité italienne caractéristique de RCF. Les mélangeurs RCF mixing consoles bénéficient d'un excellent design, à la fois moderne et ergonomique. En plus de leur aspect remarquable, le profil original des mélangeurs permet de les prendre en main aisément et en toute sécurité.


## CARACTÉRISTIQUES

**Entrées** 4 entrées de ligne/MIC XLR avec jack 6,35 mm  
(ligne mono 1, 2 et insertion de ligne stéréo 3,4)  
2 compresseurs (Can. 1 et 2)  
2 entrées de ligne stéréo avec jack 6,35 mm  
1 entrée de ligne stéréo avec jack 6,35 mm ou prise RCA  
1 entrée 2TK avec prise RCA  
1 retour stéréo avec jack 6,35 mm

**Sorties** 1 sortie 2TK avec prise RCA  
1 sortie MAIN MIX avec jack 6,35 mm  
1 sortie stéréo CONTROL ROOM avec jack 6,35 mm  
1 sortie stéréo PHONES avec jack 6,35 mm  
1 sortie AUX SEND avec jack 6,35 mm

**Autres caractéristiques** 1 égaliseur tri-bande sur les canaux mono  
1 égaliseur bi-bande sur le canal stéréo 7-8  
1 contrôle AUX SEND  
Emplacement pour carte optionnelle : carte lecteur MP3, carte lecteur/enregistreur MP3 (avec port USB 1.1 pour clé USB de capacité maximale 32 Go), carte de connexion Bluetooth  
Bloc d'alimentation externe 220 V-230 V / 18 V~ 1 000 mA

**Spécifications physiques** Dimensions : Long. = 384 mm, Larg. = 250 mm, Haut. = 80 mm  
Poids : 2,300 kg

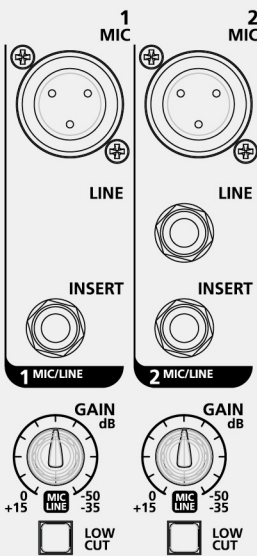


**Entrée micro (Can. 1 - Can. 5/6)** Permet de connecter les micros aux connecteurs XLR équilibrés suivants : Broche 1 = Terre, Broche 2 = Point chaud, Broche 3 = Point froid. Ces entrées sont fournies avec une alimentation fantôme de +48 V pour les microphones à condensateur ou à électret. Échelle de gain 0 dB/-50 dB

**Entrée LINE (Can. 1 - Can. 2)** Permet de connecter vos appareils de niveau de ligne aux connecteurs jack TRS suivants : Pointe = Point chaud, Anneau = Point froid, Gaine = Terre. Ces entrées sont adaptées aux pré-amplificateurs externes et aux boîtes DI. Échelle de gain +15 dB/-35 dB




**INSERT. (Can. 1 - Can. 2)** Les connecteurs TRS suivants : Pointe = Envoi, Anneau = Retour, Gaine = Terre, permettent d'envoyer le signal sur des appareils externes (compresseurs, p. ex.) via une ligne non équilibrée et de retourner dans le canal le signal traité.

**GAIN (Can. 1 - Can. 5/6)** Permet de contrôler le niveau de gain (0 dB/-50 dB pour l'entrée MIC et +15 dB/-35 dB pour l'entrée LINE lors de leur utilisation).

**Interrupteur LOW CUT :** en appuyant sur ce bouton, vous provoquerez la coupure des fréquences inférieures à 75 Hz avec une pente de 12 dB/oct. Vous pourrez ainsi éliminer les bourdonnements qui apparaissent lors de l'utilisation de micros.



**COMP (Can. 1 - Can. 2)** Un seul potentiomètre permet de contrôler le seuil et le taux de compression.

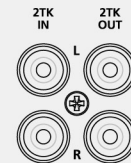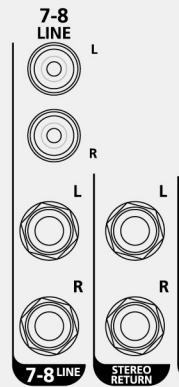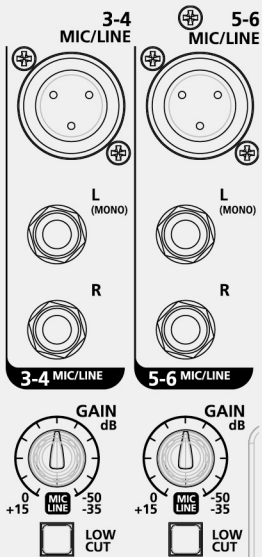

**Entrée STEREO LINE (Can. 3/4 - Can. 5/6)** Permet de brancher le clavier et les équipements stéréo ou de niveau de ligne. Échelle de gain +15 dB/-35 dB (Can. 3/4 - Can. 5/6). Le canal correspondant fonctionne comme un canal mono lorsque l'entrée MIC 3-4 ou 5-6 est utilisée.

**Entrée RCA LINE (Can. 7/8)** Permet de brancher les équipements bas de gamme ou grand public, tels que les lecteurs de CD, les ordinateurs et les téléphones mobiles (adaptateur requis). L'entrée LINE (Can. 7/8) est également répliquée avec un jack 6,35 mm.

**STEREO RETURN** Permet de connecter les signaux issus d'appareils externes (modules FX, p.ex.) à ces jacks TRS non équilibrés.


**2TK IN – 2TK OUT** Ces connecteurs RCA non équilibrés sont adaptés pour la connexion des lecteurs et enregistreurs audio.

**EQ :** Un égaliseur tri-bande est disponible pour les canaux mono :

- HI (aigus) = ±15 dB à 12 kHz
- MID (médiums) = ±15 dB à 2,5 kHz
- LOW (graves) = ±15 dB à 80 Hz

Un égaliseur bi-bande est disponible pour les canaux stéréo :

- HI (aigus) = ±15 dB à 12 kHz
- LOW (graves) = ±15 dB à 80 Hz

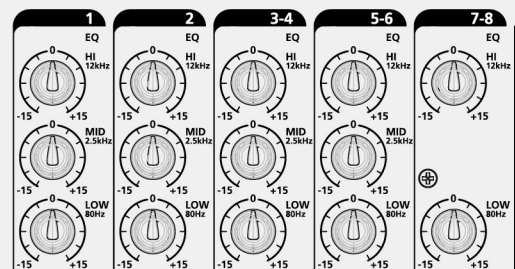

**AUX :** Ce potentiomètre envoie le signal vers le jack de sortie AUX SEND (niveau : -∞ à +10 dB). Le signal est extrait en position post-fader.




## FONCTIONS

**PAN ou PAN/BAL :** ce contrôle définit la position du signal dans l'image stéréo dans le cas d'un canal MONO, et définit l'équilibre entre la gauche et la droite dans le cas d'un canal STEREO.

**FADERS (Can. 1 - Can.2) :** Contrôle du niveau des canaux MONO

**FADERS (Can. 3/4 - Can. 5/6) :** Contrôle du niveau des canaux MONO/STEREO

**FADERS (Can. 7/8) :** Contrôle du niveau des canaux STEREO

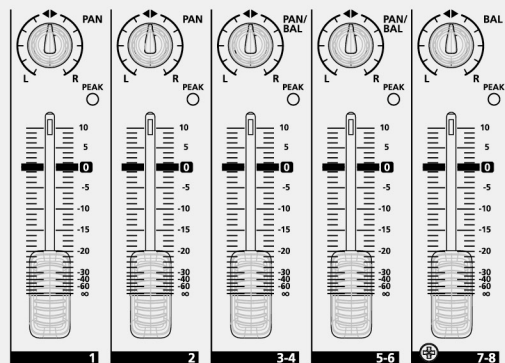


**Sortie MAIN MIX :** Jacks TRS non équilibrés. Permet de brancher les haut-parleurs actifs ou l'amplificateur audio principal (pour les haut-parleurs passifs).

**Sortie CONTROL ROOM :** Branchez sur ces jacks TRS votre moniteur de studio ou vos haut-parleurs locaux.

**Sortie AUX SEND :** Branchez sur ce jack TRS un moniteur « wedge » de scène ou un appareil FX. Le signal issu de l'appareil FX est renvoyé après traitement sur le mélangeur RCF mixing consoles via les jacks STEREO RETURN.

**PHONES :** Jack TRS stéréo, Pointe = Gauche, Anneau = Droit, Gaine = Terre. Permet de brancher des écouteurs pour écouter les sorties MAIN MIX.

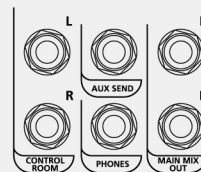

**INTERRUPTEUR MARCHE-ARRÊT FANTÔME +48 V :** Allume et éteint l'alimentation fantôme du microphone. Cet interrupteur doit être employé en cas d'utilisation de microphones à condensateur ou à électret.

**OUTPUT LEVEL :** Ces LED indiquent le niveau de sortie MAIN MIX. Maintenez un niveau inférieur au niveau de saturation pour éviter de générer des distorsions ou des niveaux sonores dangereux.


**Contrôle STEREO RETURN :** Permet de définir le niveau du signal d'entrée STEREO RETURN transmis vers la sortie MAIN MIX.

**Contrôle 2TK IN/MP3 :** Permet de définir le niveau du signal issu de l'entrée 2TK IN ou de cartes optionnelles (telles que le lecteur-enregistreur RCF mixing consoles ou les cartes Bluetooth).

**Interrupteur TO MAIN MIX/TO CONTROL ROOM :** Permet de définir la sortie vers laquelle doit être transmis le signal issu de l'entrée 2TK IN ou des cartes optionnelles : MAIN MIX lorsque cet interrupteur est en position haute, CONTROL ROOM lorsqu'il est enfoncé (en position basse).

**Fader PHONES/CONTROL ROOM :** Permet de définir le niveau du signal transmis vers les sorties CONTROL ROOM et PHONE.





**Fader MAIN MIX :** Contrôle du niveau de sortie MAIN MIX.

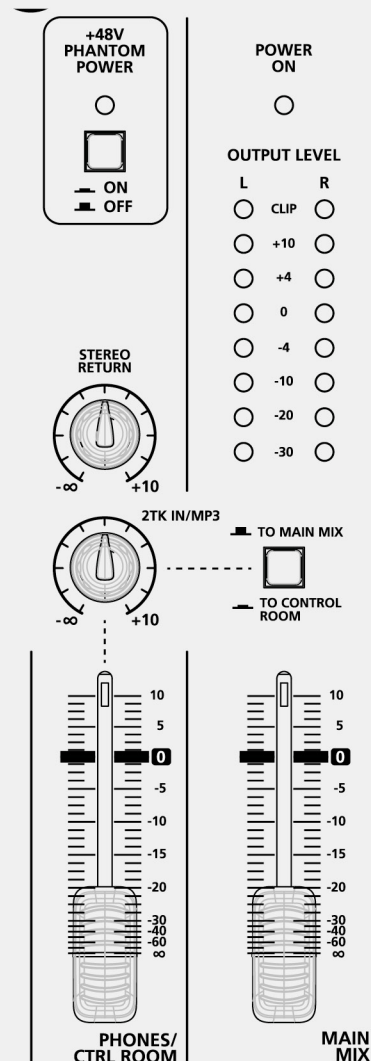

## FONCTIONS

### COMMENT OBTENIR UN SIGNAL SONORE DEPUIS UN MÉLANGEUR RCF mixing consoles


1. Allumez votre mélangeur RCF RCF mixing consoles.
2. Réglez l'ensemble des faders et des contrôles sur leur position minimale (0 ou  $-\infty$ ).
3. Branchez un micro sur le connecteur XLR - entrée MIC du canal 1.
4. Connectez votre haut-parleur sur la sortie MAIN MIX et activez-le.
5. Réglez le fader sur la position « 0 ».
6. Réglez doucement le fader MAIN MIX pour atteindre un niveau sonore acceptable.
7. Appréciez le niveau de qualité de votre mélangeur RCF RCF mixing consoles.

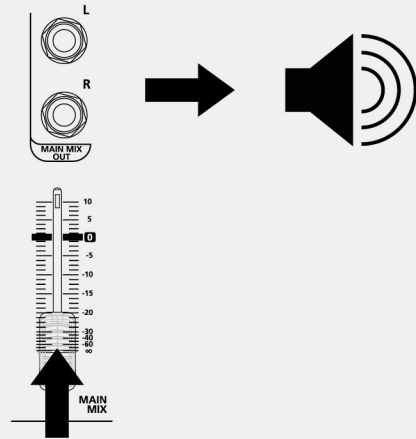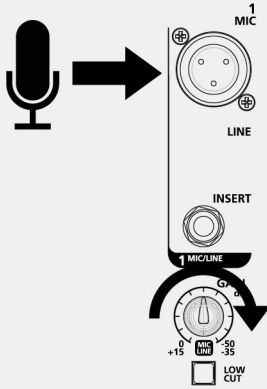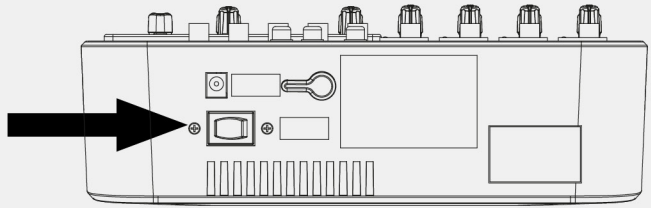


### COMMENT AMÉLIORER LE SON

Le mélangeur RCF RCF mixing consoles est doté de plusieurs outils puissants, destinés à améliorer encore davantage la qualité sonore de vos musiques.

**COMP** : Tournez le contrôle COMP dans le sens des aiguilles d'une montre pour ajouter un effet de compression au signal. Vous pouvez ainsi contrôler le pic de limite du canal et améliorer la dynamique dans les graves.



**EQ** : Un égaliseur tri-bande est disponible sur chaque canal mono, et un égaliseur bi-bande est disponible sur les canaux stéréo 9-10 et 11-12. Réglez ces paramètres afin d'éliminer les fréquences de bruit ou d'amplifier les sons souhaités.

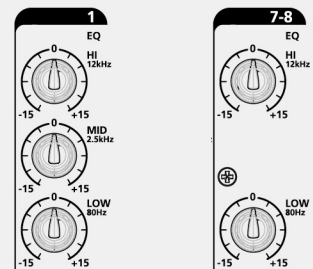

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

- Carte lecteur RCF mixing consoles : Carte lecteur MP3 basée sur stick USB – Capacité maximale : 32 Go (réf. : 133 60 287)
- Carte enregistreur RCF mixing consoles : Carte lecteur/enregistreur MP3 basée sur lecteur flash USB - Capacité maximale : 32 Go (réf. : 133 60 288)
- Carte Bluetooth RCF mixing consoles : Carte de connexion Bluetooth. Cette carte permet de jouer votre playlist depuis un smartphone, une tablette ou tout type de périphérique Bluetooth. (réf. : 133 60 289)

### ACCESSOIRES DE MONTAGE

- Accessoire de montage sur pied du micro (réf. RCF : 133 60 290)
- Équerres de montage en rack (réf. : 133 60 291)

ENGLISH	3
ITALIANO	9
FRANÇAIS	15
ESPAÑOL	21
DEUTSCH	27
REAR PANEL / PANNELLO POSTERIORE / PANNEAU ARRIÈRE / PANEL TRASERO / GERÄTERÜCKSEITE	33
PHYSICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICHE FISICHE / SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES / ESPECIFICACIONES FÍSICAS / PHYSIKALISCHE DATEN	34
SPECIFICATIONS / SPECIFICHE / SPÉCIFICATIONS / ESPECIFICACIONES / TECHNISCHE DATEN	35
CONFIGURATION EXAMPLE / ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE / EXEMPLE DE CONFIGURATION / EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN / KONFIGURATIONSBEISPIEL	36

## CARTES OPTIONNELLES

### CARTES OPTIONNELLES RCF mixing consoles Installation et utilisation

À l'aide d'un petit tournevis plat, appuyez sur le côté droit de la protection plastique et enlevez-la délicatement.

Pour installer une carte Bluetooth RCF mixing consoles ou une carte lecteur RCF mixing consoles, branchez le câble 5 broches dans le connecteur 5 broches sur la carte PCB comme illustré.

Pour installer une carte lecteur/enregistreur RCF mixing consoles, branchez le câble 5 broches dans le connecteur 5 broches et le câble 3 broches dans le connecteur 3 broches sur la carte PCB comme illustré.

Placez ensuite la carte optionnelle dans son emplacement et profitez de ces nouvelles fonctionnalités.

**CARTE BLUETOOTH RCF mixing consoles :** Activez l'interface Bluetooth sur votre terminal mobile et appuyez sur le bouton PAIR de la carte. Votre terminal mobile reconnaîtra le périphérique Bluetooth « BT2.1 ». Appariez votre terminal avec ce périphérique. Vous pouvez désormais écouter vos musiques préférées.


Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre le potentiomètre 2TK/MP3 jusqu'à la position 12 heures et vérifiez que l'interrupteur TO MAIN MIX/TO CTRL ROOM est en position haute. Montez doucement le fader MAIN MIX jusqu'au volume sonore souhaité. Vous pouvez également régler ce volume en appuyant sur les boutons VOL+ et VOL- situés sur le panneau de la carte.

**CARTE LECTEUR RCF mixing consoles :** sur votre ordinateur, copiez autant de fichiers mp3 que vous le souhaitez sur une clé USB, même s'ils sont stockés dans des dossiers (32 Go max.). Insérez la clé USB dans le connecteur USB dédié sur la carte, et maintenez enfoncé le bouton PUSH&HOLD pendant deux secondes. La carte commencera à lire le premier fichier du premier dossier. Le numéro du fichier et le numéro du dossier en cours de lecture s'afficheront alors alternativement. Appuyez sur le bouton « ⏮ » ou sur le bouton « ⏭ » pour passer au morceau précédent ou suivant. Maintenez ces boutons enfoncés pour modifier le dossier sélectionné. Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE pour mettre en pause ou reprendre la lecture. Appuyez sur le bouton STOP pour arrêter la lecture. Appuyez de manière répétée sur le bouton boucle (↻) pour activer la lecture aléatoire et pour jouer en boucle le morceau en cours de lecture ou l'ensemble des morceaux.

Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre le potentiomètre 2TK/MP3 jusqu'à la position 12 heures et vérifiez que l'interrupteur TO MAIN MIX/TO CTRL ROOM est en position haute. Montez doucement le fader MAIN MIX jusqu'au volume sonore souhaité.

**CARTE LECTEUR/ENREGISTREUR RCF mixing consoles :** sur votre ordinateur, copiez autant de fichiers mp3 que vous le souhaitez sur une clé USB, même s'ils sont stockés dans des dossiers (32 Go max.). Insérez la clé USB dans le connecteur USB dédié sur la carte, et maintenez enfoncé le bouton PUSH&HOLD pendant deux secondes. La carte commencera à lire le premier fichier du premier dossier. Le numéro du fichier et le numéro du dossier en cours de lecture s'afficheront alors. Appuyez sur le bouton « ⏮ » ou sur le bouton « ⏭ » pour passer au fichier musical précédent ou suivant. Maintenez ces boutons enfoncés pour modifier le dossier sélectionné. La carte permet d'enregistrer le programme musical présent sur MAIN MIX : appuyez une fois sur le bouton REC ; la carte prendra le statut « rec ready » (prêt à enregistrer) et l'indicateur REC s'affichera de manière clignotante. Appuyez à nouveau sur REC pour commencer l'enregistrement. Appuyez une fois sur PUSH&HOLD pour arrêter l'enregistrement. La carte créera sur la carte USB le dossier « FrE01 » où seront stockés les fichiers. Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE pour mettre en pause ou reprendre la lecture. Appuyez de manière répétée sur le bouton boucle (↻) pour activer la lecture aléatoire et pour jouer en boucle le morceau en cours de lecture ou l'ensemble des morceaux.

Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre le potentiomètre 2TK/MP3 jusqu'à la position 12 heures et vérifiez que l'interrupteur TO MAIN MIX/TO CTRL ROOM est en position haute. Montez doucement le fader MAIN MIX jusqu'au volume sonore souhaité.

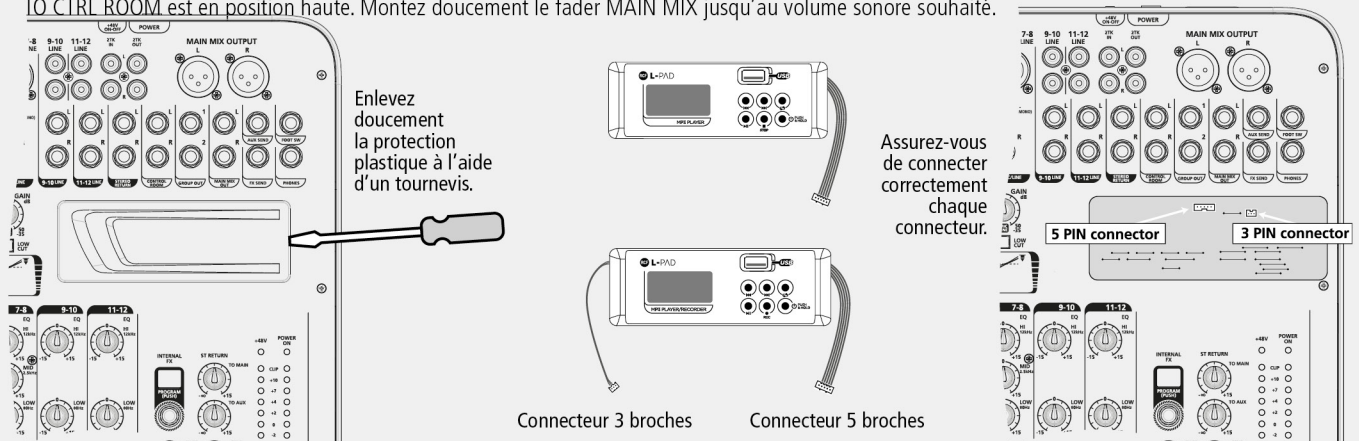

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea todas las medidas de precaución con mucha atención, en particular las relacionadas con la seguridad, ya que contienen información importante.

**ADVERTENCIA:** para prevenir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, nunca exponga este producto a la lluvia o la humedad.



### 2. ALIMENTACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA

- La tensión de la red es tan alta que puede electrocutarse. Instale y conecte el equipo antes de enchufarlo.
- Antes de encender el equipo, compruebe que todas las conexiones se han realizado de forma correcta y que la tensión de la red eléctrica coincide con el valor que se indica en la placa de datos de la unidad. De no ser así, póngase en contacto con el distribuidor de RCF.
- Las piezas metálicas de la unidad se conectan a tierra mediante el cable de alimentación. El equipo es un aparato de CLASE I y debe conectarse a un enchufe con puesta a tierra.
- Evite que el cable de alimentación se deteriore; asegúrese de colocarlo en un lugar en el que no pueda pisarse o quedar aplastado por objetos.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no abra nunca este producto. No contiene piezas a las que el usuario tenga que acceder.

3. Asegúrese de que no penetren objetos o líquidos en el equipo, ya que podría producirse un cortocircuito.

El equipo no debe quedar expuesto a goteo o salpicaduras. No coloque objetos que contengan líquidos encima del aparato, como jarrones. No coloque nada con llamas encima del equipo (como velas encendidas).

4. No intente realizar ninguna operación, modificación o reparación que no se haya descrito expresamente en este manual.

Póngase en contacto con el centro de servicio autorizado o con técnicos cualificados en las siguientes situaciones:

- El equipo no funciona (o funciona de forma incorrecta).
- El cable de alimentación está dañado.
- Han penetrado objetos o líquidos en el equipo.
- El equipo ha recibido un golpe fuerte.

5. Desenchufe el equipo cuando no vaya a utilizarlo durante mucho tiempo.

6. Apague y desconecte de inmediato el equipo cuando despidan olores extraños o humo.

7. No conecte el equipo a aparatos o accesorios distintos de los suministrados para el fin previsto.

En instalaciones suspendidas, utilice los puntos de anclaje especiales exclusivamente. No intente suspender el equipo mediante el uso de elementos inadecuados o de elementos que no se utilicen específicamente en este tipo de instalación. Compruebe también la idoneidad de la superficie de apoyo a la que se fija el producto (pared, techo, estructura, etc.) y los componentes de sujeción (tarugos, tornillos, soportes no suministrados por RCF, etc.); estos deben garantizar la seguridad del sistema o la instalación con el paso del tiempo teniendo en cuenta, por ejemplo, las vibraciones mecánicas que suelen producir los transductores.

Para evitar el riesgo de caída, no apile varias unidades del equipo a menos que se especifique en el manual del usuario.

**8. RCF S.p.A. recomienda que sean instaladores profesionales cualificados (o empresas especializadas) quienes instalen este producto, ya que pueden garantizar y certificar la instalación de acuerdo con la normativa vigente.**

**El sistema de sonido completo debe cumplir las normas y reglamentaciones actuales relativas a sistemas eléctricos.**



**IMPORTANTE**

### 9. Soportes y carritos

El equipo solo deberá utilizarse sobre carritos o soportes del tipo recomendado por el fabricante cuando sea necesario. El conjunto formado por el equipo y el soporte o carrito debe moverse con suma precaución. Las paradas bruscas, el uso de fuerza excesiva o los suelos irregulares podrían hacer que volcase.

10. Cuando se instala un sistema de sonido profesional hay que tener en cuenta varios factores mecánicos y eléctricos (además de los factores estrictamente acústicos, como presión acústica, ángulos de cobertura, respuesta en frecuencia, etc.).

### 11. Pérdida de audición

La exposición a niveles de sonido altos puede ocasionar una pérdida de audición permanente. El nivel de presión acústica que produce la pérdida de audición es diferente en cada persona y depende del tiempo de exposición. Para evitar una exposición potencialmente peligrosa a niveles de presión acústica elevados es preciso utilizar dispositivos de protección adecuados. Cuando se utilice un transductor que genere niveles sonoros altos, habrá que utilizar tapones para los oídos u otra protección auditiva. Consulte los niveles máximos de presión acústica en las especificaciones técnicas del manual.

### NOTAS IMPORTANTES

- Para impedir que se genere ruido en los cables de señales de las líneas, utilice cables blindados exclusivamente y evite colocarlos cerca de:
- Equipos que generen campos electromagnéticos de alta intensidad
- Cables de alimentación
- Líneas de altavoces



**NOTAS IMPORTANTES**

## PRECAUCIONES DURANTE EL USO

- Aleje el equipo de fuentes de calor y asegúrese siempre de que circule suficiente cantidad de aire alrededor del mismo.
- No sobrecargue este producto durante mucho tiempo.
- Nunca fuerce los controles (botones, mandos, etc.).
- No utilice disolventes, alcohol, benceno u otras sustancias volátiles para limpiar los componentes externos del equipo.

### NOTAS IMPORTANTES

Lea este manual de instrucciones detenidamente y guárdelo a mano para consultarlo más adelante antes de conectar y utilizar el equipo. El manual forma parte del equipo y debe adjuntarse al mismo cuando el equipo cambie de propietario para que este pueda instalarlo y utilizarlo de forma correcta, así como consultar las precauciones de seguridad. RCF S.p.A. no asumirá ninguna responsabilidad en caso de instalación y/o uso incorrectos del equipo.



**NOTAS IMPORTANTES**

## INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO

Gracias por comprar una mesa de mezclas RCF mixing consoles de RCF.

L-PAD 8C es una mesa de mezclas de audio versátil que dispone de todo lo necesario para procesar correctamente diversas señales de audio de varias fuentes. Sus características se pueden ampliar mediante el uso de tarjetas opcionales para incorporar las funciones de reproductor/grabador de audio MP3 o Bluetooth.

### SONIDO NÍTIDO

Los equipos RCF mixing consoles de RCF combinan la "cultura del sonido", que es parte de su patrimonio profesional, con un diseño innovador y una fabricación exclusiva. Las consolas mezcladoras RCF mixing consoles garantizan un sonido nítido, una dinámica del sonido precisa y una versatilidad de uso extraordinaria a los profesionales apasionados por el sonido. Las mesas de mezclas RCF mixing consoles están diseñadas para ser perfectamente compatibles con los altavoces activos de RCF, como las cajas acústicas ART, 4Pro, NX o D-Line.

### FIABILIDAD

Todas las mesas de mezclas RCF mixing consoles se someten a cuatro minuciosos controles de calidad del material durante su construcción. Cuando termina la fabricación se lleva a cabo una prueba de escucha seguida de una inspección de control de calidad final, cuyo objetivo es detectar defectos exteriores, como arañazos o abolladuras. El proceso garantiza una fiabilidad excelente y permite estar seguro de haber comprado un equipo de la mejor calidad.

### DISEÑO

La característica creatividad italiana de RCF se refleja en el diseño exclusivo de las mesas de mezclas RCF mixing consoles. Las mesas de mezclas RCF mixing consoles tienen diseño ergonómico extraordinario y moderno. Además de la atractiva fisonomía, el original perfil lateral de las mesas de mezclas permite sujetarlas firmemente con facilidad.

## CARACTERÍSTICAS

**Entradas**

- 4 entradas MIC XLR/línea con conector jack de 6,35 mm (líneas mono 1, 2 y empalmes, líneas estéreo 3, 4)
- 2 compresores (canales 1 y 2)
- 2 entradas de líneas estéreo con conector jack de 6,35 mm
- 1 entrada estéreo con conector jack de 6,35 mm o RCA
- 1 entrada 2TK con conector RCA
- 1 retorno estéreo con conector jack de 6,35 mm

**Salidas**


- 1 salida 2TK con conector RCA
- 1 salida MAIN MIX con conector jack de 6,35 mm
- 1 salida estéreo CONTROL ROOM con conector jack de 6,35 mm
- 1 salida estéreo PHONES con conector jack de 6,35 mm
- 1 salida AUX SEND con conector jack de 6,35 mm

**Otras características**

- EQ de tres bandas en canales mono
- EQ de dos bandas en canal estéreo 7-8
- 1 AUX SEND
- Ranura para tarjeta opcional: reproductor MP3, reproductor/grabador MP3 (con puerto USB 1.1 para unidad de memoria USB de hasta 32 GB), conexión Bluetooth
- PSU externa 220 V-230 V / 18 V~ 1000 mA

**Especificaciones físicas**

- Dimensiones: L = 384 mm, An = 250 mm, Al = 80 mm
- Peso: 2,300 kg

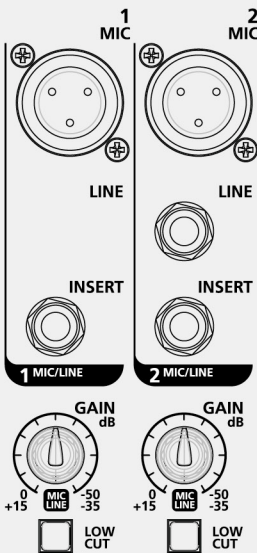


**Entrada MIC (canal 1 - canal 5/6)** Los micrófonos se conectan a estos conectores XLR balanceados: clavija 1=tierra, clavija 2=fase, clavija 3=contrafase. Estas entradas reciben alimentación fantasma de +48 V para micrófonos de condensador o electret. Escala de ganancia 0 dB/-50 dB.

**Entrada LINE (canal 1 - canal 2)** Los dispositivos de nivel de línea se conectan a estos conectores jack TRS: punta=fase, anillo=contrafase, cuerpo=tierra. Estas entradas son adecuadas para preamplificadores externos y cajas de inyección directa. Escala de ganancia +15 dB/-35 dB.




**INSERT (canal 1 - canal 2)** Estos conectores TRS (punta=envío, anillo=retorno, cuerpo=tierra común) permiten enviar la señal a dispositivos externos (por ej., un compresor) a través de una línea no balanceada y devolver la señal procesada al canal.

**GAIN (canal 1 - canal 5/6)** Permite controlar la ganancia de nivel (0 dB/-50 dB para entrada de micrófono y +15 dB/-35 dB para entrada de línea, cuando se utiliza).

**Interruptor LOW CUT** Al pulsar este botón se interrumpen las frecuencias inferiores a 75 Hz con pendiente de 12 dB/oct. Resulta útil para evitar reverberaciones cuando se utilizan micrófonos.



**COMP (canal 1 - canal 2)** El umbral y la relación del compresor se controlan con un solo potenciómetro.

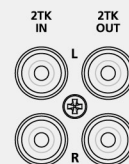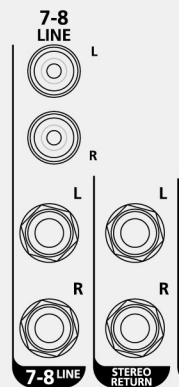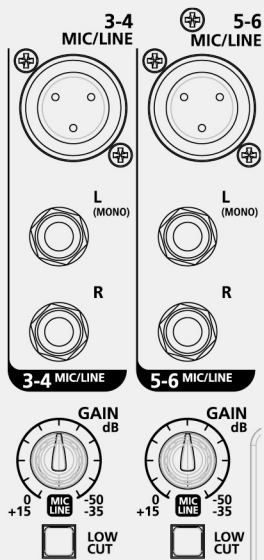

**Entrada STEREO LINE (canal 3/4 - canal 5/6)** Aquí se conectan el teclado, los dispositivos estéreo o de nivel de línea. Escala de ganancia +15 dB/-35 dB (canal 3/4 - canal 5/6) El canal correspondiente funciona como canal mono cuando se utiliza la entrada MIC del canal 3/4 o 5/6.

**Entrada RCA LINE (canal 7/8)** Aquí se conectan los dispositivos de consumo o de bajo nivel, como reproductores de CD, ordenadores o teléfonos móviles (se necesita adaptador). El canal 7/8 de la entrada LINE también se duplica con el conector jack de 6,35 mm.

**STEREO RETURN** Las señales de dispositivos externos, como los módulos FX, se conectan a estos conectores jack TRS no balanceados.


**2TK IN - 2TK OUT:** Estos conectores RCA no balanceados son aptos para conectar dispositivos de grabación y reproducción de sonido.

**EQ:** Ecuador de tres bandas para canales mono:

- HI = ±15 dB a 12 kHz
- MID = ±15 dB a 2,5 kHz
- LOW = ±15 dB a 80 Hz

**Ecuador de dos bandas para canales estéreo:**

- HI = ±15 dB a 12 kHz
- LOW = ±15 dB a 80 Hz

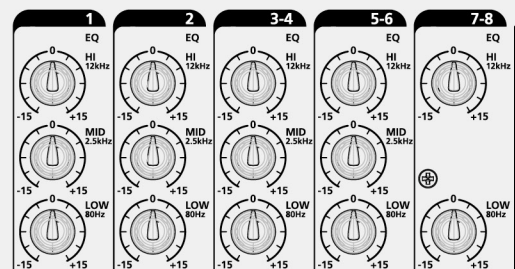

**AUX:** Este potenciómetro envía la señal al conector jack de salida AUX SEND de nivel -∞ a +10 dB. La señal se obtiene en la posición post-fader.




**FUNCIONES**

**PAN o PAN/BAL:** Establece la posición de la señal en la imagen estéreo cuando se trata de un canal mono o el balance entre la izquierda y la derecha cuando se trata de un canal estéreo.

**FADERS canal 1 - canal 2:** Control de nivel de canales MONO

**FADERS canal 3/4 - canal 5/6:** Control de nivel de canales MONO/ESTÉREO


**FADERS canal 7/8:** Control de nivel de canales ESTÉREO

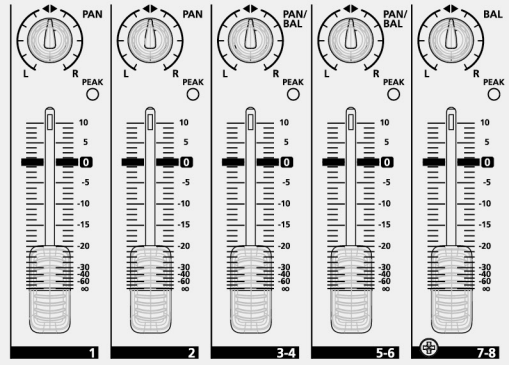

**Salida MAIN MIX:** Conectores jack TRS no balanceados. Aquí se conectan los altavoces activos o el amplificador del sistema de refuerzo de sonido principal (para altavoces pasivos).

**Salida CONTROL ROOM:** El monitor de estudio o los altavoces locales se conectan a estos conectores jack TRS.


**Salida AUX SEND:** El monitor de escenario de cuña o el dispositivo FX externo se conectan a este conector jack TRS. La señal procesada procedente del dispositivo FX regresa a la mesa de mezclas RCF mixing consoles a través de los conectores jack de retorno estéreo.

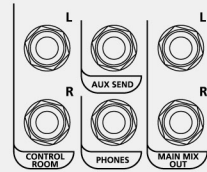

**PHONES:** Conector jack TRS estéreo, punta = izquierda, anillo = derecha, cuerpo = tierra común. Aquí se conectan los auriculares para escuchar la mezcla principal (MAIN MIX).

**Interruptor DE ALIMENTACIÓN FANTASMA DE +48 V:** Permite activar y desactivar la alimentación fantasma de la entrada de micrófono. Debe emplearse cuando se utilicen micrófonos de condensador o electret.

**OUTPUT LEVEL:** Estos LED indican el nivel de la salida MAIN MIX. Debe mantenerse por debajo del nivel CLIP para evitar que el sonido se distorsione o que se generen niveles de sonido peligrosos.

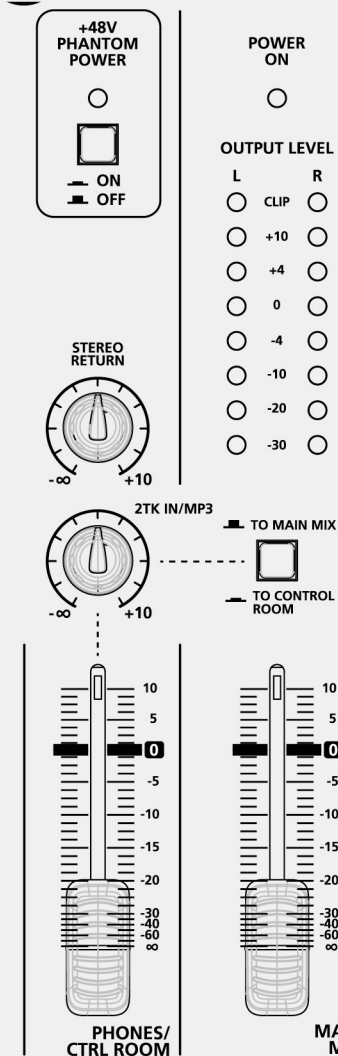

**Control STEREO RETURN:** Establece el nivel de la señal de entrada STEREO RETURN enviada a la salida MAIN MIX.

**Control 2TK IN/MP3:** Establece el nivel de la señal de la entrada 2TK IN o de tarjetas opcionales (como las tarjetas Bluetooth, o de grabador/reproductor RCF mixing consoles).





**Interruptor TO MAIN MIX/TO CONTROL ROOM:** Establece a qué destino se va a enviar la señal de la entrada 2TK IN o de tarjetas opcionales: a MAIN MIX cuando está en posición superior o a CONTROL ROOM cuando se pulsa (posición inferior).

**Fader PHONES/CONTROL ROOM:** Establece el nivel de la señal enviada a las salidas CONTROL ROOM y PHONES.

**Fader MAIN MIX:** Control de nivel de la salida MAIN MIX.

## CÓMO HACER QUE LA MESA DE MEZCLAS RCF mixing consoles FUNCIONE


1. Encienda la mesa de mezclas RCF mixing consoles de RCF.
2. Ajuste todos los faders y controles en la posición mínima (0 o  $-\infty$ ).
3. Conecte un micrófono al conector XLR (entrada MIC del canal 1).
4. Conecte el sistema de altavoces a la salida MAIN MIX y enciéndalo.
5. Mueva el FADER hacia arriba hasta la posición "0".
6. Gire despacio el fader de la salida MAIN MIX hacia arriba hasta que logre un nivel de sonido razonable.
7. Disfrute de la calidad que ofrece la mesa de mezclas RCF mixing consoles de RCF.

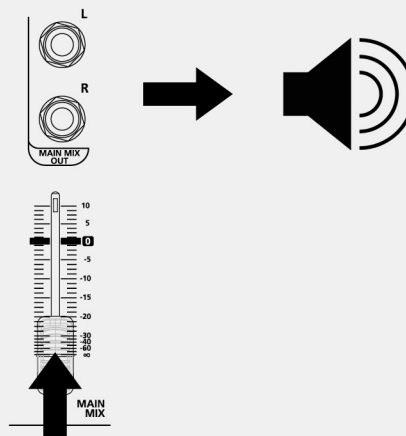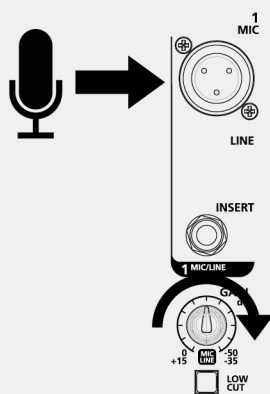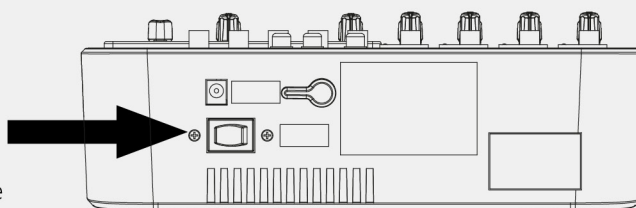


## CÓMO MEJORAR EL SONIDO

La mesa de mezclas RCF mixing consoles de RCF incorpora una serie de potentes herramientas que mejoran todavía más la calidad de la música.

**COMP:** Gire el control COMP hacia la derecha para añadir un efecto de compresión a la señal. Esto permite controlar el pico de limitación del canal y la dinámica del nivel de ganancia del canal de las señales bajas.



**EQ:** En cada canal mono hay un ecualizador de tres bandas, mientras que los canales estéreo 9-10 y 11-12 disponen de un ecualizador de dos bandas. Ajuste estos parámetros para eliminar las frecuencias de ruido o amplificar los sonidos que desee.

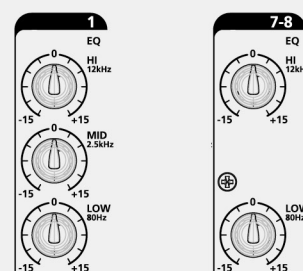

## ACCESORIOS DISPONIBLES

- Tarjeta de reproductor RCF mixing consoles: Tarjeta de reproductor MP3 basada en lápiz de memoria – 32 GB de capacidad máxima (ref. 133 60 287)
- Tarjeta de grabador RCF mixing consoles: Tarjeta de reproductor/grabador MP3 basada en unidad de memoria USB - 32 GB de capacidad máxima (ref. 133 60 288)
- Tarjeta Bluetooth RCF mixing consoles: Tarjeta de conexión Bluetooth. Esta tarjeta permite reproducir la lista de reproducción de música desde un smartphone, una tableta o cualquier dispositivo Bluetooth (ref. 133 60 289).

### ACCESORIOS DE MONTAJE

- Accesorio de montaje de micrófono en soporte (RCF ref. 133 60 290)
- Asas de montaje en bastidor (RCF ref. 133 60 291)

TARJETAS OPCIONALES

TARJETAS RCF mixing consoles OPCIONALES Instalación y uso

Con ayuda de un destornillador pequeño y plano, ejerza presión en horizontal sobre el lado derecho de la cubierta de plástico y quítela con cuidado.

Para instalar una tarjeta Bluetooth o de reproductor RCF mixing consoles, conecte el cable de 5 clavijas al conector de 5 clavijas de la placa de circuito impreso (PCB) como se muestra.

Para instalar una tarjeta de reproductor/grabador RCF mixing consoles, conecte el cable de 5 clavijas al conector de 5 clavijas y el cable de 3 clavijas al conector de 3 clavijas de la placa de circuito impreso (PCB) como se muestra.

Coloque la tarjeta opcional en su sitio y disfrute de las nuevas funciones.

**TARJETA BLUETOOTH RCF mixing consoles:** Active la interfaz Bluetooth del dispositivo móvil y pulse el botón PAIR de la tarjeta. El dispositivo móvil reconocerá el dispositivo Bluetooth "BT2.1". Asocie su dispositivo móvil al dispositivo BT2.1. Ya puede reproducir su música preferida.


Gire el mando 2TK/MP3 a la derecha y hacia arriba hasta la posición de las 12 horas y compruebe si el interruptor TO MAIN MIX/TO CTRL ROOM se encuentra en la posición superior; ahora suba despacio el fader de la mezcla principal (MAIN MIX) hasta el nivel de audición deseado. También se puede ajustar el volumen en el panel de la tarjeta mediante los botones VOL+ y VOL-.

**TARJETA DE REPRODUCTOR RCF mixing consoles:** Copie tantos archivos mp3 del ordenador como desee en una unidad USB, también si están incluidos en carpetas (32 GB en total como máximo), introduzca el lápiz de memoria en el conector USB de la tarjeta y mantenga pulsado el botón PUSH&HOLD durante dos segundos para que la tarjeta empiece a reproducir el primer archivo de la primera carpeta. En pantalla se mostrará de forma alterna el número de archivo y el número de carpeta en reproducción. Pulse el botón "◀" o "▶" para reproducir la pista anterior o la pista siguiente, respectivamente. Mantenga pulsados los mismos botones para cambiar de carpeta. Utilice el botón PLAY/PAUSE para detener momentáneamente o reanudar la reproducción. Pulse el botón STOP para detener la reproducción. Pulse el botón de reproducción en bucle (↻) varias veces para seleccionar la reproducción aleatoria o reproducir indefinidamente la pista actual o todo el programa.

Gire el mando 2TK/MP3 a la derecha y hacia arriba hasta la posición de las 12 horas y compruebe si el interruptor TO MAIN MIX/TO CTRL ROOM se encuentra en la posición superior; ahora suba despacio el fader de la mezcla principal (MAIN MIX) hasta el nivel de audición deseado.

**TARJETA DE REPRODUCTOR/GRABADOR RCF mixing consoles:** Copie tantos archivos mp3 del ordenador como desee en una unidad USB, también si están incluidos en carpetas (32 GB en total como máximo). Introduzca la unidad de memoria USB en el puerto USB de la tarjeta y mantenga pulsado el botón PUSH&HOLD durante dos segundos. La tarjeta empezará a reproducir el primer archivo de la primera carpeta. En pantalla se mostrará el número de archivo y el número de carpeta en reproducción. Pulse el botón "◀" o "▶" para reproducir la pista anterior o la pista siguiente, respectivamente. Mantenga pulsados los mismos botones para cambiar de carpeta. La tarjeta permite grabar el programa existente en MAIN MIX. Cuando se pulsa el botón REC una vez, la tarjeta está lista para grabar ("rec ready status") y en pantalla parpadea la indicación de grabación REC. Pulse el botón REC otra vez para empezar a grabar. Pulse el botón PUSH&HOLD una vez para detener la grabación. La tarjeta creará una carpeta nueva denominada FrE01 en el lápiz de memoria en la que se situarán los archivos creados. Utilice el botón PLAY/PAUSE para detener momentáneamente o reanudar la reproducción. Pulse el botón de reproducción en bucle (↻) varias veces para seleccionar la reproducción aleatoria o reproducir indefinidamente la pista actual o todo el programa.

Gire el mando 2TK/MP3 a la derecha y hacia arriba hasta la posición de las 12 horas y compruebe si el interruptor TO MAIN MIX/TO CTRL ROOM se encuentra en la posición superior; ahora suba despacio el fader de la mezcla principal (MAIN MIX) hasta el nivel de audición deseado.

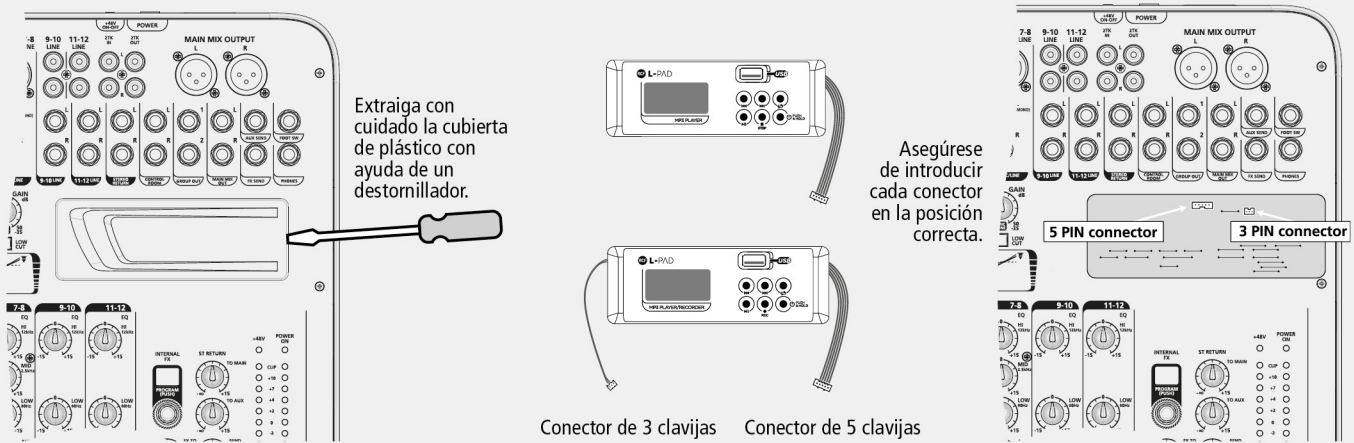

1. Bitte lesen Sie alle Vorsichtsmaßnahmen insbesondere im Zusammenhang mit Sicherheitsaspekten sorgfältig durch, da sie wichtige Informationen enthalten.



WARNUNGEN

**WARNUNG:** Um die Gefahr eines Brandes oder eines Stromschlags auszuschließen, setzen Sie dieses Produkt niemals Regen oder sonstiger Feuchtigkeit aus.

## 2. STROMVERSORGUNG ÜBER DAS NETZGERÄT

- Die Spannung der Netzversorgung ist ausreichend hoch, um einen Stromschlag zu verursachen. Montieren und schließen Sie das Gerät an, bevor Sie es an das Stromnetz anschließen.
- Stellen Sie vor dem Einschalten sicher, dass alle Anschlüsse korrekt ausgeführt sind und dass die Spannung Ihrer Netzversorgung mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt. Kontaktieren Sie Ihren RCF Händler, wenn dies nicht der Fall ist.
- Die Metallteile des Gerätes sind über das Netzkabel geerdet. Das Gerät ist ein Apparat der SCHUTZKLASSE I und muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.
- Das Netzkabel vor Beschädigung schützen; verlegen Sie es so, dass niemand darauf treten oder es nicht durch Gegenstände gequetscht werden kann.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, das Gerät auf keinen Fall öffnen: Im Innern befinden sich keine für die Bedienung notwendigen Bauteile.

3. Stellen Sie sicher, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangen, da dies einen Kurzschluss verursachen kann. Das Gerät darf keinem tropfenden oder spritzenden Wasser ausgesetzt werden. Keine Gegenstände, die mit Flüssigkeiten gefüllt sind, wie beispielsweise Blumenvasen, auf das Gerät stellen. Keine offenen Brandquellen (wie beispielsweise angezündete Kerzen) auf das Gerät stellen.

4. Versuchen Sie niemals, Funktionen, Änderungen oder Reparaturen am Gerät durchzuführen, die nicht ausdrücklich in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.

Wenden Sie sich in folgenden Fällen an eine autorisierte Kundendienststelle oder an eine qualifizierte Fachkraft:

- Das Gerät funktioniert nicht (oder nicht normal).
- Das Netzkabel ist beschädigt worden.
- Gegenstände oder Flüssigkeiten sind in das Gerät eingedrungen.
- Das Gerät ist starken Stößen ausgesetzt worden.

5. Ziehen Sie den Netzstecker ab, wenn das Geräte für längere Zeit nicht benutzt wird.

6. Schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker ab, falls Rauch oder ein ungewöhnlicher Geruch aus dem Gerät dringt.

7. Schließen Sie das Gerät nicht an andere als die für diesen Zweck vorgesehenen Anlagen oder Zubehörteile an.

Für die Hängemontage nur die eigens vorgesehenen Befestigungsstellen benutzen. Versuchen Sie nicht, das Gerät mit ungeeigneten oder nicht speziell für diesen Zweck bestimmten Elementen aufzuhängen. Prüfen Sie zudem die Eignung der Stützfläche (Wand, Decke, Struktur usw.), an der das Gerät befestigt wird, und des Befestigungsmaterials (Dübel, Schrauben, Winkel usw., nicht im Lieferumfang von RCF enthalten), sie müssen die langfristige Sicherheit des Systems / der Installation gewährleisten. Berücksichtigen Sie dabei beispielsweise auch die mechanischen Vibrationen, die Transducer gewöhnlich erzeugen.

Um die Gefahr von herunterfallenden Geräten zu verhindern, stapeln Sie nicht mehrere Einheiten dieses Produkts aufeinander, wenn diese Möglichkeit nicht ausdrücklich in der Bedienungsanleitung beschrieben wird.

**8. RCF S.p.A. empfiehlt nachdrücklich, die Installation des Gerätes ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal (oder spezialisierten Firmen) durchführen zu lassen, die eine korrekte Installation sicherstellen und diese nach den geltenden Bestimmungen zertifizieren können.**



WICHTIG

**Das gesamte Audio-System muss den aktuellen Normen und Vorschriften für elektrische Anlagen entsprechen.**

## 9. Halterungen und Gerätewagen

Das Gerät sollte, falls erforderlich, nur mit vom Hersteller empfohlenen Halterungen oder Gerätewagen genutzt werden. Der Gesamtaufbau von Gerät / Halterung / Gerätewagen sollte mit extremer Vorsicht bewegt werden. Plötzliches Stoppen, zu starkes Anschieben und unebene Böden können zum Umkippen des Aufbaus führen.

10. Bei der Installation eines professionellen Audiosystems sind zahlreiche mechanische und elektrische Faktoren zu berücksichtigen (neben rein akustischen Faktoren wie Schalldruck, Abdeckungswinkel, Frequenzgang usw.).

## 11. Gehörschädigung

Die Einwirkung eines hohen Lautstärkepegels kann zu dauerhafter Gehörschädigung führen. Der Schalldruckpegel, der zum Verlust des Hörvermögens führt, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich und von der Expositionszeit abhängig. Um zu vermeiden, dass man sich einem hohen, potenziell gefährlichen Schalldruckpegel aussetzt, müssen geeignete Schutzausrüstungen benutzt werden. Gehörschutzstöpsel oder Kapselgehörschutz sind zu tragen, wenn ein Transducer verwendet wird, der hohen Schalldruck erzeugen kann. Informationen zum maximalen Schalldruckpegel sind in den technischen Daten zu finden.

## WICHTIGE HINWEISE

- Zur Vermeidung von Geräuschbildung an Signalkabeln verwenden Sie ausschließlich abgeschirmte Kabel und vermeiden Sie es, die Kabel in der Nähe folgender Elemente zu verlegen:
- Ausrüstungen, die hochfrequente elektromagnetische Felder erzeugen
- Netzkabel
- Lautsprecherleitungen



WICHTIGE HINWEISE

## SICHERHEITS-HINWEISE

- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen auf und sorgen Sie stets für ausreichende Luftzirkulation um das Gerät.
- Das Gerät nicht über längeren Zeitraum im Überlastbetrieb nutzen.
- Die Bedienelemente (Tasten, Knöpfe usw.) nie mit Gewalt bewegen.
- Für die Reinigung der Außenteile keine Lösungsmittel, Alkohol, Benzin oder andere flüchtige Substanzen verwenden.

### WICHTIGE HINWEISE

Bevor Sie dieses Gerät anschließen und in Betrieb nehmen, lesen Sie die Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch und halten Sie diese für spätere Zwecke griffbereit. Die Bedienungsanleitung ist wesentlicher Bestandteil des Geräts und muss ihm auch beigelegt bleiben, wenn das Gerät den Besitzer wechselt, da es als Referenz für die korrekte Installation, die Benutzung und die Sicherheitsvorkehrungen dient. R.C.F S.p.A. übernimmt keine Haftung im Falle einer unsachgemäßen Installation und/oder Gebrauch des Gerätes.



WICHTIGE  
HINWEISE

## GERÄTE-INFORMATION

Vielen Dank, dass Sie sich für den RCF mixing consoles Mixer entschieden haben.

Der L-PAD 8C ist ein vielseitiger Audio-Mixer, der mit allen erforderlichen Tools für die Verarbeitung multipler Audiosignale von einer Vielzahl von Quellen ausgestattet ist. Die Funktionen sind durch optionale Karten für die Implementierung von MP3 Audio-Playern/-Recordern oder Bluetooth Funktionen erweiterbar.

### KLARER SOUND

In den RCF mixing consoles Geräten verbindet sich die professionelle „Sound-Kultur“ von RCF mit innovativem Design und hochspezialisierter Fertigung. Die RCF mixing consoles Mischpulte sorgen für klaren Sound, präzise Dynamik und extreme Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten für professionelle Anwender. Die RCF mixing consoles Mixer lassen sich perfekt mit RCF Aktivlautsprechern kombinieren, wie beispielsweise den Serien ART, 4Pro, NX oder den D-Line Geräten.

### ZUVERLÄSSIGKEIT

Alle RCF mixing consoles Mixer werden während der Fertigung vier eingehenden instrumentellen Qualitätsprüfungen unterzogen. Ein Hörtest wird nach der Fertigstellung ausgeführt, gefolgt von einer letzten Qualitätskontrolle zur Feststellung von äußeren Mängeln, wie Kratzern oder Dellen. Durch dieses Verfahren wird außerordentliche Zuverlässigkeit gewährleistet und sichergestellt, dass das von Ihnen gekaufte Gerät höchste Qualität besitzt.

### DESIGN

Im einzigartigen Design des RCF mixing consoles Mixers zeigt sich die typisch italienische Kreativität von RCF. Der RCF mixing consoles Mixer verbindet hervorragendes, modernes Design mit ergonomischer Gestaltung. Neben einem eindrucksvollen Aussehen wartet der Mixer auch mit einem originellen Seitenprofil auf, durch das er einfach und sicher gehandhabt werden kann.

## MERKMALE


**Eingänge** 4 MIC XLR/Line-Eingänge mit ¼" Klinke (1, 2 Mono-Line und Insert – 3, 4 Stereo-Line)  
2 Kompressoren (K. 1 und 2)  
2 Stereo-Line-Eingänge mit ¼" Klinke  
1 Stereo-Eingang mit ¼" Klinke oder RCA  
1 2TK Eingang mit RCA  
1 Stereo-Return mit ¼" Klinke

**Ausgänge** 1 2TK Ausgang mit RCA  
1 MAIN MIX Ausgang mit ¼" Klinke  
1 CONTROL ROOM Stereo-Ausgang mit ¼" Klinke  
1 PHONES Stereo-Ausgang mit ¼" Klinke  
1 AUX SEND-Ausgang mit ¼" Klinke

**Weitere Funktionen** 3-Band EQ auf Monokanälen  
2-Band EQ für Stereokanal 7-8  
1 AUX SEND  
Optionaler Kartenslot: MP3 Player Card, MP3 Player/Recorder Card (mit USB 1.1 Eingang für USB Flash Drive bis 32 GB),  
Bluetooth Connection Card  
Externes Netzteil 220 V-230 V / 18 V~ 1000 mA

**Physikalische Daten** Abmessungen: L = 384 mm, B = 250 mm, H = 80 mm  
Gewicht: 2,300 kg

# FUNKTIONEN

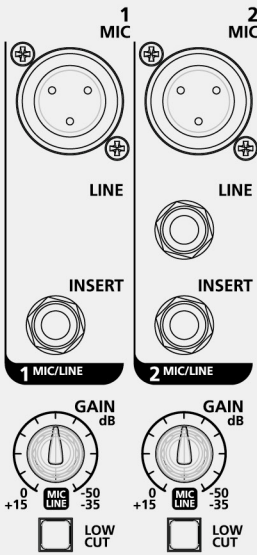

**MIC Eingang.** (K. 1 - K. 5/6) Schließen Sie Ihre Mikrofone an diese symmetrischen XLR Verbinder an: Pin1=Erde, Pin2=Hot, Pin3=Cold. Diese Eingänge haben eine +48 V Phantomspeisung für Kondensator- oder Elektret-Mikrofone. Gain Regelung 0 dB/-50 dB.


**LINE-Eingang.** (K.1 - K. 2) Schließen Sie Ihre Line-Pegel-Geräte an diese TRS Klinkenstecker an: Tip=Hot, Ring=Cold, Sleeve=Erde. Diese Eingänge sind für externe Vorverstärker und DI-Boxen geeignet. Gain Regelung +15 dB/-35 dB.

**INSERT.** (K. 1 - K. 2) Die TRS Klinken: Tip=Send, Ring=Return, Sleeve=gemeinsame Erde ermöglichen die Signalabgabe über eine unsymmetrische Line an externe Geräte (z.B. Kompressoren) und leiten das verarbeitete Signal in den Kanal zurück.

**GAIN** (K. 1 - K. 5/6) Hiermit wird die Pegelverstärkung geregelt (0 dB/-50 dB für Mikrofon-eingang und +15 dB/-35 dB für Line-Eingang während des Betriebs).

**LOW CUT Schalter:** Durch Betätigen dieses Schalters wird die Frequenz unter 75 Hz gesenkt, mit einer Flankensteilheit von 12 dB/oct. Das ist nützlich, um bei Gebrauch von Mikrofonen Rumpeln zu vermeiden.


**COMP** (K. 1 - K. 2) Ein einzelnes Potenziometer steuert Kompressor-Threshold und Ratio.

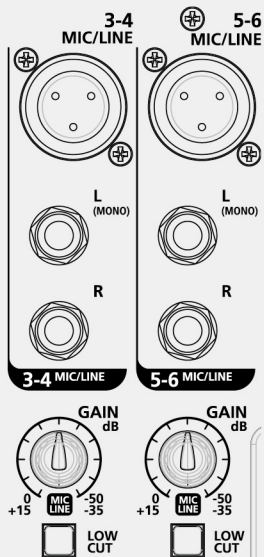

**STEREO LINE EINGANG** (K. 3/4 - K. 5/6) Schließen Sie Ihr Keyboard, Ihre Line-Pegel- oder Stereo-Geräte hier an. Gain Regelung +15 dB/-35 dB (K. 3/4 - K. 5/6). Der entsprechende Kanal arbeitet als Monokanal, wenn MIC Eingang 3/4 oder 5/6 benutzt wird.

**RCA LINE EINGANG** (K. 7/8) Schließen Sie Ihre Low-level- oder Verbrauchergeräte wie CD Player, Computer oder Mobiltelefo- ne hier an (Adapter erforderlich). LINE EINGANG K. 7/8 wird auch mit 1/4" repliziert. Klinke.

**STEREO RETURN** Verbinden Sie Signale von externen Geräten wie beispielsweise FX Module mit diesen unsymmetrischen TRS-Klinken.

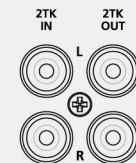


**2TK IN – 2TK OUT** Diese unsymmetrischen RCA-Verbinder eignen sich für den Anschluss von Audiplayern und Recordern.

EQ: ein 3-Band EQ ist für Monokanäle verfügbar:

- HI = ±15 dB bei 12 kHz
- MID = ±15 dB bei 2,5 kHz
- LOW = ±15 dB bei 80 Hz

2-Band EQ für Stereokanäle:

- HI = ±15 dB bei 12 kHz
- LOW = ±15 dB bei 80 Hz

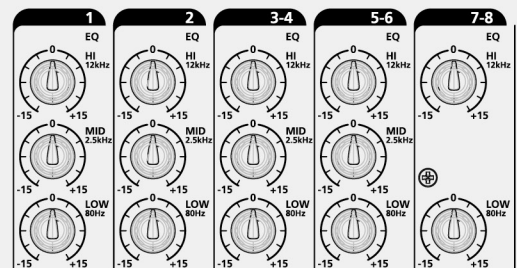

**AUX:** Dieses Potenziometer sendet das Signal zur AUX SEND Ausgangsbuchse, Pegel -∞ bis +10 dB. Das Signal wird in Post-Fader-Position extrahiert.



## SAFETY PRECAUTIONS

1. Read all precautions, in particular those related to safety, very carefully as they provide important information.

**WARNING:** to prevent the risk of fire or electric shock, never expose this product to rain or humidity.



WARNINGS

### 2. POWER SUPPLY FROM MAINS

- The mains voltage is sufficiently high to cause electrocution; install and connect the device before plugging it in.
- Before powering up, make sure that all the connections have been made correctly and the voltage of your mains corresponds to the voltage shown on the rating plate on the unit. Contact your RCF dealer if it does not.
- The metallic parts of the unit are earthed through the power cable. The device is a CLASS I apparatus and must be plugged into an earthed socket.
- Protect the power cable from damage; make sure it is positioned in a way that it cannot be stepped on or crushed by objects.
- To prevent the risk of electric shock, never open this product: there are no parts inside that the user needs to access.

3. Make sure that no objects or liquids get into the device, as this may cause a short circuit.

The device must not be exposed to drips or splashes. Do not place objects filled with liquid, such as vases, on the device. Do not place naked flames (such as lighted candles) on the device.

4. Never attempt to carry out any operations, modifications or repairs that are not expressly described in this manual.

Contact your authorized service centre or qualified personnel should any of the following occur:

- The device does not work (or works anomalously).
- The power cable has been damaged.
- Objects or liquids have got into the device.
- The device has been subject to a heavy shock.

5. Unplug the device if it will not be used for a long time.

6. Switch the device off immediately and unplug it if emission of strange odours or smoke is noticed.

7. Do not connect the device to any equipment or accessories other than those provided for the purpose.

For suspended installation, only use the dedicated anchoring points. Do not try to hang the device using unsuitable elements or elements which are not specific for this purpose. Also check the suitability of the support surface to which the product is anchored (wall, ceiling, structure, etc.), and the components used for attachment (screw anchors, screws, brackets not supplied by RCF etc.), which must guarantee the security of the system / installation over time, also considering, for example, the mechanical vibrations normally generated by transducers.

To prevent the risk of falling, do not stack multiple units of the device unless this possibility is specified in the user manual.

**8. RCF S.p.A. strongly recommends this product is only installed by professional qualified installers (or specialised firms) who can ensure correct installation and certify it according to the regulations in force.**

**The entire audio system must comply with the current standards and regulations regarding electrical systems.**



IMPORTANT

### 9. Supports and trolleys

The equipment should be only used on trolleys or supports of the type recommended by the manufacturer, where necessary. The equipment / support / trolley assembly must be moved with extreme caution. Sudden stops, excessive pushing force and uneven floors may cause the assembly to overturn.

10. Numerous mechanical and electrical factors must be considered when installing a professional audio system (in addition to strictly acoustic factors, such as sound pressure, coverage angles, frequency response etc.).

### 11. Hearing loss

Exposure to high sound levels can cause permanent hearing loss. The sound pressure level which causes hearing loss is different from person to person and depends on the exposure time. Adequate protection devices must be used to prevent potentially dangerous exposure to high sound pressure levels. Ear plugs or protective ear muffs must be worn when a transducer capable of producing high sound levels is used. See the technical specifications in the manual for the maximum sound pressure level.

### IMPORTANT NOTES

- To prevent the occurrence of noise on line signal cables, use screened cables only and avoid putting them close to:
- Equipment generating high-intensity electromagnetic fields
- Power cables
- Speaker lines



IMPORTANT NOTES

## OPERATING PRECAUTIONS

- Place the device away from sources of heat and always ensure an adequate air circulation around it.
- Do not overload this product for a long time.
- Never force the controls (buttons, knobs etc.).
- Do not use solvents, alcohol, benzene or other volatile substances for cleaning the external parts of the device.

### IMPORTANT NOTES

Please read this instruction manual carefully and keep it on hand for future reference before connecting and using the device. The manual is an integral part of the device and must accompany it when it changes ownership as a reference for correct installation and use as well as for the safety precautions. RCF S.p.A. will not assume any responsibility for the incorrect installation and/or use of the device.



IMPORTANT NOTES


# FUNKTIONEN

**PAN or PAN/BAL:** Dieser Regler bestimmt die Position des Signals im Stereoklangbild bei MONO-Kanälen, bei STEREO-Kanälen die Links-Rechts-Balance.

**FADER K. 1 - K. 2:** MONO-Kanäle Pegelregler

**FADER K. 3/4 - K. 5/6:** MONO-/STEREO-Kanäle Pegelregler

**FADER K. 7/8:** STEREO-Kanäle Pegelregler

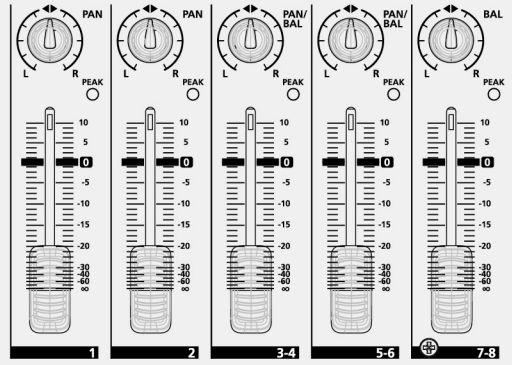


**MAIN MIX Ausgang:** Unsymmetrische TRS-Klinken. Schließen Sie Ihre Aktivlautsprecher oder Verstärker des Hauptbeschallungssystems (für Passivlautsprecher) hier an.

**CONTROL ROOM Ausgang:** Schließen Sie Ihren Studiemonitor oder Lautsprecheranlagen vor Ort an diese TRS-Klinken an.

**AUX SEND Ausgang:** Einen Wedge Bühnenmonitor oder externe FX-Einheit an diese TRS-Klinke anschließen. Das verarbeitete Signal von der FX-Einheit wird über die Stereo-Return-Klinken zum RCF mixing consoles Mixer zurückgeführt.

**PHONES:** TRS Stereo-Klinke, Tip = Links, Ring = Rechts, Sleeve = gemeinsame Erde. Schließen Sie Ihren Kopfhörer hier an, um den MAIN MIX anzuhören.

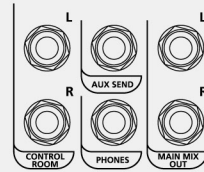

**ON-OFF Schalter +48 V PHANTOMSPEISUNG:** Zum Ein- und Ausschalten der Phantomspeisung des Mikrofoneingangs. Er ist bei Verwendung von Kondensat- oder Elektret-Mikrofonen zu benutzen.

**AUSGANGSPEGEL:** Diese LED zeigen den MAIN MIX AUSGANGSPEGEL an. Unter CLIP Pegel halten, um zu vermeiden, dass Klangverzerrungen oder gefährliche Schallpegel entstehen.


**STEREO RETURN Regler:** Er legt den Signalpegel des STEREO RETURN Eingangs fest, der zum MAIN MIX Ausgang geführt wird.

**2TK IN/MP3 Regler:** Er legt den Signalpegel vom 2TK IN Eingang oder von optionalen Karten (wie RCF mixing consoles Player, Recorder oder Bluetooth Cards) fest.

**TO MAIN MIX/TO CONTROL ROOM Schalter:** legt fest, wohin das Signal von 2TK IN oder von optionalen Karten zu führen ist: zu MAIN MIX, wenn er in der oberen Position ist, zu CONTROL ROOM, wenn er gedrückt ist (untere Position).

**PHONES/CONTROL ROOM Fader:** Er legt den Signalpegel fest, der zum CONTROL ROOM- und zum PHONES-Ausgang geführt wird.





**MAIN MIX Fader:** MAIN MIX-Ausgangspegel-Regler.

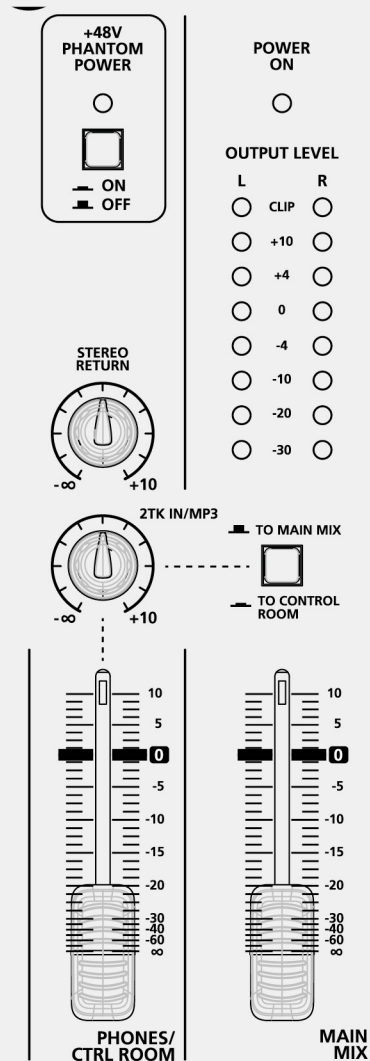

## FUNKTIONEN

### SO ERZEUGEN SIE DEN SOUND VON EINEM RCF mixing consoles MIXER


1. Schalten Sie Ihren RCF mixing consoles Mixer ein.
2. Stellen Sie alle Fader und Regler auf die Minimalposition (0 oder  $-\infty$ )
3. Schließen Sie ein Mikrofon am XLR Verbinder - MIC Eingang von Kanal 1 an.
4. Schließen Sie Ihr Lautsprechersystem an den MAIN MIX Ausgang an und schalten Sie es ein.
5. Verstellen Sie den FADER auf die Position „0“.
6. Schieben Sie den MAIN MIX Fader vorsichtig hoch, um eine angemessene Lautstärke zu erreichen.
7. Genießen Sie die Qualität Ihres RCF mixing consoles Mixers.

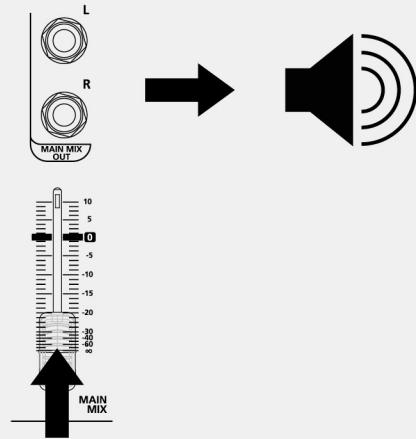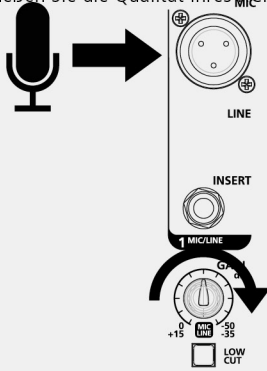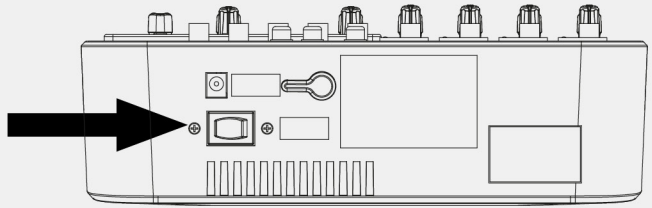


### SO KÖNNEN SIE DEN SOUND VERBESSERN

Der RCF mixing consoles Mixer umfasst verschiedene leistungsstarke Tools, mit denen Sie die Soundqualität Ihrer Musik verbessern können.

**COMP:** Drehen Sie den COMP Regler im Uhrzeigersinn, um dem Signal einen Kompressionseffekt hinzuzufügen. Dadurch kann der Spitzenbegrenzer des Kanals und die Gain-Dynamik schwacher Signale gesteuert werden.



**EQ:** Ein 3-Band EQ ist für jeden Monokanal verfügbar, während für die Stereokanäle 9-10 und 11-12 ein 2-Band EQ verfügbar ist. Stellen Sie diese Parameter ein, um Geräuschfrequenzen zu senken oder gewünschte Klänge zu verstärken.

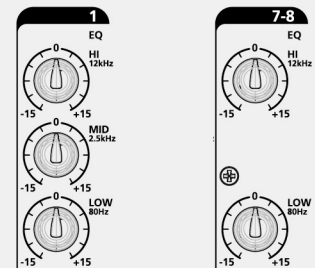

## ERHÄLTliches ZUBEHÖR

- RCF mixing consoles PLAYER Card: USB-Stick gestützte MP3 Player Card – Max. Kapazität: 32 GB (Art.Nr. 133 60 287)
- RCF mixing consoles Recorder Card: USB-Stick gestützte MP3 Player/Recorder Card - Max. Kapazität: 32 GB (Art.Nr. 133 60 288)
- RCF mixing consoles Bluetooth Card: Bluetooth Connection Card. Mithilfe dieser Karte können Sie Ihre Playlist vom Smartphone, Tablet oder jedem anderem Bluetooth Endgerät wiedergeben. (Art.Nr. 133 60 289)

### MONTAGEZUBEHÖR

- Mikrofonhalter Montagezubehör (RCF Artikelnummer: 133 60 290)
- Rackhalter (RCF Artikelnummer: 133 60 291)

## OPTIONALE KARTEN

### OPTIONALE KARTEN FÜR DEN RCF mixing consoles Installation und Gebrauch

Drücken Sie mit einem kleinen Schlitzschraubendreher horizontal auf die rechte Seite der Kunststoffabdeckung und heben Sie sie vorsichtig ab.

Zur Installation einer RCF mixing consoles Bluetooth Card oder einer RCF mixing consoles Player Card schließen Sie das 5-Pin-Kabel, wie in der Abbildung gezeigt, an den 5-Pin-Anschluss am PCB an.

Zur Installation einer RCF mixing consoles Player/Recorder Card schließen Sie, wie in der Abbildung gezeigt, das 5-Pin-Kabel an den 5-Pin-Anschluss und das 3-Pin-Kabel an den 3-Pin-Anschluss am PCB an.

Wenn Sie jetzt die optionale Karte in ihren Slot einstecken, können Sie die zusätzlichen Funktionen nutzen.

**RCF mixing consoles BLUETOOTH CARD:** Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion Ihres mobilen Endgerätes und drücken Sie auf den PAIR Taster auf der Karte. Ihr mobiles Endgerät erkennt die „BT2.1“ Bluetooth-Einheit. Koppeln Sie Ihr Endgerät mit der BT2.1 Einheit. Jetzt können Sie Ihre Lieblingsmusik abspielen.


Drehen Sie den Knopf mit der Bezeichnung 2TK/MP3 in die 12-Uhr-Position und prüfen Sie, ob der TO MAIN MIX/TO CTRL ROOM Schalter in der oberen Position ist. Versetzen Sie nun den MAIN MIX Fader vorsichtig auf den gewünschten Lautstärkepegel. Sie können die Lautstärke im Kartenpanel auch durch Betätigen der Tasten VOL+ und VOL- einstellen.

**RCF mixing consoles PLAYER CARD:** Kopieren Sie eine beliebige Anzahl von MP3 Dateien auf einen USB-Stick, die Dateien können auch in Ordnern enthalten sein (insges. max. 32 GB). Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Eingang an der Karte, drücken Sie 2 Sekunden lang auf die PUSH&HOLD Taste, dann beginnt die Karte die erste Datei des ersten Ordners wiederzugeben. Im Display wird abwechselnd die Nummer der wiedergegebenen Datei und die Nummer des Ordners angezeigt. Betätigen Sie die Taste „◀“ oder „▶“, um zum vorausgehenden oder zum nachfolgenden Titel zu springen. Halten Sie dieselben Tasten gedrückt, um einen anderen Ordner auszuwählen. Mit der PLAY/PAUSE Taste können Sie die Wiedergabe anhalten oder neu starten. Mit der Taste STOP können Sie die Wiedergabe stoppen. Drücken Sie mehrmals auf die Loop-Taste (↺), um die Zufallswiedergabe auszuwählen, den aktuellen Titel oder das gesamte Programm zu wiederholen.

Drehen Sie den Drehregler mit der Bezeichnung 2TK/MP3 nach rechts in die 12-Uhr-Position und prüfen Sie, ob der TO MAIN MIX/TO CTRL ROOM Schalter in der oberen Position ist. Versetzen Sie nun den MAIN MIX Fader vorsichtig auf den gewünschten Lautstärkepegel.

**RCF mixing consoles PLAYER/RECORDER CARD:** Kopieren Sie eine beliebige Anzahl von MP3 Dateien auf einen USB-Stick, sie können auch in Ordnern enthalten sein (insges. max. 32 GB). Stecken Sie den USB-Stick in den zugehörigen USB-Eingang an der Karte, und drücken Sie 2 Sekunden lang auf die PUSH&HOLD Taste. Die Karte beginnt dann mit der Wiedergabe der ersten Datei im ersten Ordner. Im Display wird die Nummer der wiedergegebenen Datei und die Nummer des Ordners angezeigt. Drücken Sie auf die Tasten „◀“ oder „▶“, um zur vorausgehenden oder nachfolgenden Musikdatei zu springen. Halten Sie dieselben Tasten gedrückt, um einen anderen Ordner auszuwählen. Die Karte ermöglicht es Ihnen, das auf MAIN MIX vorhandene Programm aufzuzeichnen: Drücken Sie einmal auf die REC Taste, dann ist das Board im „rec ready status“ (aufnahmebereit) und im Display blinkt die Anzeige REC; drücken Sie erneut auf REC, um die Aufzeichnung zu starten. Drücken Sie einmal auf die Taste PUSH&HOLD, um die Aufzeichnung zu stoppen; die Karte erstellt einen neuen Ordner im USB-Stick mit der Bezeichnung FRE01, wo die erstellten Dateien abgelegt werden. Mit der PLAY/PAUSE Taste können Sie die Wiedergabe anhalten oder neu starten. Drücken Sie mehrmals auf die Loop-Taste (↺), um die Zufallswiedergabe auszuwählen, den aktuellen Titel oder das gesamte Programm zu wiederholen.

Drehen Sie den Drehregler mit der Bezeichnung 2TK/MP3 nach rechts in die 12-Uhr-Position und prüfen Sie, ob der TO MAIN MIX/TO CTRL ROOM Schalter in der oberen Position ist. Versetzen Sie nun den MAIN MIX Fader vorsichtig auf den gewünschten Lautstärkepegel.

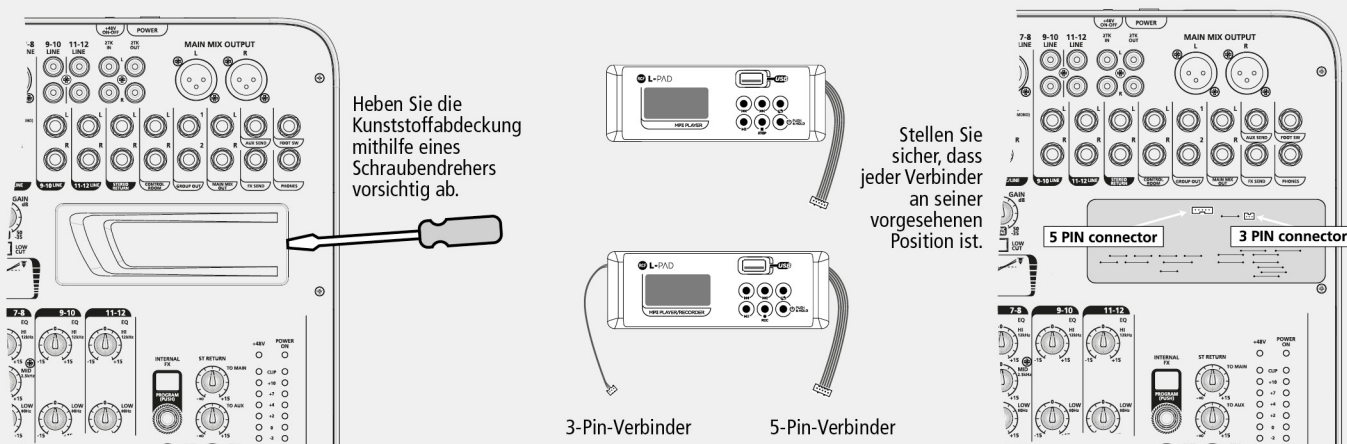

**REAR PANEL / PANNELLO POSTERIORE / PANNEAU ARRIÈRE / PANEL TRASERO / GERÄTERÜCKSEITE**


ENGLISH

ITALIANO

FRANÇAIS


ESPAÑOL

DEUTSCH

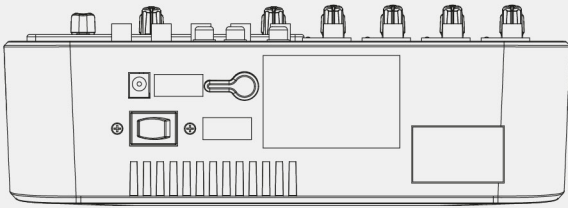


AC IN SOCKET for External Power Supply 18 V AC – 1000 mA.

ON-OFF SWITCH Switch ON and OFF the mixer

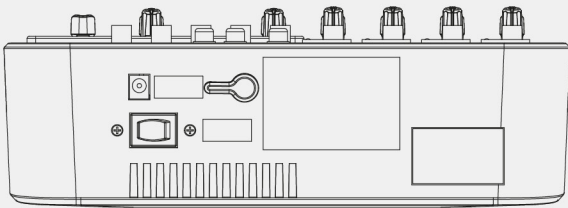


PRESA CA IN per l'alimentazione esterna 18 V CA – 1000 mA.

INTERRUTTORE ON-OFF consente di accendere e spegnere il mixer

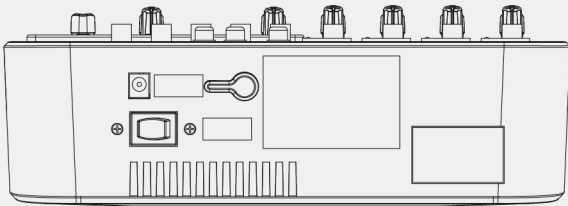


PRISE CA ENTRÉE pour alimentation électrique externe 18 V CA – 1 000 mA

INTERRUPTEUR MARCHÉ-ARRÊT Allume et éteint le mélangeur

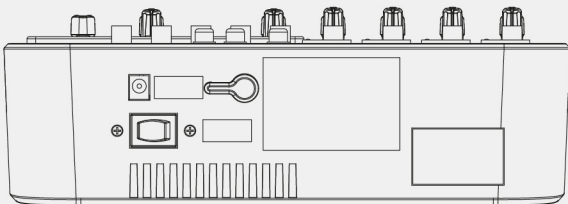

TOMA AC IN Permite conectar una fuente de alimentación externa de 18 V CA, 1000 mA.

INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN Permite encender y apagar la mesa de mezclas.

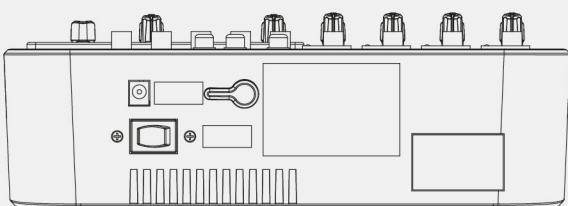


AC IN ANSCHLUSSBUCHSE für externe Stromversorgung 18 V AC – 1000 mA.

ON-OFF SCHALTER Zum Ein- und Ausschalten des Mixers


PHYSICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICHE FISICHE / SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES /  
 ESPECIFICACIONES FÍSICAS / PHYSIKALISCHE DATEN

DIMENSIONS  
 DIMENSIONI  
 DIMENSIONS  
 DIMENSIONES  
 ABMESSUNGEN

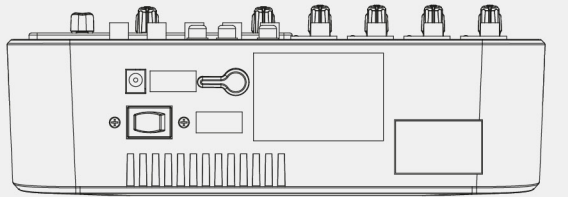


250 mm

80 mm

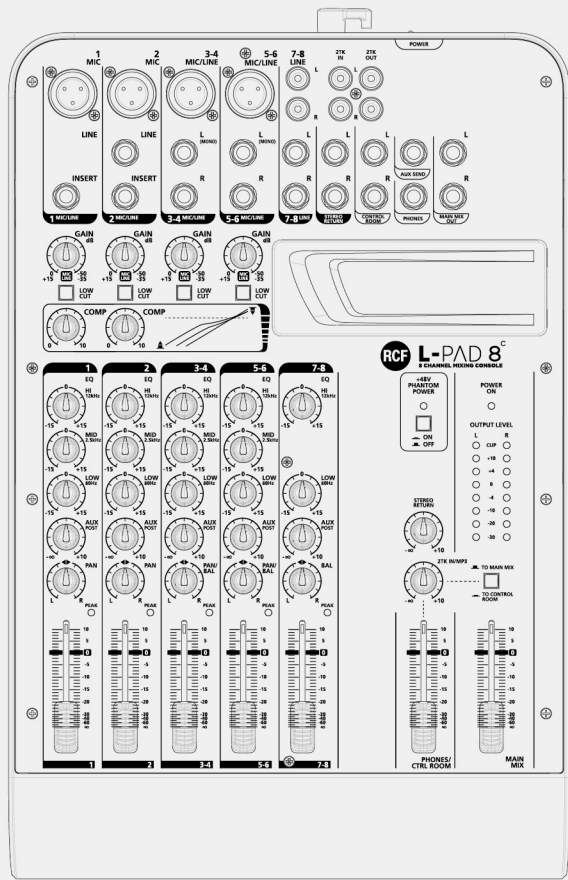

384 mm

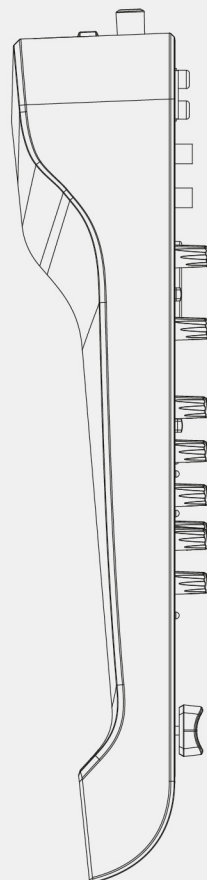

Weight:  
 Peso:  
 Poids :  
 Peso:  
 Gewicht:  
 2,300 kg

**Mono channels**

Microphone input	XLR balanced
Frequency response	10 Hz to 55 kHz, +/-3 dB
Distortion (THD+N)	<0.03% @ +0 dB, 22 Hz~22 kHz A-weighted
Gain range	0 dB to -50 dB
Max. input	+15 dB
LOW CUT	75 Hz
SNR	<-100 dBr A-weighted
Phantom power	+48 V with switch control
Line input	1/4' TRS balanced
Frequency response	10 Hz to 55 kHz, +/-3 dB
Distortion (THD+N)	<0.03% @ +0 dB, 22 Hz~22 kHz A-weighted
Sensitivity range	+15 dB~ -35 dB
Compressor	GAIN:0~9 dB   THRESHOLD:20 dB---> 5 dB

**Stereo input channels**

Mic input	XLR balanced
LOW CUT	75 Hz
Line input	1/4' TRS or TRS/RCA unbalanced
Frequency response	10 Hz to 55 kHz, +/-3 dB
Distortion (THD+N)	<0.03% @ +0 dB, 22 Hz~22 kHz A-weighted
Sensitivity range	-15 dBu~ -35 dBu
SNR	<-100 dBr A-weighted

**Channel EQ**

	<b>Mono channel</b>	<b>Stereo channel</b>
High	+/-15 dB @12 kHz	+/-15 dB @12 kHz
Mid	+/-15 dB @2.5 kHz	
Low	+/-15 dB @80 Hz	+/-15 dB @80 Hz

**2-TRACK IN**

TAPE IN	RCA jack
Frequency response	10 Hz to 55 kHz, +/-3 dB
Distortion (THD+N)	<0.03% @ +0 dB, 22 Hz~22 kHz A-weighted
Gain range	OFF to 0 dB

**STEREO RETURNS**

Input	1/4' TRS unbalanced
Frequency response	10 Hz to 55 kHz, +/-3 dB
Distortion (THD+N)	<0.03% @ +0 dB, 22 Hz~22 kHz A-weighted
GAIN range	OFF TO +10 dB
SNR	<-100 dBr A-weighted

**Impedances**

Microphone input	1.8 kΩ
All other inputs	10 kΩ or higher
Tape out	1 kΩ
All other outputs	120 Ω

**Main mix section**


Max. MAIN MIX output	+22 dBu unbalanced
AUX range	OFF to +10 dB
Fader range	OFF to +10 dB
PHONES/CONTROL ROOM range	OFF to +10 dB
Hum & noise	<-80 dB @ 20 Hz~22 kHz A-weighted 1 channel & MAIN level:0 dB, other channels: minimum
Crosstalk	<-80 dB @0 dB 20 Hz~22 kHz A-weighted, MAIN level:0 dB, other channels: minimum

**Power supply**

AC adaptor	18 V AC 1000 mA
Power consumption	24 W (all loaded)


**SUGGESTED CONFIGURATIONS / CONFIGURAZIONI SUGGERITE / SUGGESTIONS DE CONFIGURATIONS / CONFIGURACIÓN RECOMENDADA / EMPFOHLENE KONFIGURATIONEN**

“ELECTRIC” CONFIGURATION  
 CONFIGURAZIONE “ELETTRICA”  
 CONFIGURATION « ÉLECTRIQUE »  
 CONFIGURACIÓN “ELÉCTRICA”  
 „ELECTRIC“-KONFIGURATION

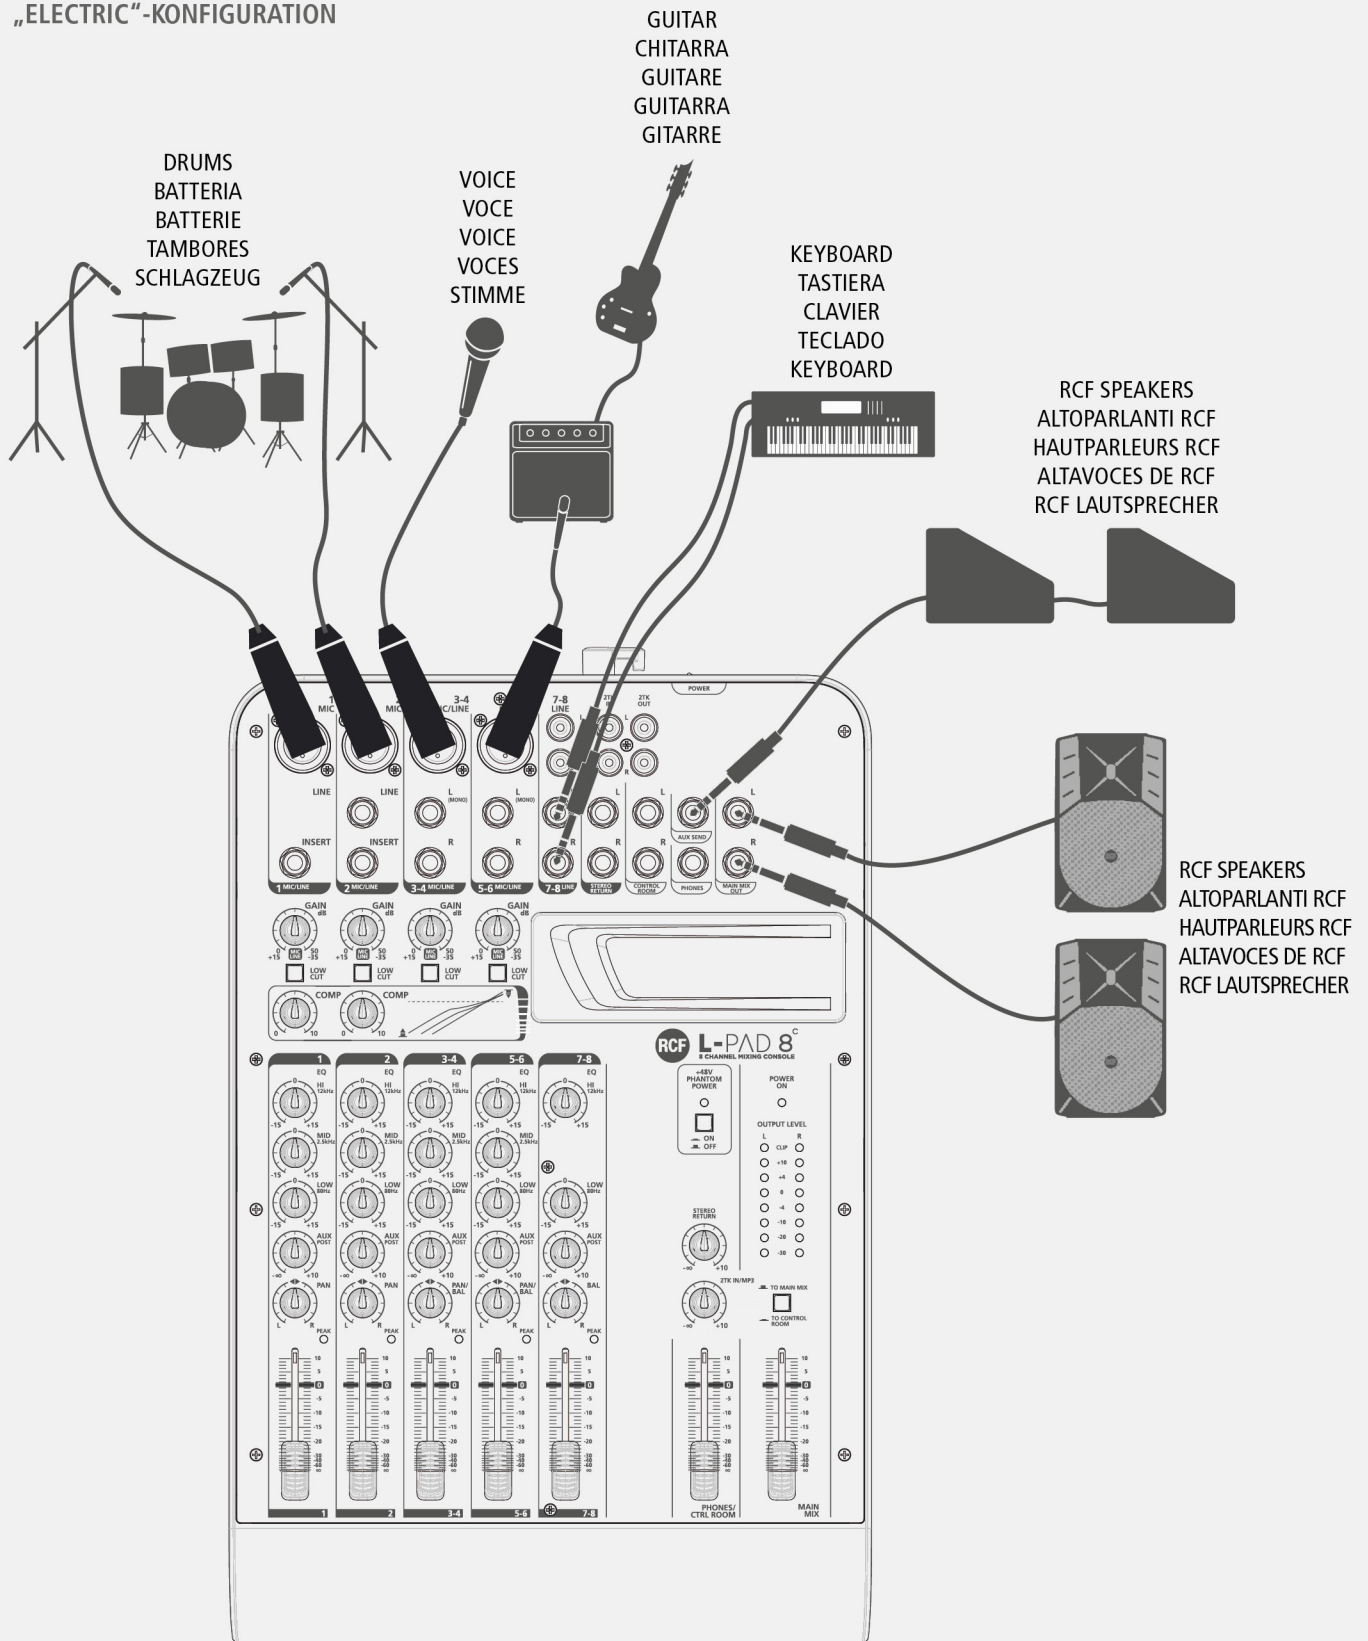

**SUGGESTED CONFIGURATIONS / CONFIGURAZIONI SUGGERITE / SUGGESTIONS DE CONFIGURATIONS / CONFIGURACIÓN RECOMENDADA / EMPFOHLENE KONFIGURATIONEN**

“CLASSICAL” CONFIGURATION  
 CONFIGURAZIONE “CLASSICA”  
 CONFIGURATION « CLASSIQUE »  
 CONFIGURACIÓN “CLÁSICA”  
 „CLASSICAL“-KONFIGURATION

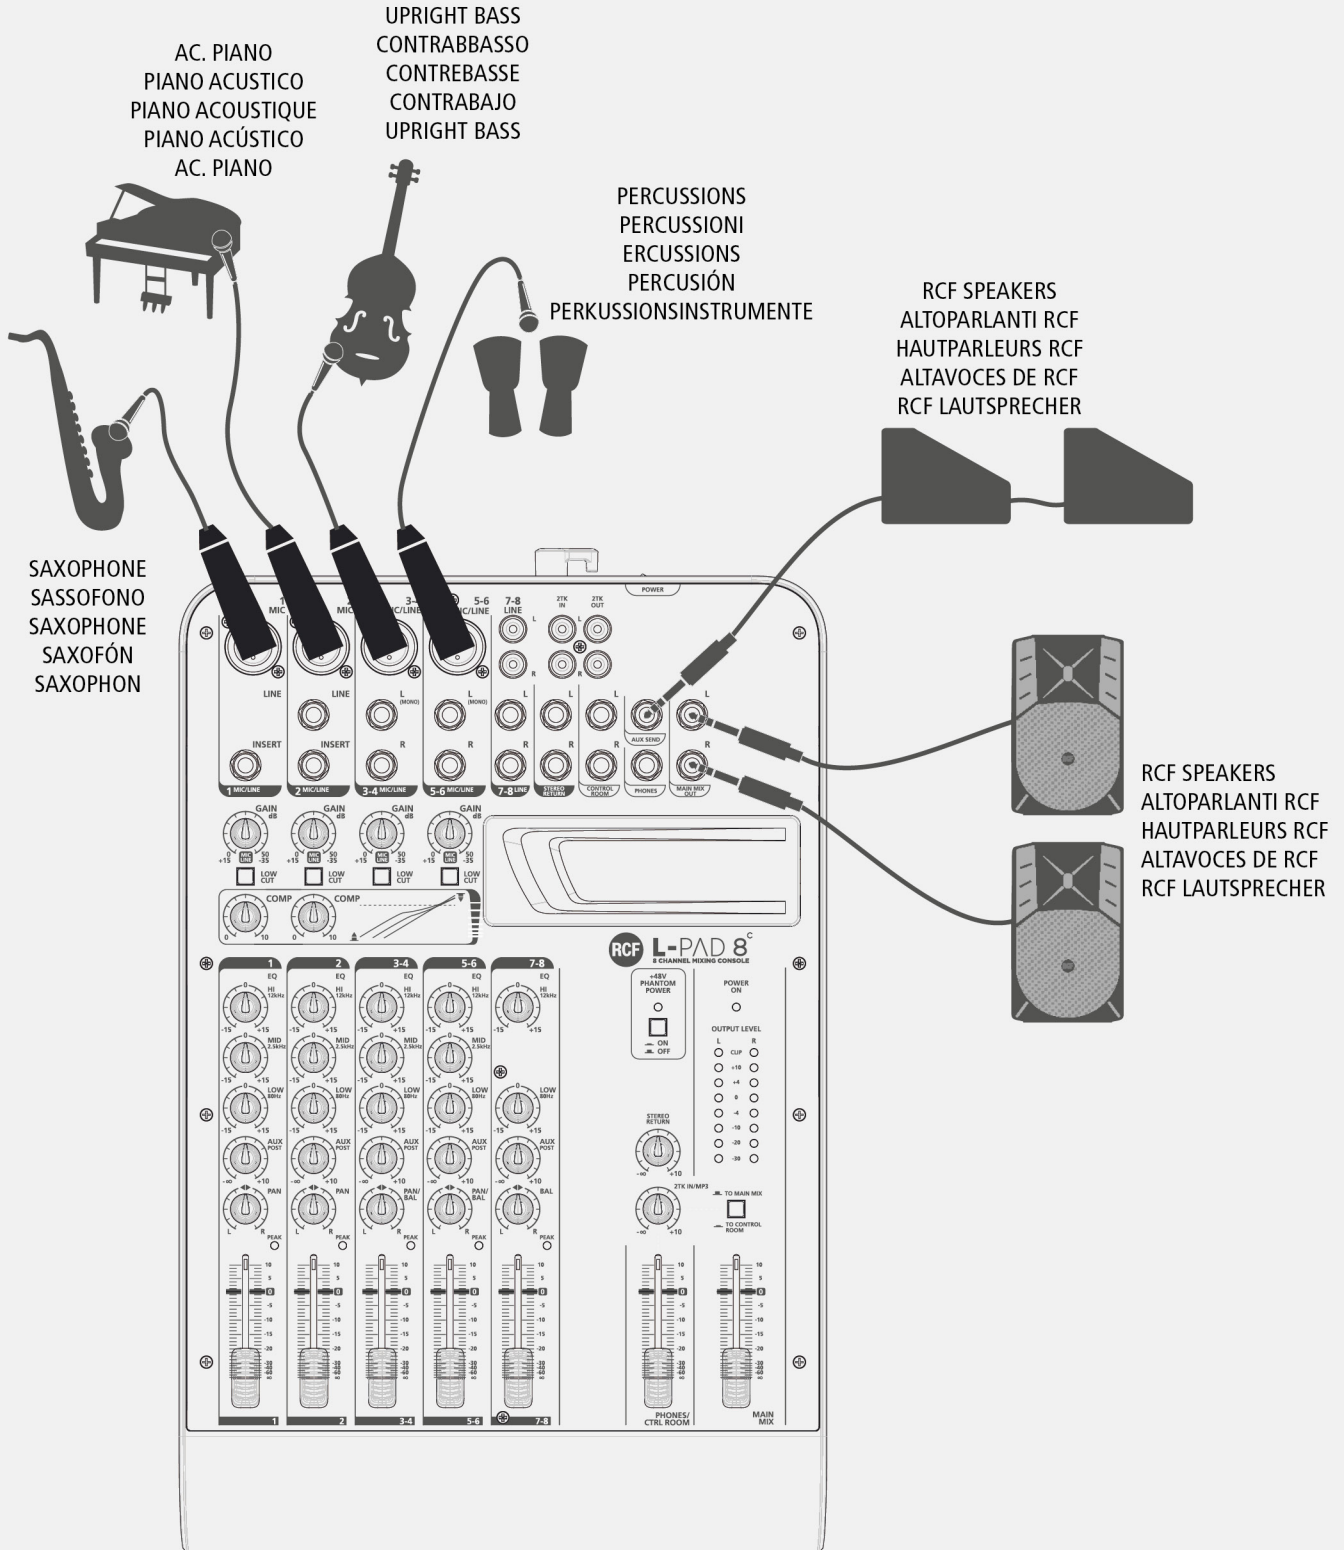

ENGLISH

ITALIANO

FRANÇAIS

ESPAÑOL

DEUTSCH





## INFORMATION ON THE DEVICE

Thank you for purchasing an RCF mixing consoles mixer.

L-PAD 8C is a versatile audio mixer equipped with all the tools needed for appropriately processing multiple audio signals from a variety of sources. The features can be expanded by adding optional cards to implement MP3 audio player/recorder or Bluetooth functions.

### CLEAR SOUND

RCF mixing consoles devices combine RCF's professional "sound culture" heritage with innovative design and dedicated manufacturing. RCF mixing consoles mixing consoles secure clear sound, accurate sound dynamics and extreme versatility of use by passionate professional users. RCF mixing consoles mixers are designed to combine perfectly with RCF active speakers, such as ART series, 4Pro, NX or D-Line devices.

### RELIABILITY

All RCF mixing consoles mixers undergo four extensive instrumental quality tests during construction. A listening test is carried out at the end of production followed by a final quality control inspection to locate any appearance defects, such as scratches or dents. The process guarantees outstanding reliability and makes sure that the device you have purchased is of the highest quality.

### DESIGN

The unique design of RCF mixing consoles mixers is an expression of typically Italian RCF creativity. RCF mixing consoles mixers combine modern, excellent ergonomic design. In addition to their striking appearance, the original side profile of the mixers makes them easy to grasp securely.

## FEATURES

**Inputs** 4 MIC Input XLR / line with ¼ inch jack (1, 2 mono line and insert – 3, 4 stereo line)  
 2 compressors (Ch. 1 & 2)  
 2 stereo line inputs with ¼ inch jack  
 1 stereo input with ¼ inch jack or RCA  
 1 2TK input with RCA  
 1 stereo return with ¼ inch jack

**Outputs** 1 2TK output with RCA  
 1 MAIN MIX output with ¼ inch jack  
 1 CONTROL ROOM stereo output with ¼ inch jack  
 1 PHONES stereo output with ¼ inch jack  
 1 AUX SEND outputs with ¼ inch jack

**Other features** Three-band EQ on mono channels  
 Dual-band EQ on stereo channel 7-8  
 1 AUX SEND  
 Optional card slot: MP3 player card, MP3 player/recorder card (with USB 1.1 port for USB flash drive up to 32 GB), Bluetooth connection card  
 External PSU 220 V-230 V / 18 V~ 1000mA

**Physical specifications** Dimensions: L = 384 mm, W = 250 mm, H = 80 mm  
 Weight: 2.300 kg

[www.rcf.it](http://www.rcf.it)

**HEADQUARTERS:**

**RCF S.p.A. Italia**

tel. +39 0522 274 411

e-mail: [info@rcf.it](mailto:info@rcf.it)

**RCF UK**

tel. 0844 745 1234

Int. +44 870 626 3142

e-mail: [info@rcfaudio.co.uk](mailto:info@rcfaudio.co.uk)

**RCF France**

tel. +33 1 49 01 02 31

e-mail: [france@rcf.it](mailto:france@rcf.it)

**RCF Germany**

tel. +49 2203 925370

e-mail: [germany@rcf.it](mailto:germany@rcf.it)

**RCF Spain**

tel. +34 91 817 42 66

e-mail: [info@rcfaudio.es](mailto:info@rcfaudio.es)

**RCF Belgium**

tel. +32 (0) 3 - 3268104

e-mail: [belgium@rcf.it](mailto:belgium@rcf.it)


**RCF USA Inc.**

tel. +1 (603) 926-4604

e-mail: [info@rcf-usa.com](mailto:info@rcf-usa.com)



# FUNCTIONS

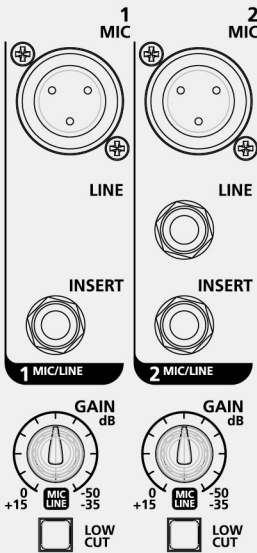


**MIC input.** (Ch. 1 - Ch. 5/6) Connect your microphones to these balanced XLR connectors: pin1=Earth, pin2=Hot, pin3=Cold. These inputs are provided with +48 V phantom power for condenser or electret microphones. Gain scale 0 dB/-50 dB.

**LINE input.** (Ch. 1 - Ch. 2) Connect your line level devices to these TRS jack connectors: tip=Hot, ring=Cold, sleeve=Earth. These inputs are suitable for external pre-amplifier and DI-boxes. Gain scale +15 dB/-35 dB.


**INSERT.** (Ch. 1 - Ch. 2) These TRS connectors: tip=send, ring=Return, sleeve=common earth allow to send the signal, thru an unbalanced line, to external devices (i.e. compressor) and return the processed signal back into the channel.

**GAIN** (Ch. 1 - Ch. 5/6) This controls the level gain (0 dB/-50 dB for microphone input and +15 dB/-35 dB for line input when in use).


**LOW CUT switch:** pressing this button causes a frequency cut below 75 Hz with a slope of 12 dB/oct. This is useful to prevent rumbling when using microphones.



**COMP** (Ch. 1 - Ch. 2). A single potentiometer controls both compressor threshold and ratio.

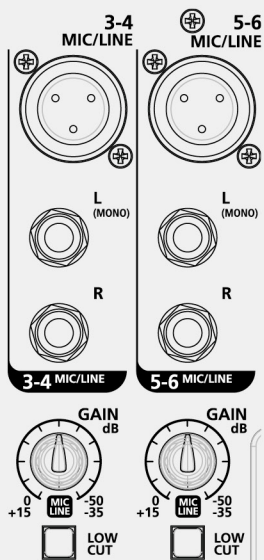


**STEREO LINE INPUT.** (Ch. 3/4 - Ch. 5/6). Plug in your keyboard, line level or stereo devices here. Gain scale +15 dB/-35 dB (Ch. 3/4 - Ch. 5/6). The corresponding channel works as a mono channel when MIC input 3/4 or 5/6 is used.

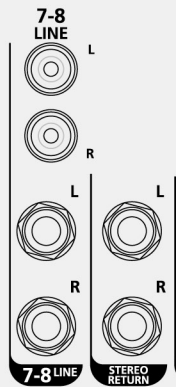

**RCA LINE INPUT.** (Ch. 7/8). Plug in your low-level or consumer devices, like CD players, computers or mobile phones here (adapter needed). LINE INPUT Ch. 7/8 is replicated also with 1/4 inch. Jack.



**STEREO RETURN.** Connect signals from external devices, such as FX modules, to these unbalanced TRS jacks.

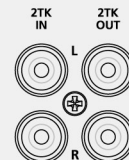


**2TK IN - 2TK OUT.** These unbalanced RCA connectors are suitable for connecting audio player and recorder devices.

EQ: a three-band EQ is available for mono channels:

- HI = ±15 dB@12 kHz
- MID = ±15 dB@2.5 kHz
- LOW = ±15 dB@80 Hz

Dual-band EQ for stereo channels:

- HI = ±15 dB@12 kHz
- LOW = ±15 dB@80 Hz

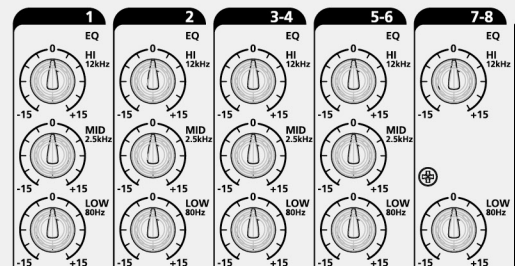

**AUX:** this potentiometer sends the signal to the AUX SEND output jack, level -∞ to +10 dB. The signal is extracted in post-fader position.




# FUNCTIONS

**PAN or PAN/BAL:** this control defines the position of the signal into the stereo image in case of a MONO channel, the balance between left and right in case of STEREO channel.

**FADERS Ch. 1 - Ch. 2:** MONO Channels level control

**FADERS Ch. 3/4 - Ch. 5/6:** MONO/STEREO channels level control

**FADERS Ch. 7/8:** STEREO channels level control

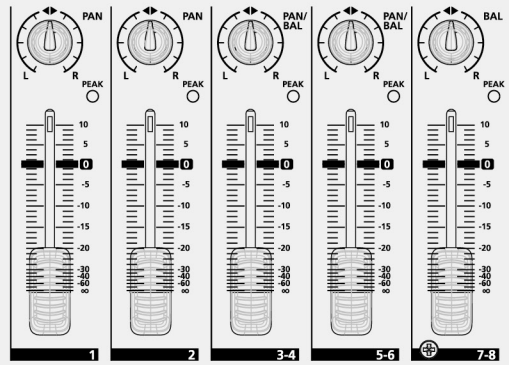


**MAIN MIX output:** Unbalanced TRS jacks. Plug in your active speakers or main sound reinforcement system amplifier (for passive speakers) of here.

**CONTROL ROOM output:** Plug your studio monitor or local speakers into these TRS jacks.

**AUX SEND output:** Plug a wedge stage monitor or external FX device into this TRS jack. The processed signal from the FX device is returned to the RCF mixing consoles mixer via the Stereo Return jacks.

**PHONES:** TRS stereo jack, Tip = Left, Ring = Right, Sleeve = Common Earth. Plug your headphone in here to listen to MAIN MIX.

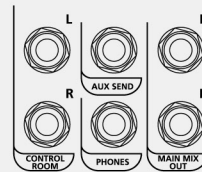

**+48 V PHANTOM POWER ON-OFF switch:** This switches the microphone input phantom power on and off. It must be employed when condenser or electret microphones are used.

**OUTPUT LEVEL:** These LEDs show the MAIN MIX OUTPUT level. Keep under CLIP level to prevent generating distorted sounds or dangerous sound levels.


**STEREO RETURN control:** This defines the STEREO RETURN input signal level routed to MAIN MIX output.

**2TK IN/MP3 control:** This defines the signal level from the 2TK IN input or from optional cards (such as the RCF mixing consoles player, recorder or Bluetooth cards).

**TO MAIN MIX/TO CONTROL ROOM switch:** defines where to route the signal coming from 2TK IN or optional cards: to MAIN MIX when in upper position, to CONTROL ROOM when pressed (lower position).

**PHONES/CONTROL ROOM fader:** This defines the signal level routed to CONTROL ROOM output and PHONES output.



**MAIN MIX fader:** MAIN MIX output level control.

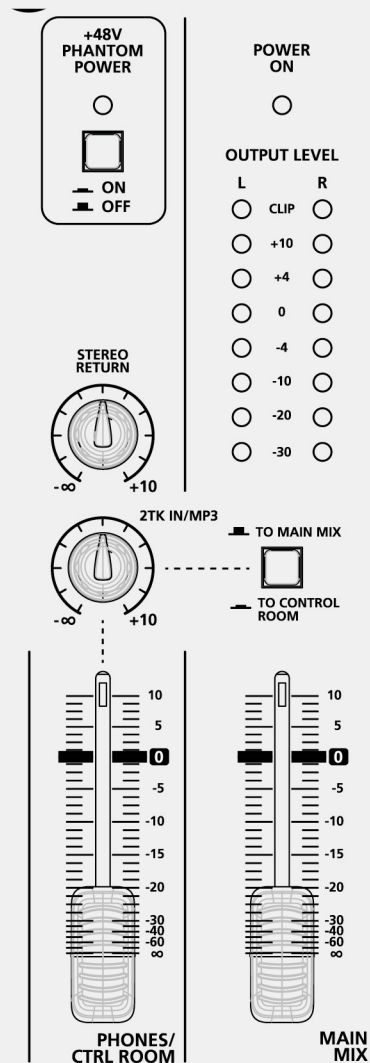

## FUNCTIONS

### HOW TO GET SOUND FROM A RCF mixing consoles MIXER


1. Turn your RCF mixing consoles mixer on.
2. Set all the faders and controls to minimum position (0 or  $-\infty$ )
3. Plug a microphone into the XLR connector - MIC input of channel 1.
4. Connect your speaker system to the MAIN MIX output and turn it on.
5. Adjust the FADER up to "0" position.
6. Carefully turn up the MAIN MIX fader to reach a reasonable sound level.
7. Enjoy the quality of your RCF mixing consoles mixer.

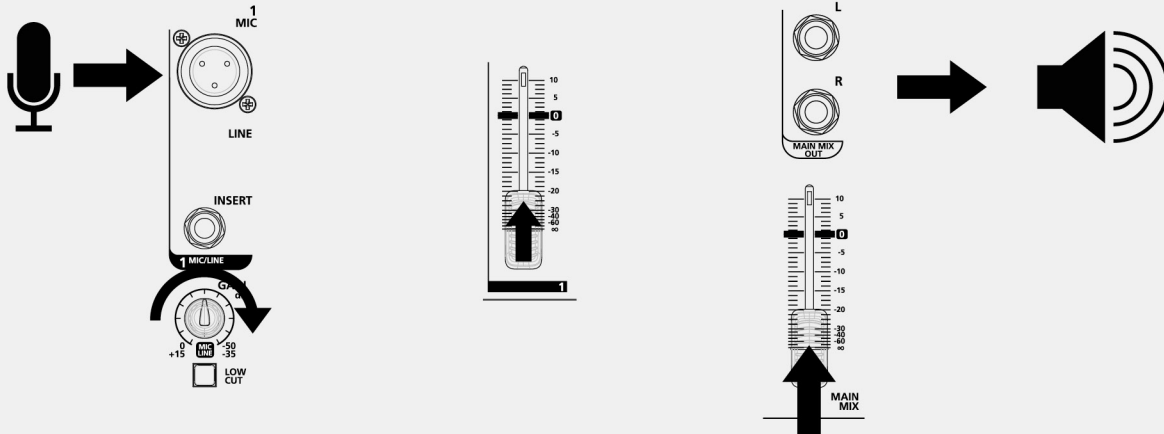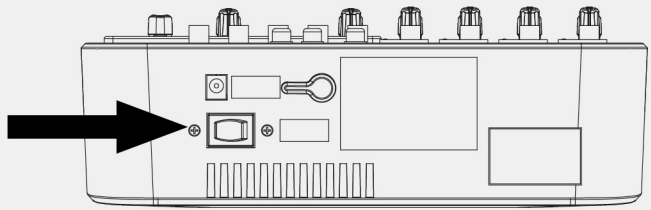


### HOW TO IMPROVE THE SOUND

The RCF mixing consoles mixer implements several powerful tools to improve the sound quality of your music even more.

**COMP:** Turn the COMP control clockwise to add a compression effect to the signal. This allows to control the channel limiting peak and gain level dynamics of low signals.



**EQ:** A three-band EQ is available on each mono channel, while a dual-band EQ is available on stereo channels 9-10 and 11-12. Adjust these parameters to subtract noise frequencies or magnify desired sounds.

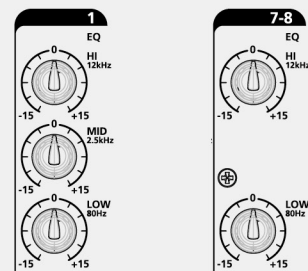

## AVAILABLE ACCESSORIES

- RCF mixing consoles PLAYER Card: USB stick based MP3 Player Card – Up to 32 GB capacity (p.n. 133 60 287)
- RCF mixing consoles recorder card: USB flash drive based MP3 player/recorder card - Max. capacity: 32 GB (p.n. 133 60 288)
- RCF mixing consoles Bluetooth card: Bluetooth connection card. This card allows to play your music playlist from Smartphone, Tablet or any Bluetooth device. (p.n. 133 60 289)

### MOUNT ACCESSORIES

- MIC stand mount accessory (RCF Part Number: 133 60 290)
- Rack ears (RCF Part Number: 133 60 291)

## OPTIONAL CARDS

### RCF mixing consoles OPTIONAL CARDS Installation and use

With the help of a small flat screwdriver press horizontally the plastic cover on its right side and remove it carefully.

To install a RCF mixing consoles Bluetooth card or a RCF mixing consoles player card, plug the 5 pin cable into the 5 pin connector on the PCB board as shown.

To install a RCF mixing consoles player/recorder card, plug the 5 pin cable into the 5 pin connector and the 3 pin cable into the 3 pin connector on the PCB board as shown.

Now place the optional card in its site and enjoy the new functions.

**RCF mixing consoles BLUETOOTH CARD:** Turn the Bluetooth interface on your mobile device on and press the PAIR button on the card. Your mobile device will recognize the "BT2.1" Bluetooth device. Pair your device with the BT2.1 device. You can now play your favourite music.


Turn clockwise the knob named 2TK/MP3 up to 12 o'clock position and check if the TO MAIN MIX/TO CTRL ROOM switch is in upper position; now raise carefully the MAIN MIX fader up to the desired listening level. You can adjust the volume on the card panel also pressing the buttons VOL+ and VOL-.

**RCF mixing consoles PLAYER CARD:** from your computer, copy in a USB drive as many mp3 files as you want, even contained in folders (max 32 GB total), insert the USB pen in the USB dedicated connector on the card, press and hold the PUSH&HOLD button for two seconds, the card will start to play the first file of the first folder, the display will show alternatively the number of the file and the number of the folder which is playing. Press the "◀" or "▶" button to skip to the previous or to the following track. Hold the same buttons pressed to change the selected folder. Use the PLAY/PAUSE button to pause or restart playback. Press STOP to stop playback. Press the loop button (↻) repeatedly to select random play, loop the current track or loop the entire programme, respectively.

Turn clockwise the knob named 2TK/MP3 up to 12 o'clock position and check if the TO MAIN MIX/TO CTRL ROOM switch is in upper position; now raise carefully the MAIN MIX fader up to the desired listening level.

**RCF mixing consoles PLAYER/RECORDER CARD:** from your computer, copy in a USB drive as many mp3 files as you want, even contained in folders (max 32 GB total). Insert the USB flash drive in the dedicated USB port on the card, press and hold the PUSH & HOLD button pressed for two seconds. The card will start playing the first file in the first folder. The file number and folder number which is playing will be shown on the display. Press the "◀" or "▶" buttons to skip to the previous or to the following music file. Hold the same buttons pressed to change the selected folder. The card allows you to record the program present on MAIN MIX: press the REC button once, now the board is in "rec ready status" and the display shows a flashing REC advise; press REC again to start recording; press PUSH&HOLD button once for stop recording; the card will create a new folder on the USB pen called FrE01 where the created files will find place. Use the PLAY/PAUSE button to pause or restart playback. Press the loop button (↻) repeatedly to select random play, loop the current track or loop the entire programme, respectively.

Turn clockwise the knob named 2TK/MP3 up to 12 o'clock position and check if the TO MAIN MIX/TO CTRL ROOM switch is in upper position; now raise carefully the MAIN MIX fader up to the desired listening level.

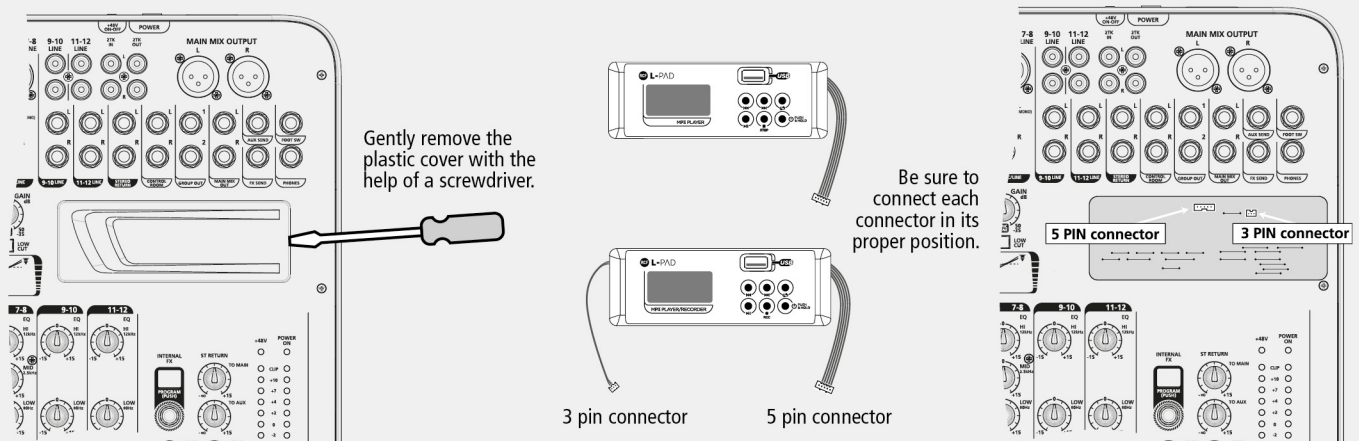

## AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

1. Leggere attentamente tutte le precauzioni, in particolare quelle relative alla sicurezza poiché forniscono informazioni importanti.

**AVVERTENZA:** al fine di evitare il rischio di incendio o di scossa elettrica, non esporre mai il prodotto alla pioggia o all'umidità.



AVVERTENZE

### 2. ALIMENTAZIONE TRAMITE LA RETE ELETTRICA

- La tensione della rete elettrica è sufficientemente elevata da provocare folgorazione; installare e collegare il dispositivo prima di collegarlo alla rete di alimentazione.
- Prima di accendere il dispositivo verificare che tutti i collegamenti siano stati effettuati in maniera corretta e che la tensione della rete di alimentazione corrisponda al valore indicato nella targhetta dati dell'unità. In caso contrario rivolgersi al proprio rivenditore RCF.
- Le parti metalliche dell'unità sono collegate a terra attraverso il cavo di alimentazione. Questo è un dispositivo di CLASSE I e deve essere collegato a una presa dotata di messa a terra.
- Proteggere il cavo di alimentazione da possibili danneggiamenti; assicurarsi che sia posizionato in modo da non essere calpestato o schiacciato da altri oggetti.
- Onde evitare il rischio di scosse elettriche, non aprire mai il prodotto: esso non contiene parti a cui l'utente possa avere necessità di accedere.

3. Evitare l'infiltrazione di corpi estranei o liquidi all'interno del dispositivo poiché potrebbero provocare un cortocircuito.

Il dispositivo non deve essere esposto a spruzzi o gocciolamenti. Non collocare sul dispositivo oggetti pieni di liquidi, per esempio vasi. Non collocare sul dispositivo fiamme libere, per esempio candele.

4. Non tentare mai di eseguire operazioni, modifiche o riparazioni che non siano espressamente descritte in questo manuale.

Rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato qualora dovesse verificarsi uno dei seguenti casi:

- Il dispositivo non funziona (o funziona in maniera anomala).
- Il cavo di alimentazione è danneggiato.
- Corpi estranei o liquidi sono penetrati nel dispositivo.
- Il dispositivo ha subito un impatto violento.

5. Scollegare il dispositivo in previsione di un periodo di inutilizzo prolungato.

6. Spegnerne immediatamente il dispositivo e scollegarlo qualora si osservino emissioni di fumo o di odori anomali.

7. Non collegare il dispositivo ad apparecchiature o ad accessori diversi da quelli appositamente previsti.

Per installazioni sospese, utilizzare esclusivamente i punti di ancoraggio previsti. Non tentare di appendere il dispositivo servendosi di elementi non idonei o di elementi non specificamente previsti per questo scopo. Verificare inoltre l'idoneità della superficie di supporto a cui si intende ancorare il prodotto (parete, soffitto, struttura, ecc.) e dei componenti utilizzati per il fissaggio (tasselli, viti, staffe non fornite da RCF, ecc.), che devono garantire la sicurezza del sistema/installazione nel tempo, considerando inoltre, per esempio, le vibrazioni meccaniche normalmente prodotte dai trasduttori.

Onde evitare il rischio di cadute, evitare di sovrapporre più unità del dispositivo, a meno che il manuale specifichi tale possibilità.

**8. RCF S.p.A. raccomanda vivamente di affidare l'installazione del prodotto esclusivamente a installatori professionali qualificati (o a ditte specializzate) in grado di garantire la corretta installazione e di certificarla in base alle normative in vigore. L'impianto audio deve essere complessivamente conforme agli standard e alle normative vigenti in materia di impianti elettrici.**



IMPORTANTE

### 9. Supporti e carrelli

L'apparecchiatura deve essere utilizzata esclusivamente su carrelli o supporti del tipo raccomandato dal fabbricante, ove necessario. L'apparecchiatura con il relativo supporto o carrello deve essere spostata con estrema cautela. Arresti improvvisi, spinte eccessivamente forti e pavimentazioni irregolari possono provocare il ribaltamento dell'apparecchiatura.

10. Ai fini dell'installazione di un impianto audio professionale è necessario considerare numerosi fattori meccanici ed elettrici (oltre a quelli prettamente acustici come la pressione sonora, gli angoli di copertura, la risposta in frequenza, ecc.).

### 11. Perdita dell'udito

L'esposizione a livelli sonori elevati può provocare perdita dell'udito permanente. Il livello di pressione sonora pericolosa per l'udito varia sensibilmente da persona a persona e dipende dalla durata dell'esposizione. Per evitare esposizioni potenzialmente pericolose a livelli elevati di pressione sonora è necessario fare uso di protezioni adeguate. Durante l'utilizzo di un trasduttore in grado di produrre livelli elevati di pressione sonora è necessario indossare tappi o cuffie protettive per le orecchie. Per conoscere il livello massimo di pressione sonora consultare i dati tecnici contenuti nel manuale delle istruzioni.

### NOTE IMPORTANTI

- Al fine di prevenire la produzione di rumore sui cavi del segnale di linea, utilizzare esclusivamente cavi schermati ed evitare di collocarli nelle vicinanze di:
- Apparecchiature che producono campi elettromagnetici ad alta intensità
- Cavi di alimentazione
- Linee degli altoparlanti



NOTE IMPORTANTI

## PRECAUZIONI D'USO

- Posizionare il dispositivo lontano da fonti di calore e assicurare sempre un'adeguata circolazione d'aria attorno ad esso.
- Non sottoporre il prodotto a sovraccarichi prolungati.
- Non forzare mai i comandi (pulsanti, manopole, ecc.).
- Non utilizzare solventi, alcool, benzene o altre sostanze volatili per la pulizia delle parti esterne del dispositivo.

### NOTE IMPORTANTI

Prima di collegare e utilizzare il dispositivo, leggere attentamente questo manuale di istruzioni e conservarlo per consultazioni future. Il manuale è parte integrante del dispositivo e deve seguirlo anche nei passaggi di proprietà per permettere al nuovo proprietario di conoscere le modalità di installazione e d'uso e le avvertenze per la sicurezza. RCF S.p.A. declina ogni responsabilità per le conseguenze di un'installazione e/o utilizzo errati del dispositivo.



NOTE IMPORTANTI